


(SK) Montážny návod

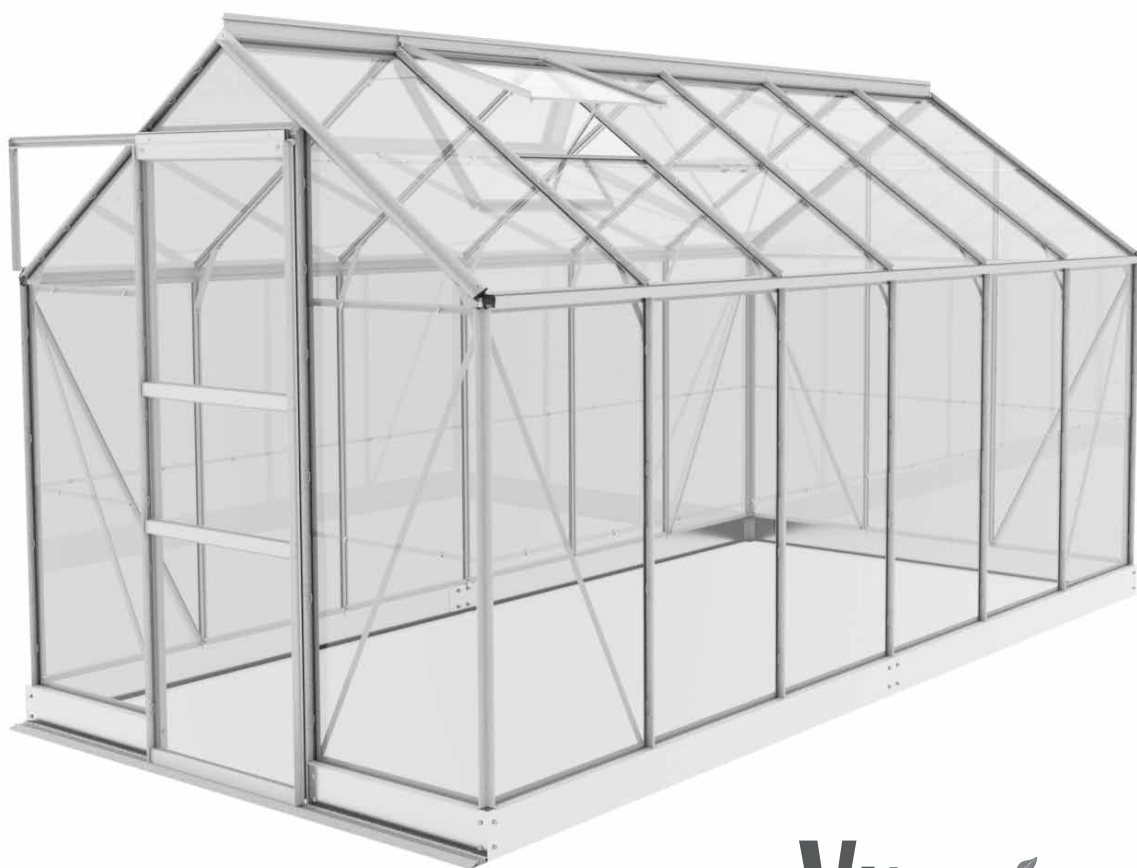

Vitavia
– makes living grow

**APOLLO
6200, 7500**

SK - NA ČO SI DAŤ POZOR PRED ZAČIATKOM STAVBY SKLENÍKA

Umiestnenie skleníka a jeho kotvenie

Skleník je nutné umiestniť výhradne na miestach, ktoré nie sú vystavené väčšiemu vetru alebo nárazom vetra (viac v oddieli UKOTVENIE SKLENÍKA). Rozhodne nestavajte skleník na voľne otvorených priestranstvách, ale na záveternej strane. Skleník nikdy nestavajte na piesočnatých pôdach – bol by problém so zodpovedajúcim ukotvením skleníka v zemi.

Ukotvenie skleníka

Skleník musí stáť na rovnej ploche a na takom podloží, aby udržalo uchytenie skleníka v zemi. Vždy postupujte podľa montážneho návodu výrobcu konkrétneho modelu skleníka. Ak ste si 100% istí, že pôdne podložie skleník udrží, potom zatlčením priložených kolíkov (alebo zakopaním kotiev do zeme) je možné skleník do zeme ukotviť - toto riešenie však neodporúčame. Odporúčame pre kolíky/pätky nosných profilov vykopať zodpovedajúci otvor v zemi a do tohto otvoru kolíky/pätky zabetónovať. Poškodenie skleníka z dôvodu nedostatočného ukotvenia v krajine nie je považované za výrobnú vadu a nemožno ho reklamovať.

SKLENÍK NEDÁ NIKDY NECHAŤ VOĽNE POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENIA!

Bezpečnostné upozornenia

Počas montáže používajte ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Kovové profily majú ostré hrany. Skleník stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení. Montáž skleníka nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Pozor – vyvarujte sa kontaktu oceľových profilov s vedením elektrického prúdu. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky obaly a chráňte ich pred deťmi. Skleník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o skleník neopierajte a nepresúvajte ho. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia. Skleníky aj pavilóny odporúčame stavať v troch osobách. Nesnažte sa skleník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ak trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné upozornenie výrobcu. Pokiaľ používate elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu výrobcu (pri ťahovaní zohľadnite extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matíc). Odporúčame všetky skrutky ťahovať ručne a až neskôr elektrickým skrutkovačom. V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný gril, spájkovaciu lampu, rozpálené iné elektrické či plynové spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky a pod. Pozor na elektrické káble napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (predovšetkým na prenájatých pozemkoch).

Všeobecné upozornenia

Skleník sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne jeden celý deň, v ideálnom prípade celý víkend. Skleník odporúčame stavať v troch osobách. Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehľadne a prístupne rozložte. Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiešali. **Pokiaľ niektorá z častí skleníka chýba alebo je poškodená, tak v žiadnom prípade skleník nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenie nekompletného skleníka akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka).** Uchovávajte všetky malé súčasti (skrutky, matky a pod.) v pripravenej miske, aby sa nestratili. Pre skleník si zvolte slnečné a rovné miesto bez previsnutých objektov. **VELMI DÔLEŽITÉ PRI POKLADANÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK – UV chránená strana s bielou alebo popísanou farebnou fóliou (alebo aj bez fólie, ale s nálepkou označujúcou UV chránenú stranu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; UV nechránená strana bez nápisov s čírou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepky) smerom dovnútra skleníka. Fólie (nálepku) tesne pred montážou odstráňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY SÚ V UZAVRETOM STAVE (OKNÁ A DVERE) VÝROBCOM TESTOVANÉ DO RÝCHLOSTI VETRA MAX 75 KM/HOD**
- **AK ZOSTANE OTVORENÉ OKNO ALEBO DVERE, TAK SA ODOLNOSŤ SKLENÍKA VELMI VÝRAZNĚ ZNÍŽI**
- **STRECHU PRAVIDELNE ČISTITE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRIEBEŽNE KONTROLUJTE, ČI UKOTVENIE DO KRAJINY PEVNE DRŽÍ**
- **AK PREDPOVEĎ POČASÍ HLÁSI VETERNÉ DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMÍNEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE AJ VENTILAČNÉ OKNÁ (VRÁTANE OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÁRAČOM)**
- **V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKA SNEHU ALEBO STREŠE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPORU (NAPR. EHU)**
- **ODPORÚČAME IHNEĎ PO STAVBE SKLENÍK ZAHRNÚŤ DO POISTKY VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI**
- **VŠETKY POŠKODENIA SKLENÍKA VZNIKNUTE V DÔSLEDKU UDALOSTÍ HODNOTENÝCH AKO POISTNÉ UDALOSTI (PODĽA DEFINÍCIE POISTNÝCH UDALOSTÍ ČESKÝCH ALEBO SLOVENSKÝCH POISTOVNÍ), TJ. NAPR. KRUPOBITIE, VICHRIE (NÁRAZY VETRA), POVODEN, ZÁPLAVA, SNEH A APOD. NIE SÚ PREDMETOM ZÁRUKY A NEMOŽNO ICH REKLAMOVAŤ**

Starostlivosť a údržba

Na čistenie skleníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí skleník opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškrabanie špinavou handrou alebo špinavou hubou. Materiál skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistidlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. technického), acetón, toluén, chlór (napr. SAVO), terpentín, riedidla na farby (napr. rada S 6xxx), apod. Pri použití čistidiel a organických rozpúšťadiel dôjde vždy k zničeniu polykarbonátového skla.

POZOR - polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o produkt kompatibilný s polykarbonátom). Natretie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenie dosiek a následne celého skleníka.








BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE








1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE AŽ DO KONCA.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s kovovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Pri montáži konštrukcie skleníka a práci s komôrkovým polykarbonátom alebo sklom vždy používajte ochranné pracovné pomôcky, predovšetkým rukavice.
4. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a má sa používať iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
5. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali traja ľudia. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Základ skleníka musí mať absolútne presný pravouhlý tvar a skleník musí byť umiestnený v rovine. Inak nebude možné presne položiť polykarbonátové (sklenené) dosky na nosnú konštrukciu.












Pri montáži skleníka odporúčame najskôr všetky skrutky utiahnuť ľahko iba prstami, aby sa profily v prípade potreby posunuli. Skompletovanú konštrukciu potom zarovnajete do roviny a uhla a až potom pevne kľúčom utiahnete všetky skrutky.











UPOZORNENIE:



- montáž skleníka nie je nijako výrazne zložitá a zvládne ju takmer každý šikovný záhradkár, vzhľadom na väčšie množstvo skrutiek však vyžaduje relatívne viac času
- **ak máte v úmysle stavbu murovanej alebo betónovej podmurovky, tak ju stavajte až po zakúpení skleníka a po montáži oceľovej základne (alebo konštrukcia skleníka), uvádzané rozmery skleníka sú najväčšie vonkajšie rozmery skleníka vrátane presahov strechy a nemôžu byť použité na vymeranie a stavbu podmurovky**
- v prípade používania prírodných hnojív (konský / kravský hnoj, slepačince, apod.), umelých hnojív, pesticídov, herbicídov a iných chemikálií môže po dlhšej alebo aj kratšej dobe dochádzať ku korózii oceľových dielov skleníka
- **tento produkt je určený výhradne pre nekomerčné domáce použitie**

Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo	
				6200	7500
1001		0B-6	M6 x 12	166x	199x
1002		0B-6	M6	167x	200x
1003		5	3.5 x 16	16x	16x
1006		6	3.5 x 6	12x	12x
1007		5	M4	2x	2x
1009		5	ø8/4	2x	2x
1011		7	70	240x	272x
1012		7	11	60x	68x
1013		3	20	2x	2x
1014		5	20	2x	2x
1015		5	ø22	2x	2x
1016		6	40	4x	4x
1017		4	46	4x	4x
1018		4	43.7	8x	8x
1019		6	15	2x	2x
1020		7	74000	1x	-
			84000	-	1x

Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo	
				6200	7500
1032		1	1214	8x	10x
1035		2	1854	1x	1x
1036		2 3	1214	4x	4x
1037		2	1154	1x	1x
1038		2	1154	1x	1x
1039		3	1154	1x	1x
1040		3	1154	1x	1x
1041		2	1665	1x	1x
1042		2	1665	1x	1x
1043		2 3	170	4x	4x
1048		3	630,5	1x	1x
1049		3	599	2x	2x
1053		4	3106	1x	-
1054		4	3728	-	1x
1055		4	1132,5	8x	10x
1056		4	255	4x	5x

Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo	
				6200	7500
1057		4	390	1x	1x
1063		6	635	2x	2x
1064		6	602	2x	2x
1065		6	520	4x	4x
1066		6	602	2x	2x
1067		6	295	2x	2x
1068		3	614	1x	1x
1069		3	614	1x	1x
1085		3	1776	1x	1x
1086		3	1776	1x	1x
1304		5	M4 x 18	2x	2x
1310		4	30.4	1x	1x
1325		1	3106	2x	-
1326		1	3728	-	2x
1330		1	3106	2x	-
1331		1	3728	-	2x

Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo	
				6200	7500
1334		4	1922	1x	1x
1347		3	1257	1x	1x
1350		5	1728	2x	2x
1359		5	621	1x	1x
1360		5	621	1x	1x
1361		5	621	2x	2x
1362		5	613	1x	1x
1500		5	M6 x 5	2x	2x
1515		5	M6	2x	2x
2056		1	255	-	10x
3021		5	1800	2x	2x
4201		4	M6 x 45	1x	1x
5022		2	1862	1x	1x
5549		2 3 4	1304	8x	8x
6060		4	ø12/6	1x	1x
9001		0B	520	4x	4x

Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo	
				6200	7500
9002		4	19	20x	22x
9003		0B	148	2x	2x
9004		0B	ø16/6.5	8x	8x
9006		0B	100	4x	4x
9007		0B	520	2x	2x
9014		0B	1922	1x	1x
9020		0B	1583	4x	-
9021		0B	1894	-	4x
9042		0B	644	1x	1x
9043		0B	644	1x	1x
9046		0B	122	2x	2x

Bezpečnostné varovanie

- **PRED MONTÁŽOU VÁŠHO SKLENÍKA SI PROSÍM STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD.**
- Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Pri manipulácii s hliníkovými profilmi, sklom a polykarbonátovými doskami vždy používajte ochranné okuliare, rukavice, obuv a pokrývku hlavy. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho okamžite upracte a zlikvidujte.
- Produkt, ktorý ste zakúpili, je určený iba na pestovanie rastlín a mal by byť používaný iba na tento účel. Pri použití na iné účely nenesieme žiadnu zodpovednosť.
- Odporúčame, aby tento skleník montovali dvaja ľudia.
- Pokiaľ narazíte na problémy pri stavbe tohto skleníka alebo pri montáži sklenených alebo polykarbonátových dosiek, kontaktujte prosím svojho predajcu - nepoužívajte silu!
- **Skleník musí byť vždy ukotvený.**

Montážny návod

VÝBER MIESTA

Vždy sa snažte vybrať slnečné miesto, čo najviac chránené pred vetrom.

DÔLEŽITÉ

Pred zostavením nového skleníka skontrolujte, či sú zahrnuté všetky diely v dodanom zozname. Vyberte prosím každý zväzok z obalu, aby bolo možné diely lepšie identifikovať.

Je dôležité, aby sa otvorené zväzky vzájomne nemiešali. Ak niečo chýba, kontaktujte svojho predajcu.

Matica (1002) - max. ťahovací moment 3 Nm.

POTREBNÉ NÁRADIE

Skrutkovače (plochý a krížový), 10 mm kľúč, nôž, meter, vodováha, Aku-vŕtačka s nastaviteľným krútiacim momentom.

ÚDRŽBA

Skleník treba občas dôkladne umyť jemným čistiacim prostriedkom. Skontrolujte, či použitý umývací prostriedok nereaguje agresívne s hliníkom alebo upevňovacími sponami na sklo. Zaisťte, aby boli horné a spodné koľajnice dvierok pravidelne čistené, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt.

0A. ZÁKLADNÁ

Dôležité! Základňa musí byť presne štvorcová a vodorovná. Upozornenie! Tento postup je nutné vykonať iba v prípade, že je skleník umiestnený na veľmi veternom a nechránenom mieste. V takom prípade je nutné prevrtať profil na základni skleníka aj oceľovú základňu a spojiť ich pomocou skrutiek a matic.

Pokiaľ sa rozhodnete postaviť vlastný murovaný alebo betónový základ, uistite sa, že dodržiavate rozmery uvedené v diagrame 0A.

Pokiaľ sa rozhodnete použiť kotevné nohy dodávané s oceľovou základňou, vytvorte otvor v každom bode označenom písmenom C. Po dokončení montáže skleníka budú tieto otvory vyplnené betónom.

Základy musia byť uložené minimálne do nezámrznej hĺbky.

Diagramy v jednotlivých rámoch zobrazujú pohľad zvnútra skleníka, zatiaľ čo diagramy uzavreté v dvojitém ráme ukazujú pohľad zvonku na skleník.

0B. OCEĽOVÁ ZÁKLADŇA

Ku skleníku je dodávaná oceľová pozinkovaná základňa. Odporúčame použiť kotevné nohy (9001) a (9007). Zostavte diely podľa obrázku pomocou skrutiek (1001) a matic (1002). V mieste pripojenia (0B.3) použite aj podložky (9004).

Dôležité! Uistite sa, že medzi vnútornými koncami profilov (9042) a (9043) v prednej časti skleníka zostane medzera 634 mm, ako je znázornené na obrázku.

Ohnite konce kotevných ramien, aby bolo zaistené pevné spojenie s betónom. Umiestnite hotový rám na pripravený základ. (Pozor! Betón by sa mal naliať až po kompletnej montáži skleníka.)

1. BOČNÉ PRVKY

Položte všetky diely na zem a voľne ich spojte.

Len pre model 7500: Rohové výstupy (2056) musia byť tiež pripojené ku každému profilu (1032) v tomto bode (1.3).

2. ZADNÁ ČASŤ SKLENÍKA

Položte všetky diely na zem a voľne ich spojte.

Do každej zvislého profilu (1041) a (1042) vložte ďalšiu spojovaciu skrutku pre pripojenie vzpery (1035) (2.2).

3. PREDNÁ ČASŤ SKLENÍKA

Položte všetky diely na zem a voľne ich spojte.

Pojazdový profil (1347) bude spojený s vodorovným profilom (1048). Spojte ich voľne zvonku dvoma maticami a skrutkami.

Podľa toho, ktorým smerom sa majú dvere otvárať, vyrovnajte vodiacu lištu dverí (1347) doľava alebo doprava.

Spojte spony (1013) podľa obrázku (3.6) pomocou skrutky, aby sa spevnila konštrukcia. Zaisťte, aby sa okraj spony prekryval a zafixoval zvislé profily (1085) alebo (1086), ako je znázornené.

4. SPOJOVANIE SAMOSTATNÝCH PRVKOV

Umiestnite zostavenú konštrukciu na pripravený oceľový základ a voľne ju pripevnite pomocou príchytiek. (9002) (4.2) (4.3) (4.4).

Priskrutkujte bočné prvky ku koncovým profilom (4.1) a (4.2).

Pripojte bočné výstupy (5549) medzi odkvapovou a základovou lištou (4.1) & (4.4). Namontujte hrebeňový profil na oba štítové konce. (4.5).

Teraz pripojte profily (1055) medzi odkvap (4.6) a hrebeňový profil (4.7). Do každého profilu (1055) by mala byť v tejto chvíli vložená ďalšia skrutka na pripojenie strešných výstuh (1056). Ďalej vložte do 2 profilov (1055) ďalšiu skrutku, kde budú neskôr umiestnené strešné vetracie otvory. Strešné výstupy (1056) je teraz možné pripojiť (4.7).

Len pre model 7500: Pridajte prosím ďalšiu skrutku ku všetkým strešným profilom (1055) na odkvapovom konci pre už pripojené rohové výstupy (2056) (4.6).

Pripojte vodiacu lištu (1334) k oceľovému základu (9042) a (9043) pomocou skrutiek (1001) vložená do (1334) vodiacej lišty (4.3).

Nastavte skleník, kým nebude úplne štvorcový a utiahnite všetky skrutky.

Matica (1002) - Max. ťahovací moment 3 Nm.

Pomocou skrutky (4201) a dištančnej vložky (1310) (4.9) pripojte podperu dverovej koľajnice (1057) k dverovej koľajnici (1347) (4.8) a ku koncu štítu. Pritlačte koncové chrániče (1017) a (1018) na konce profilu (4.10).

5. DVERE

Upozornenie: Zmontované dvere nekladte na dverné klzáky (1014), aby nedošlo k ich poškodeniu.

Nasajte klzáky dverí (1014) na obe strany dverovej lišty (1360) podľa obrázku 5.1.

Zostavte dvere podľa obrázku 5.

Priskrutkujte lištu (1362) k hornej lište (1359) (5.3) a zasunite tesnenie dverí (3021) do oboch bočných lišt (1350) (5.5). Zasuňte skrutky (1500) do spodnej časti kanála pre skrutky, ktorý drží tesnenie (3021), a upevnite ich na mieste pomocou matice (1515) (5.6). Tesnenie dverí (3021) skráťte na požadovanú dĺžku.

Pripojte kolieska dverí (1015) k lište dverí (1362) pomocou skrutky (1304), podložky (1009) a matice (1007) (5.4).

Teraz zasunite kolieska dverí do lišty (1347) (5.7). Uistite sa, že klzáky dverí sa tiež pohybujú po spodnej koľajnici (5.8). Akonáhle sú dvere správne na mieste, pripevnite maticu a skrutku na koniec lišty dverí (1347) ako zarážku dverí.

Nastavte dvere tak, aby sa mohli voľne pohybovať bez zadrhávania.

6. STREŠNÉ OKNO

Spojte bočné lišty (1065) a hornú lištu (1064) v závislosti od hrúbky tabule. Pozri do 4 mm (6.1). Pre 4 mm a viac viď (6.2).

Umiestnite skrutky na spojenie spodnej lišty (1066) do pripravených otvorov a potom zasunite presklenie do koľajníc v bočných lištách (1065) (6.3).

Teraz pripevnite spodnú lištu (1066) a pred utiahnutím všetkých skrutiek sa uistite, že je okno úplne štvorcové.

Umiestnite okno do hrebeňovej lišty z jedného konca (6.4) a (6.5) a posuňte ho do požadovanej polohy (6.6).

Pripevnite profil (1063) pomocou dodatočných skrutiek v strešných profiloch (6.7).

Pripevnite otvárač okna (1067) k spodnej lište (1066) pomocou skrutiek (1006) (6.8).

Nasajte plastový kryt (1019) na koniec otvárača okna (6.6) a pripevnite oba úchyty okna (1016) k profilu okna (1063) pomocou skrutiek (1006) (6.8).

7. ZASKLENIE – SKLO

Vezmite prosím na vedomie už spomínané bezpečnostné opatrenia.

Na hliníkové profily (7.3) natlačte zasklievacie tesnenie (1020) a skráťte ich na požadovanú dĺžku.

Na streche začnite inštaláciou skla pri odkvape. Sklo upevnite pomocou zasklievacej pružinovej príchytky (1011) (pozri obrázok 7.2). Ďalšiu tabuľu skla umiestnite tak, aby nadväzovala priamo na prvú tabuľu. Medzi obe tabule pripevnite sklo pomocou príchytky (1012) (viď obrázok 7.1), ktorá zaistí ich pevné spojenie.

Po stranách začnite prosím odspodu.

Pokiaľ ste si namiesto sklenených tabúl zvolili polykarbonátové dosky, použite prosím návod, ktorý je súčasťou krabice s polykarbonátovými doskami.

DOKONČENIE

Otvory pre kotevné nohy vyplňte betónom až po okraj a zaistite tak ich stabilné ukotvenie.

Oceľová základňa by mala byť pripevnená k základom pomocou skrutiek a hmoždínok (nie sú súčasťou dodávky).

V prípade potreby je možné okraje skleníka utesniť neutrálnym silikónom. Silikón nie je súčasťou balenia.

Umiestnite výstražný štítok dovnútra skleníka.

K dispozícii je kompletný sortiment príslušenstva, ktoré vám pomôže produkt čo najlepšie využiť. Podrobnosti vám oznámi váš miestny predajca.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

V prípade silného vetra zatvorte všetky dvere a vetracie otvory.

Pri silnom snežení odstráňte sneh zo strechy alebo zaistite jej dostatočné podoprenie.

POZNÁMKY

Na úplnú ochranu vášho nového skleníka vám odporúčame zahrnúť ho do poistenia domu. Vezmite prosím na vedomie prípadné stavebné pravidlá týkajúce sa umiestnenia skleníkov.



Po úspešnom zostavení tohto produktu nalepte štítok s modelom skleníka, ktorý je súčasťou dodávky, na lištu dverí (1362).

Tieto informácie sú dôležité v prípade, že budú neskôr potrebné náhradné diely.

Uchovajte si prosím tento návod na montáž na bezpečnom mieste pre budúce použitie!

Našou politikou je neustále zlepšovanie a vyhradzuje si právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

0A

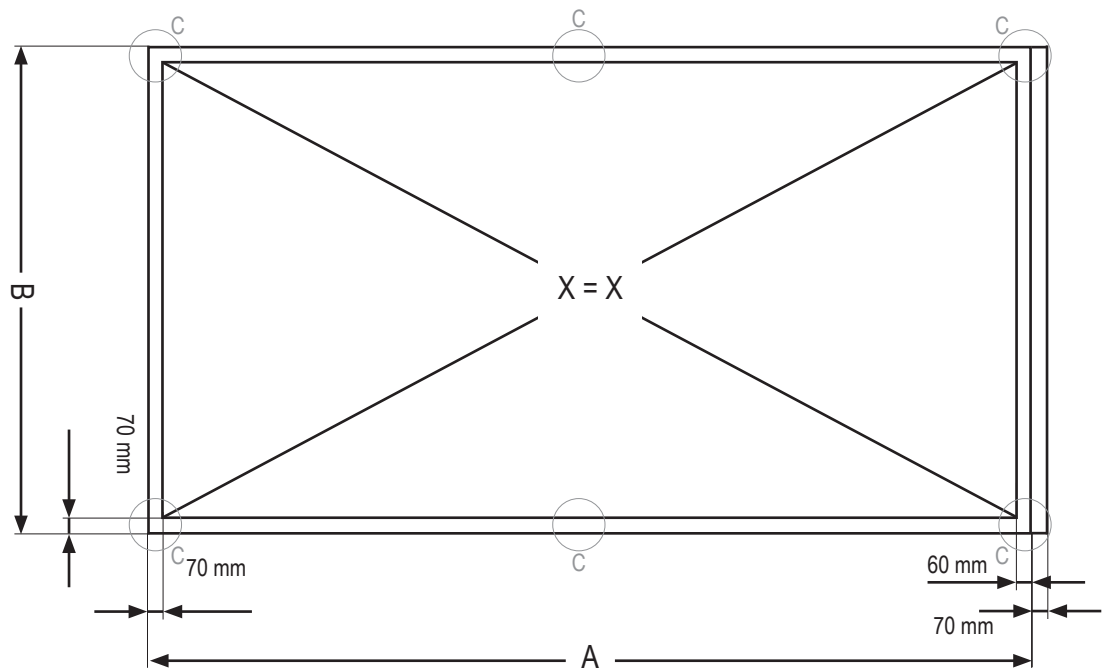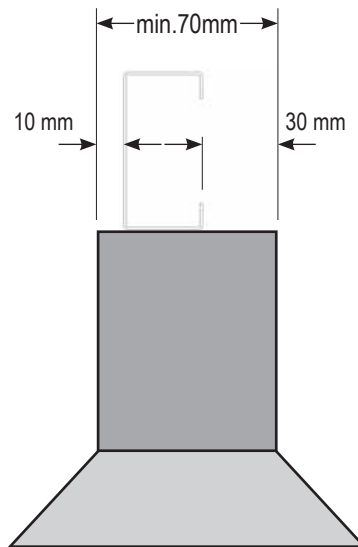


	6200	7500
A + 70mm	3176 + 70 mm	3798 + 70 mm
B	1942 mm	1942 mm

VM0037-AP




OB



6200	7500
1001	
28x	28x
1002	
28x	28x
9001	
4x	4x
9003	
2x	2x
9004	
8x	8x
9006	
4x	4x
9007	
2x	2x
9014	
1x	1x
9020	9021
4x	4x
9042	
1x	1x
9043	
1x	1x
9046	
2x	2x

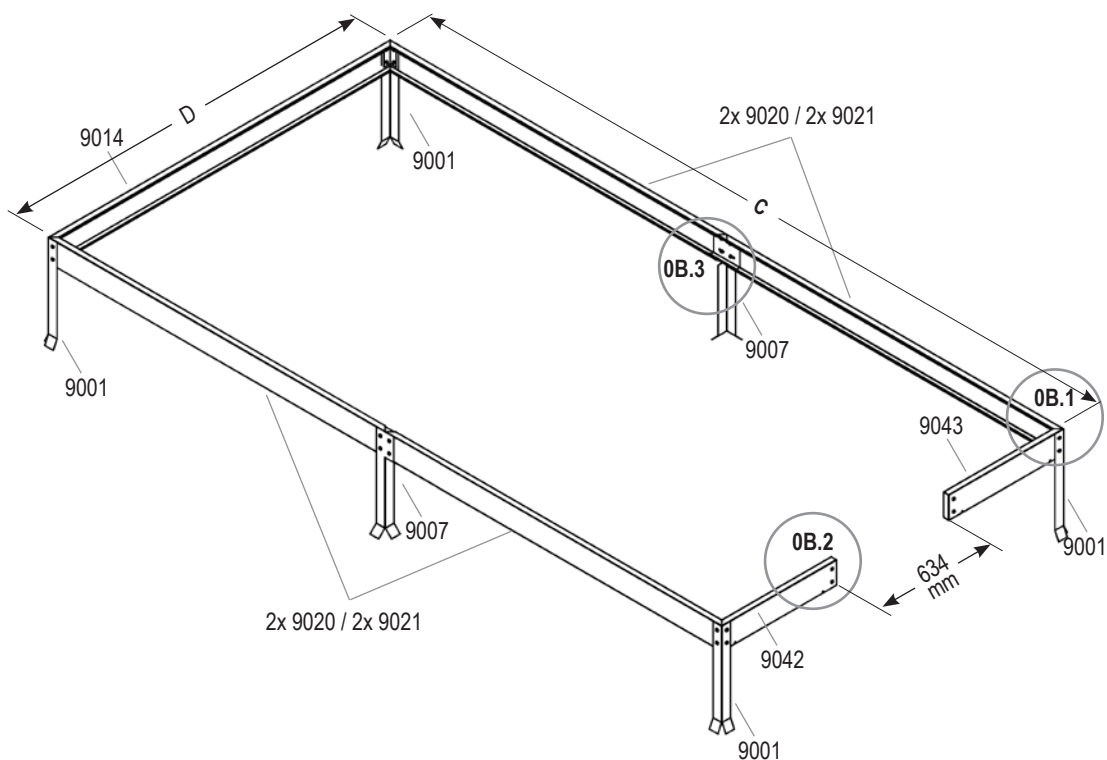

	6200	7500
C	3166 mm	3788 mm
D	1922 mm	1922 mm

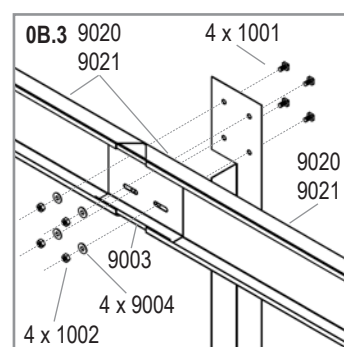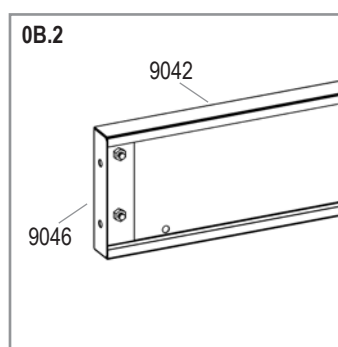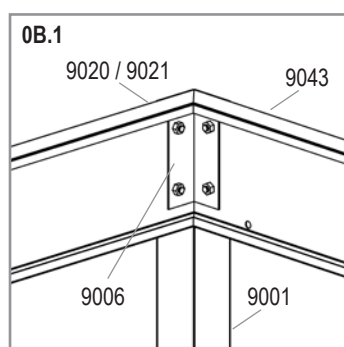


VM0037-AP


1







6200 2x

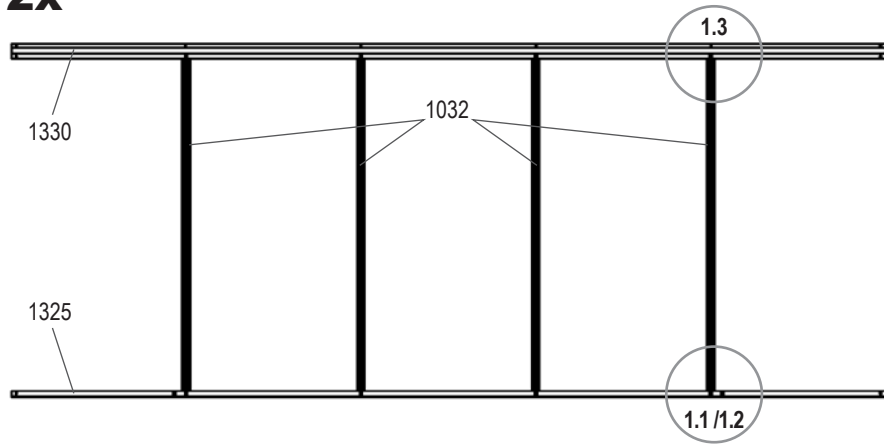

7500 2x

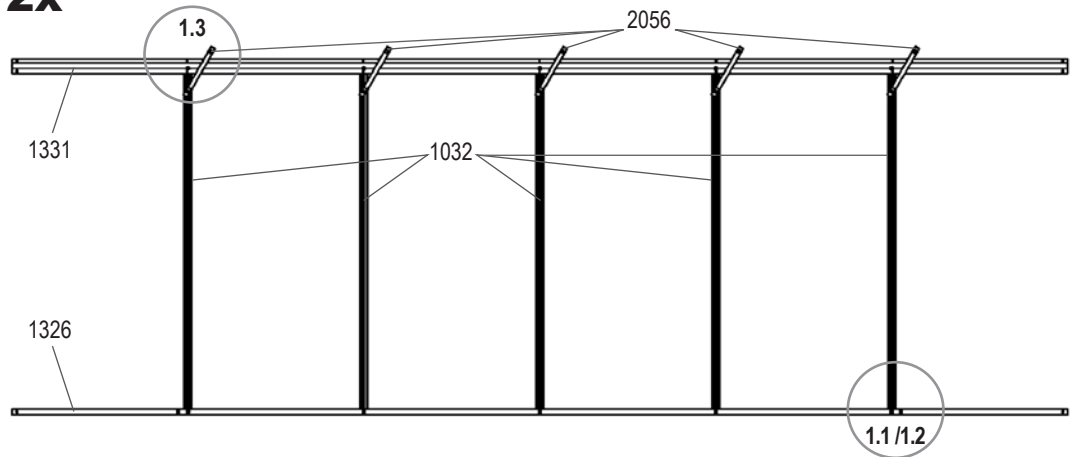


6200	7500
1001	
8x 2	15x 2
1002	
8x 2	15x 2
1032	
4x 2	5x 2
1325	1326
1x 2	1x 2
1330	1331
1x 2	1x 2
2056	
-	5x 2

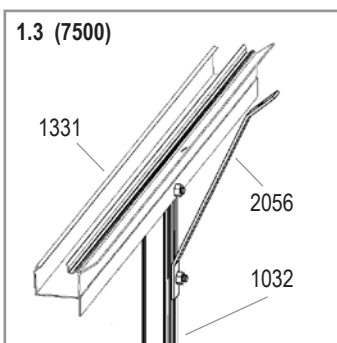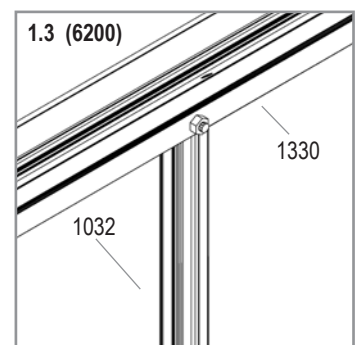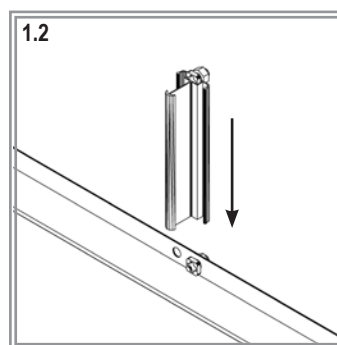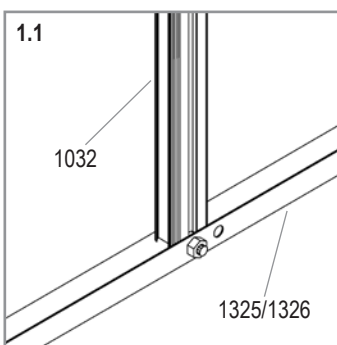

VM0037-AP

2

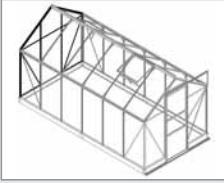

1001
18x



1002
18x



1035
1x



1036
2x



1037
1x



1038
1x



1041
1x



1042
1x









1043
2x



5022
1x




5549
2x


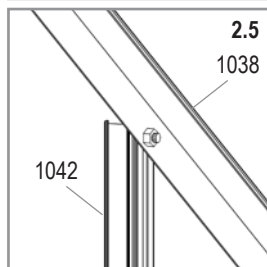
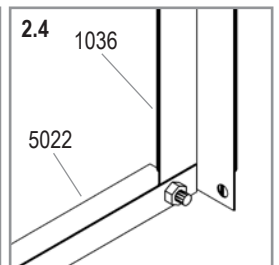
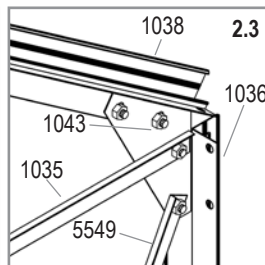
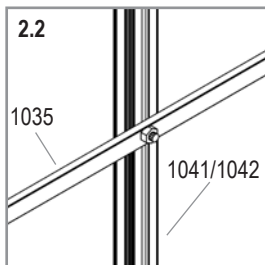
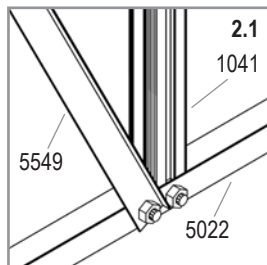
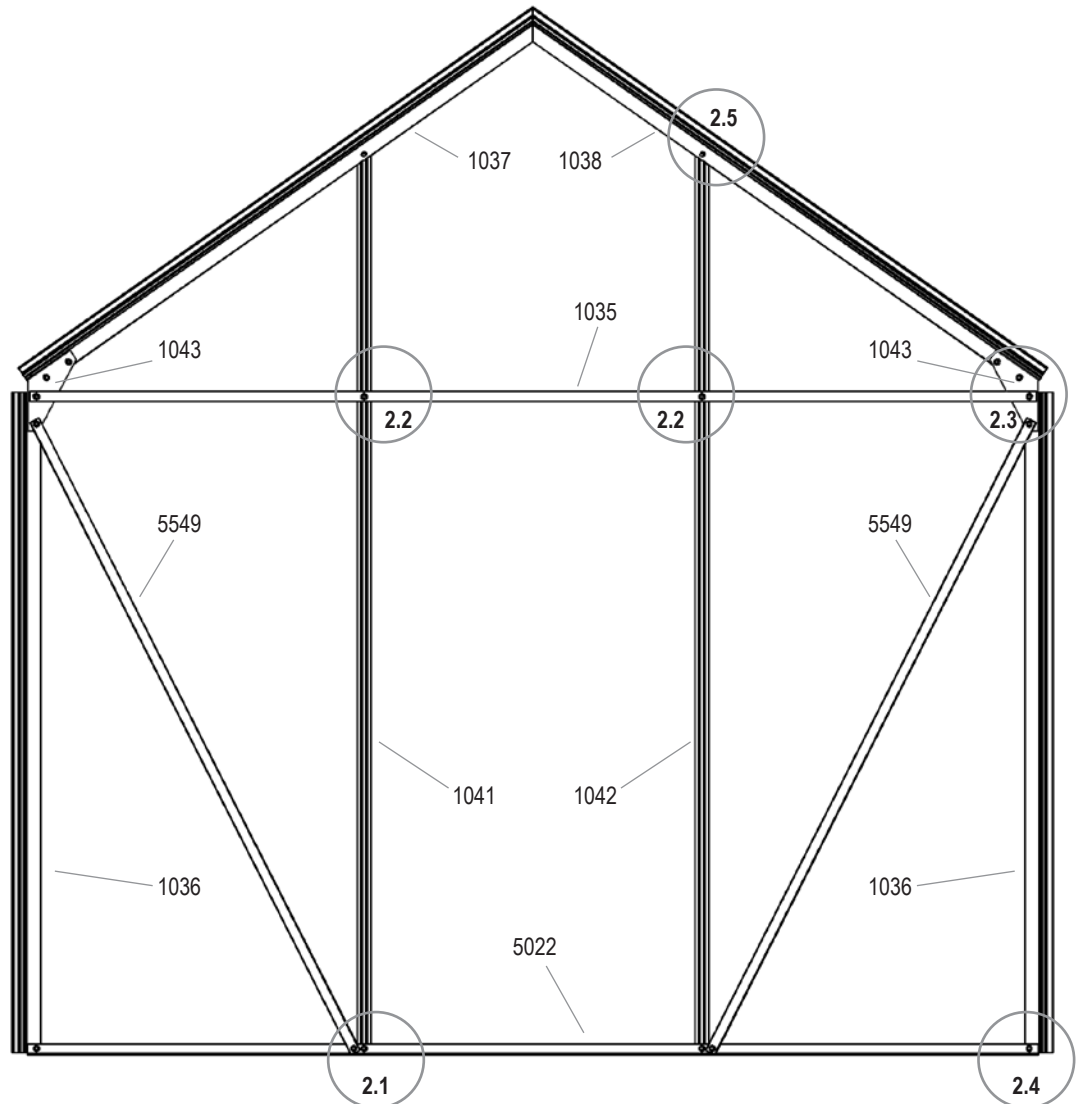


VM0037-AP

3

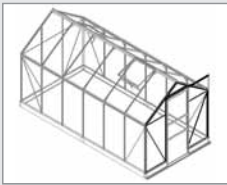

1001 20x	
1002 20x	
1013 2x	
1036 2x	
1039 1x	
1040 1x	
1043 2x	
1048 1x	
1049 2x	
1068 1x	
1069 1x	
1085 1x	
1086 1x	
1347 1x	
5549 2x	

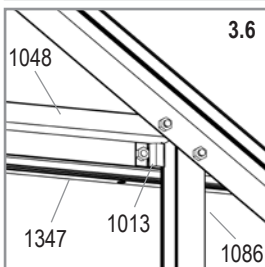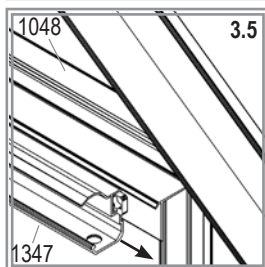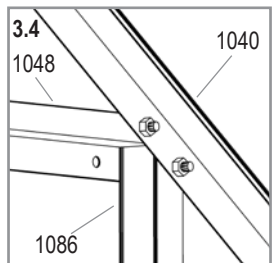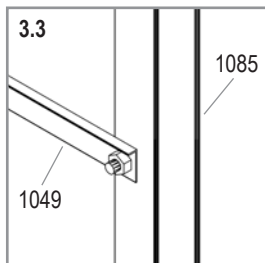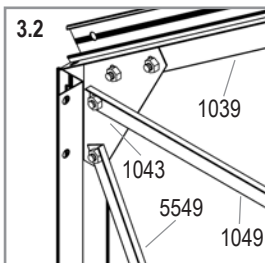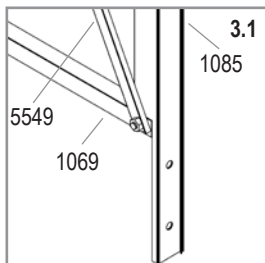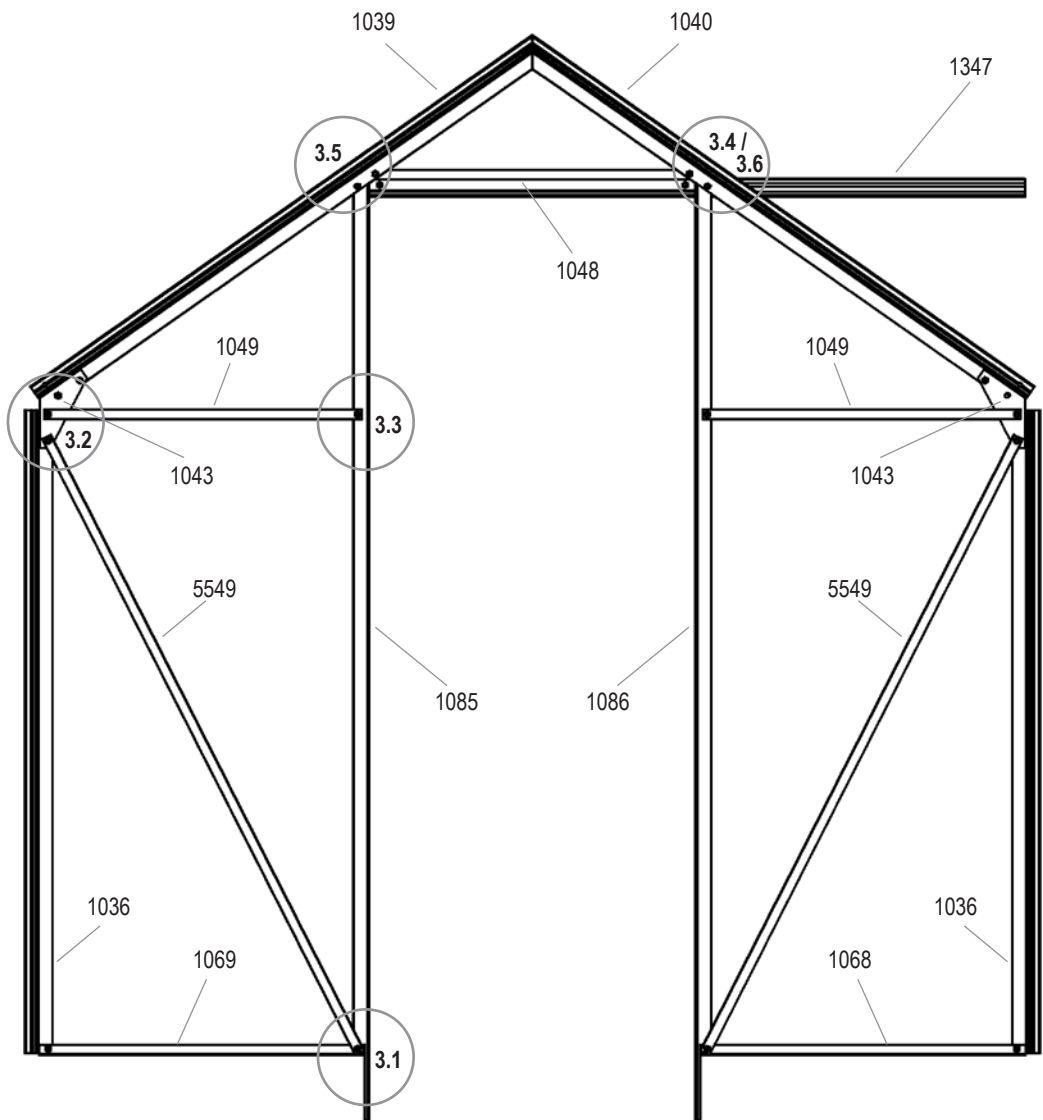

VM0037-AP

4



6200 **7500**

1001



61x

77x

1002



62x

78x

1017



4x

4x

1018



8x

8x

1053



1x

-

1054



-

1x

1055



8x

10x

1056



4x

5x

1057



1x

1x

1310



1x

1x

1334



1x

1x

4201



1x

1x

5549



4x

4x

6060



1x

1x













9002




20x

22x

VM0037-AP

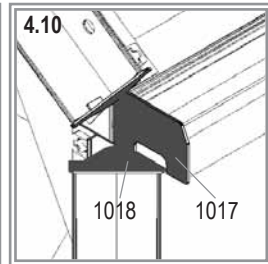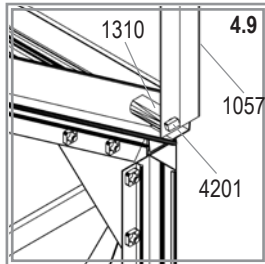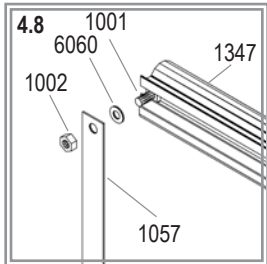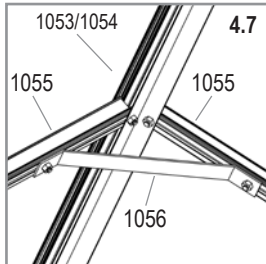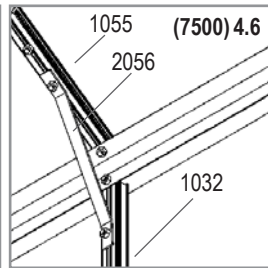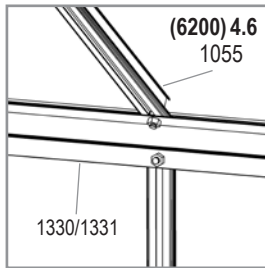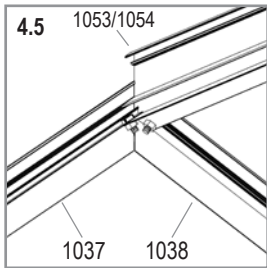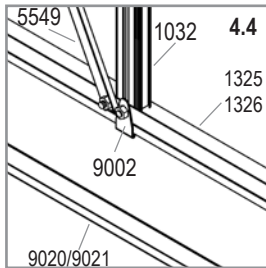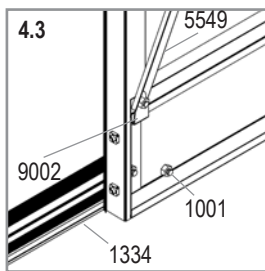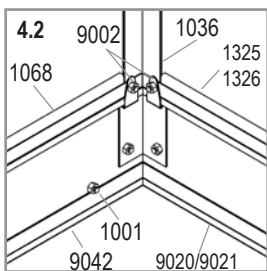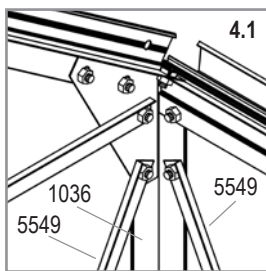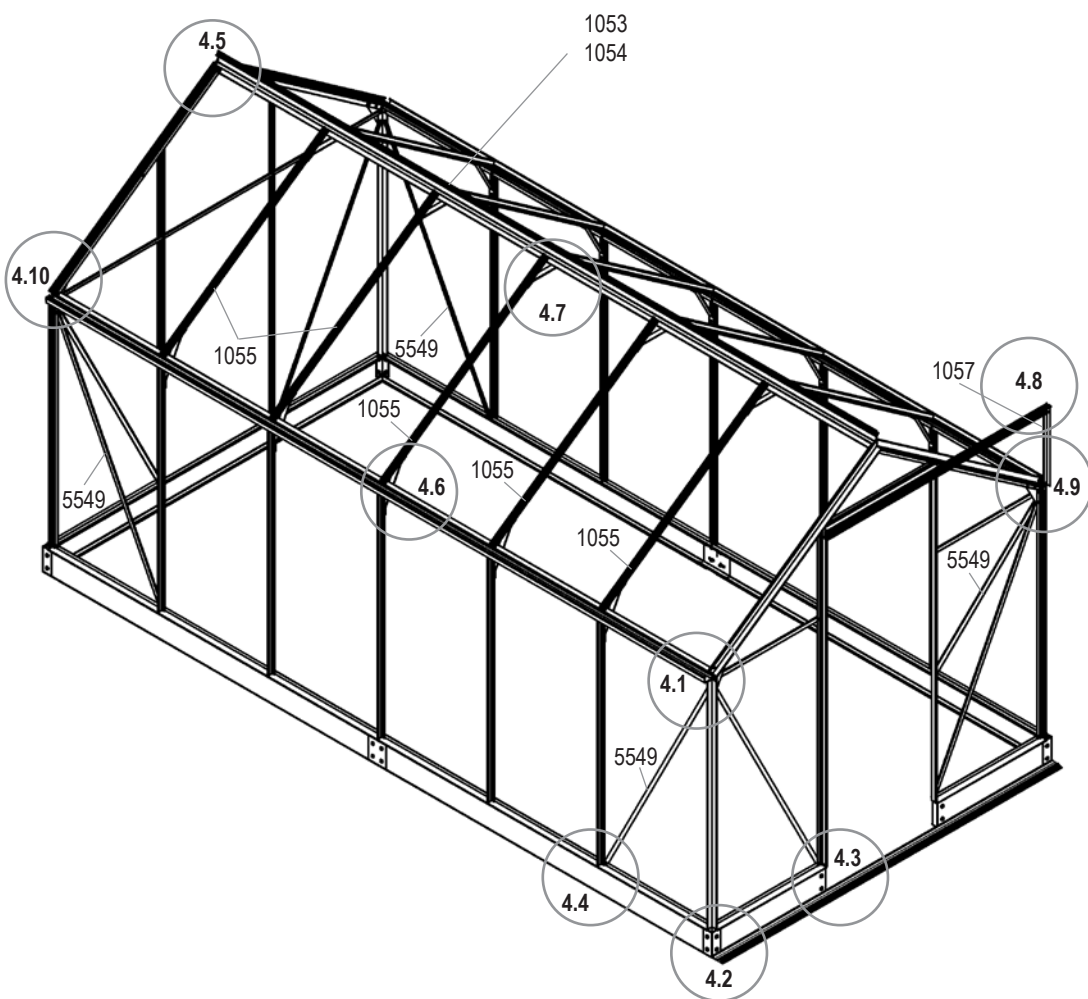

5

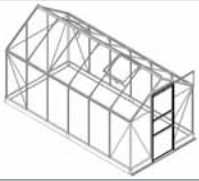

1001
3x



1002
3x



1003
16x



1007
2x



1009
2x



1014
2x



1015
2x



1304
2x



1350
2x



1359
1x



1360
1x



1361
2x



1362
1x












1500
2x



1515
2x



3021
2x

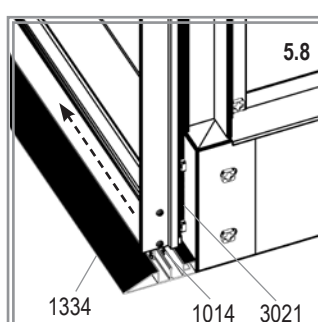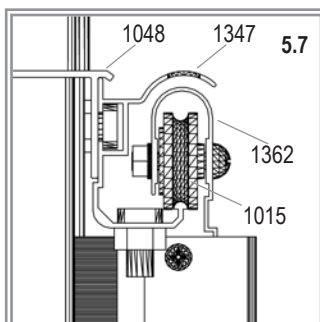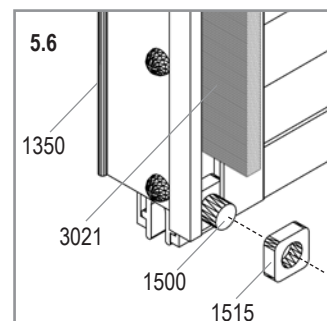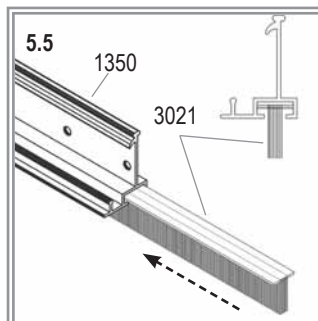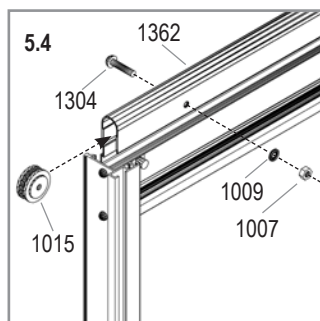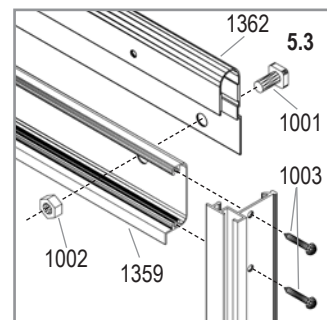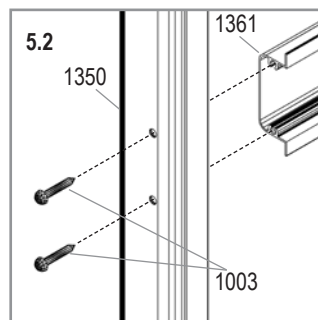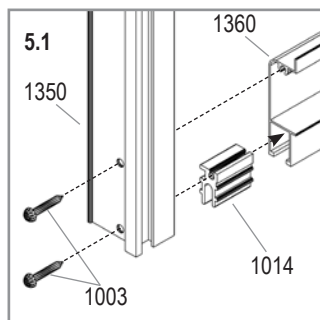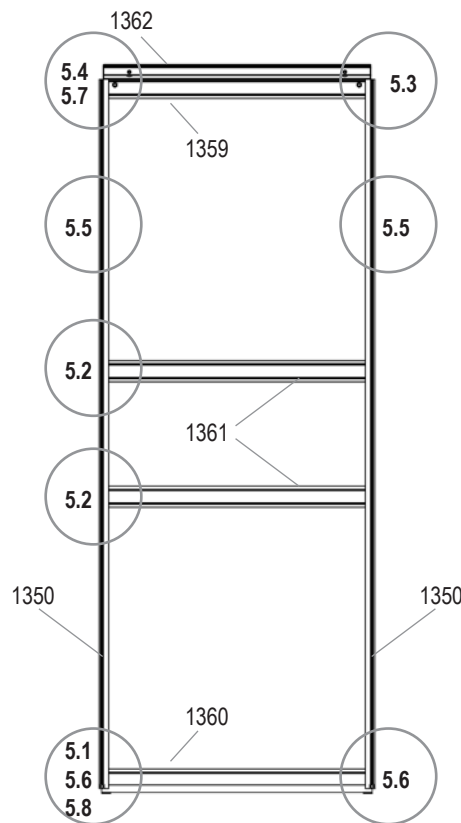

VM0037-AP

6



1001
4x 2



1002
4x 2



1006
6x 2



1016
2x 2



1019
1x 2



1063
1x 2



1064
1x 2




1065
2x 2











1066
1x 2



1067
1x 2

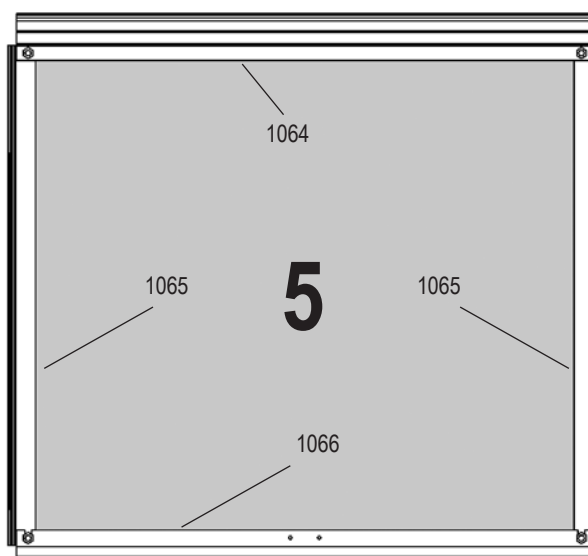



	Art. No.	mm	6200	7500
5	3679491	600 x 544	2x	2x

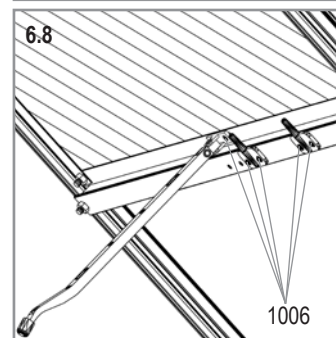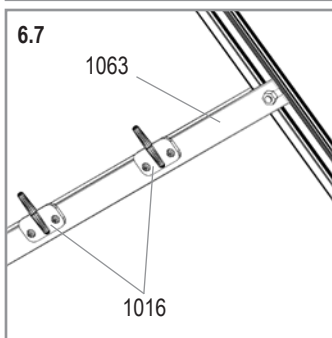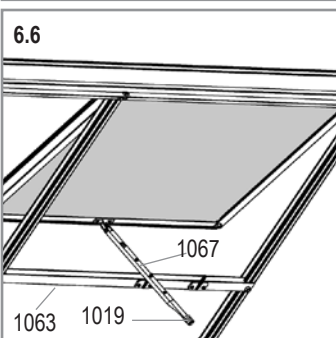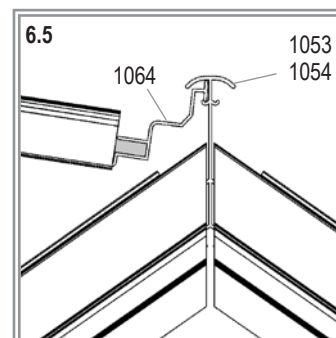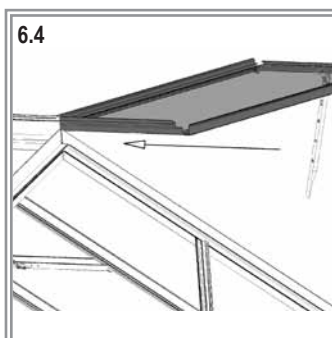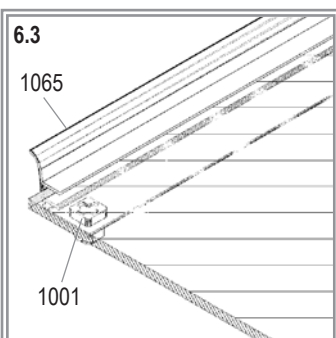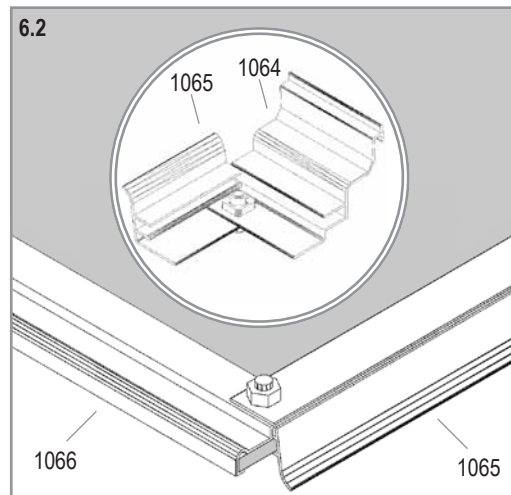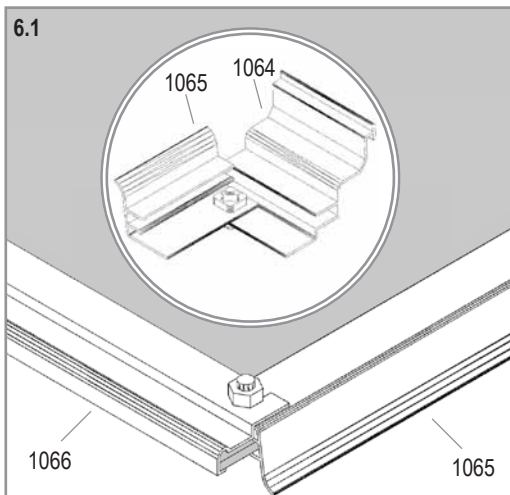




VM0037-AP



6200	7500
1011	
236x	268x
1012	
58x	66x
1020	
1x	1x

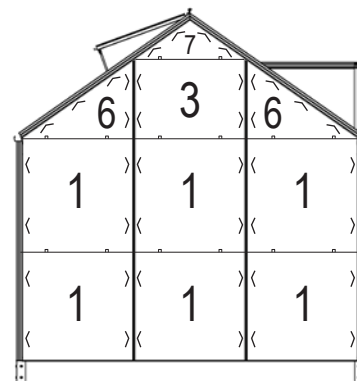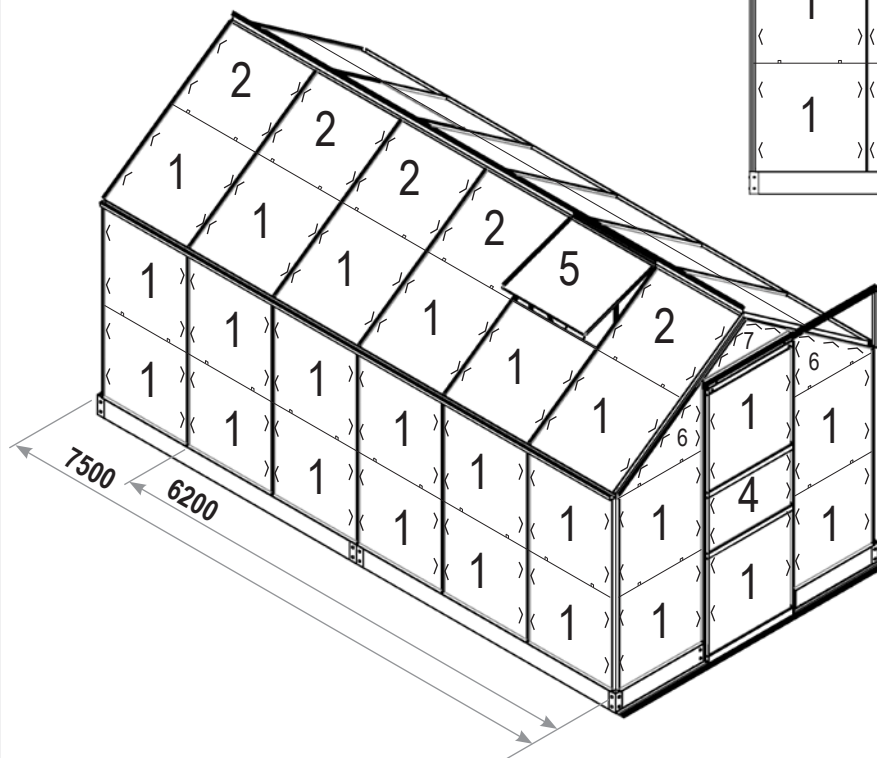

	Číslo presklenia	mm	6200	7500
1	3679011	610 x 610	42x	48x
2	3679411	610 x 544	8x	10x
3	3679421	610 x 467	1x	1x
4	3679331	610 x 343	1x	1x
5	3679491	600 x 544	2x	2x
6	3679441	610 x 464/38	4x	4x
7	3679451	610 x 20/234/20	2x	2x
Celkom			60x	68x

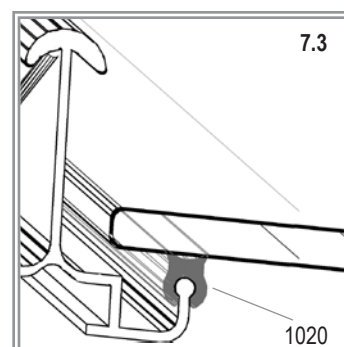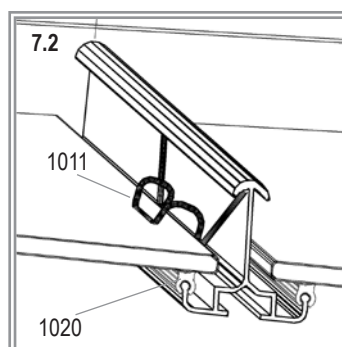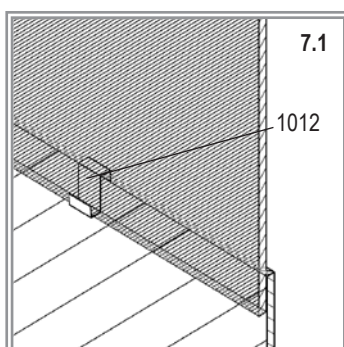

VM0037-AP

Pečať istoty



- *Tento skleník je vyrobený z polykarbonátu najvyššej kvality od anglického alebo nemeckého výrobcu (podľa typu skleníka).*
- *Použitý polykarbonát bol v ČR testovaný v štátom akreditovaných skúšobných ústavoch.*
- *Na polykarbonátové presklenie skleníka sa vzťahuje reálna predĺžená záruka 10 rokov na nerozbitnosť polykarbonátových dosiek bežným krupobitím (viz záručný list).*

