

SK **Návod na montáž**



Vitavía
– makes living grow

IDA
5200, 6500, 7800

Pred stavbou skleníka si prečítajte až do konca tento montážny návod a starostlivo sa riad'te uvedenými pokynmi.

SK - NA ČO SI DAŤ POZOR PRED ZAČIATKOM STAVBY SKLENÍKA

Umiestnenie skleníka a jeho kotvenie

Skleník je nutné umiestniť výhradne na miestach, ktoré nie sú vystavené väčšiemu vetru alebo nárazom vetra (viac v oddieli UKOTVENIE SKLENÍKA). Rozhodne nestavajte skleník na voľne otvorených priestranstvách, ale na záveternej strane. Skleník nikdy nestavajte na piesočnatých pôdach – bol by problém so zodpovedajúcim ukotvením skleníka v zemi.

Ukotvenie skleníka

Skleník musí stáť na rovnej ploche a na takom podloží, aby udržalo uchytenie skleníka v zemi. Vždy postupujte podľa montážneho návodu výrobcu konkrétneho modelu skleníka. Ak ste si 100% istí, že pôdne podložie skleník udrží, potom zatlčením priložených kolíkov (alebo zakopaním kotiev do zeme) je možné skleník do zeme ukotviť - toto riešenie však neodporúčame. Odporúčame pre kolíky/pätky nosných profilov vykopať zodpovedajúci otvor v zemi a do tohto otvoru kolíky/pätky zabetónovať. Poškodenie skleníka z dôvodu nedostatočného ukotvenia v krajine nie je považované za výrobnú vadu a nemožno ho reklamovať.

SKLENÍK NEDÁ NIKDY NECHAŤ VOĽNE POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENIA!

Bezpečnostné upozornenia

Počas montáže používajte ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Kovové profily majú ostré hrany. Skleník stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení. Montáž skleníka nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Pozor – vyvarujte sa kontaktu oceľových profilov s vedením elektrického prúdu. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky obaly a chráňte ich pred deťmi. Skleník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o skleník neopierajte a nepresúvajte ho. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia. Skleníky aj pavilóny odporúčame stavať v troch osobách. Nesnažte sa skleník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ak trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné upozornenie výrobcu. Pokiaľ používate elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu výrobcu (pri ťahovaní zohľadnite extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matíc). Odporúčame všetky skrutky ťahovať ručne a až neskôr elektrickým skrutkovačom. V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný gril, spájkovaciu lampu, rozpálené iné elektrické či plynové spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky a pod. Pozor na elektrické káble napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (predovšetkým na prenajatých pozemkoch).

Všeobecné upozornenia

Skleník sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne jeden celý deň, v ideálnom prípade celý víkend. Skleník odporúčame stavať v troch osobách. Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehľadne a prístupne rozložte. Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiešali. **Pokiaľ niektorá z častí skleníka chýba alebo je poškodená, tak v žiadnom prípade skleník nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenie nekompletného skleníka akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka).** Uchovávajte všetky malé súčasti (skrutky, matky a pod.) v pripravenej miske, aby sa nestratili. Pre skleník si zvolte slnečné a rovné miesto bez previsnutých objektov. **VELMI DÔLEŽITÉ PRI POKLADANÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK – UV chránená strana s bielou alebo popísanou farebnou fóliou (alebo aj bez fólie, ale s nálepkou označujúcou UV chránenú stranu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; UV nechránená strana bez nápisov s čírou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepky) smerom dovnútra skleníka. Fólie (nálepku) tesne pred montážou odstráňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY SÚ V UZAVRETOM STAVE (OKNÁ A DVERE) VÝROBCOM TESTOVANÉ DO RÝCHLOSTI VETRA MAX 75 KM/HOD**
- **AK ZOSTANE OTVORENÉ OKNO ALEBO DVERE, TAK SA ODOLNOSŤ SKLENÍKA VELMI VÝRAZNĚ ZNÍŽI**
- **STRECHU PRAVIDELNE ČISTITE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRIEBEŽNE KONTROLUJTE, ČI UKOTVENIE DO KRAJINY PEVNE DRŽÍ**
- **AK PREDPOVEĎ POČASÍ HLÁSI VETERNÉ DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMÍNEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE AJ VENTILAČNÉ OKNÁ (VRÁTANE OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÁRAČOM)**
- **V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKA SNEHU ALEBO STREŠE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPORU (NAPR. EHU**
- **ODPORÚČAME IHNEĎ PO STAVBE SKLENÍK ZAHRNÚŤ DO POISTKY VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI**
- **VŠETKY POŠKODENIA SKLENÍKA VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU UDALOSTÍ HODNOTENÝCH AKO POISTNÉ UDALOSTI (PODĽA DEFINÍCIE POISTNÝCH UDALOSTÍ ČESKÝCH ALEBO SLOVENSKÝCH POISŤOVNÍ), TJ. NAPR. KRUPOBITIE, VICHRIČE (NÁRAZY VETRA), POVODEN, ZÁPLAVA, SNEH A APOD. NIE SÚ PREDMETOM ZÁRUKY A NEMOŽNO ICH REKLAMOVAŤ**

Starostlivosť a údržba

Na čistenie skleníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí skleník opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškrabanie špinavou handrou alebo špinavou hubou. Materiál skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistidlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. technického), acetón, toluén, chlór (napr. SAVO), terpentín, riedidla na farby (napr. rada S 6xxx), apod. Pri použití čistidiel a organických rozpúšťadiel dôjde vždy k zničeniu polykarbonátového skla.

POZOR - polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o produkt kompatibilný s polykarbonátom). Natretie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenie dosiek a následne celého skleníka.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE AŽ DO KONCA.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s kovovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Pri montáži konštrukcie skleníka a práci s komôrkovým polykarbonátom alebo sklom vždy používajte ochranné pracovné pomôcky, predovšetkým rukavice.
4. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a má sa používať iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
5. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali traja ľudia. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Základ skleníka musí mať absolútne presný pravouhlý tvar a skleník musí byť umiestnený v rovine. Inak nebude možné presne položiť polykarbonátové (sklenené) dosky na nosnú konštrukciu.

Pri montáži skleníka odporúčame najskôr všetky skrutky utiahnuť ľahko iba prstami, aby sa profily v prípade potreby posunuli. Skompletovanú konštrukciu potom zarovnajte do roviny a uhla a až potom pevne kľúčom utiahnite všetky skrutky.

UPOZORNENIE:

- montáž skleníka nie je nijako výrazne zložitá a zvládne ju takmer každý šikovný záhradkár, vzhľadom na väčšie množstvo skrutiek však vyžaduje relatívne viac času
- **ak máte v úmysle stavbu murovanej alebo betónovej podmurvky, tak ju stavajte až po zakúpení skleníka a po montáži oceľovej základne (alebo konštrukcia skleníka), uvádzané rozmery skleníka sú najväčšie vonkajšie rozmery skleníka vrátane presahov strechy a nemôžu byť použité na vymeranie a stavbu podmurvky**
- v prípade používania prírodných hnojív (konský / kravský hnoj, slepačnice, apod.), umelých hnojív, pesticídov, herbicídov a iných chemikálií môže po dlhšej alebo aj kratšej dobe dochádzať ku korózii oceľových dielov skleníka
- **tento produkt je určený výhradne pre nekomerčné domáce použitie**

Montáž komôrkových dosiek z polykarbonátu

Potrebuje pracovné rukavice. Jednotlivé diely môžu byť ostré.

Overte si, že súhlasí počet dosiek polykarbonátu v balení, a že dosky sú nepoškodené a nepoškriabané. Ak nie, tak skleník vôbec nestavajte a problém ihneď riešte u svojho dodávateľa alebo na našom HOT LINE.

DÔLEŽITÉ!!! Dosky majú jednu stranu opatrenú ochranným UV filtrom - strana je označená nálepkou alebo páskou alebo má bielu prípadne potlačenou fóliu - táto strana musí byť namontovaná smerom von. Strana s čírou alebo modrou fóliou (alebo bez fólie, pásky) musí byť namontovaná smerom dovnútra do skleníka. Fólie tesne pred montážou odstráňte.

Dosku priložte podľa plánu do príslušného otvoru a zaistite pružnou sponou v miestach pozri obrázok na tejto strane (číslo dielu 1011).

Pri montáži PC dosiek nepoužívajte gumové tesnenie pod dosky č 1020


Toto tesnenie je určené iba pre modely so sklom (nie sú do SR dovážané) a pri montáži pod polykarbonát môže spôsobiť popraskanie plastových dosiek. Toto tesnenie po montáži zostane nevyužitú.

Montáž dosiek ukončíte ich preskrutkovaním priloženými skrutkami v mieste podľa obrázku. Miesta skrutiek sú na obrázku označené ich číslom v krúžku. Otvory pre skrutky musíte v konštrukcii predvŕtať vrtákom o priemere 2mm -diery nie sú predvŕtané.


Pozor - pri montáži PC dosiek nepotrebuje plechové spony (v tvare S - číslo dielu 1012), ktoré sú určené iba pre montáž klasického skla. Po montáži zostanú tieto sponky nevyužité.

Pozor - PC doska do strešného vetracieho okienka má vždy silu 4 mm.


	Obsah	Strana
	Obsah	4
	Symboly	5 - 6
	Obsah kartónu - zoznam dielov	7 - 10
	Návod na montáž	11 - 12
S0	Základňa	13
S1	Predná časť skleníka	14 - 16
S2	Bočné strany skleníka	17
S3	Strecha	18
S4	Ukotvenie k stene	19
S5	Posuvné dvere	20 - 22
S6	Strešné vetracie okná	23
S7	Zasklenie	24 - 36
S8	Odkvapový zvod	37




=

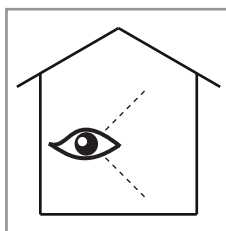


Pohľad zvnútra

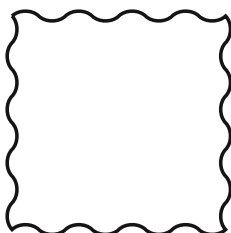

=

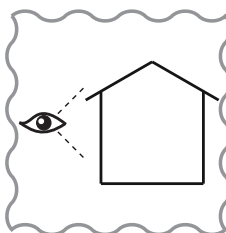

Pohľad zvonku

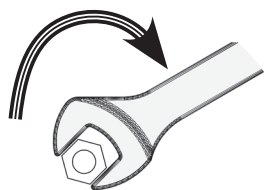

1002
 $\leq 3\text{Nm}$



3002
7053
 $\leq 8\text{Nm}$

Max. moment utahovania



Inštrukcie



Pozrite sa pozorne



Zrkadlové



Nie je súčasťou produktu!



Pohľad zvonku



Zvonku



Dôležité!



Chránené miesto!



Recyklovať



Dôležitý tip



Silný vietor



Ručné nastavenie



Požadované osoby




Presne štvorcové



Krok na neskôr




Alternatívne možnosti



Nie je vyžadované



Nesprávny!






Verzia 1 až 3



Iba verzia 1



Systém balíčkov

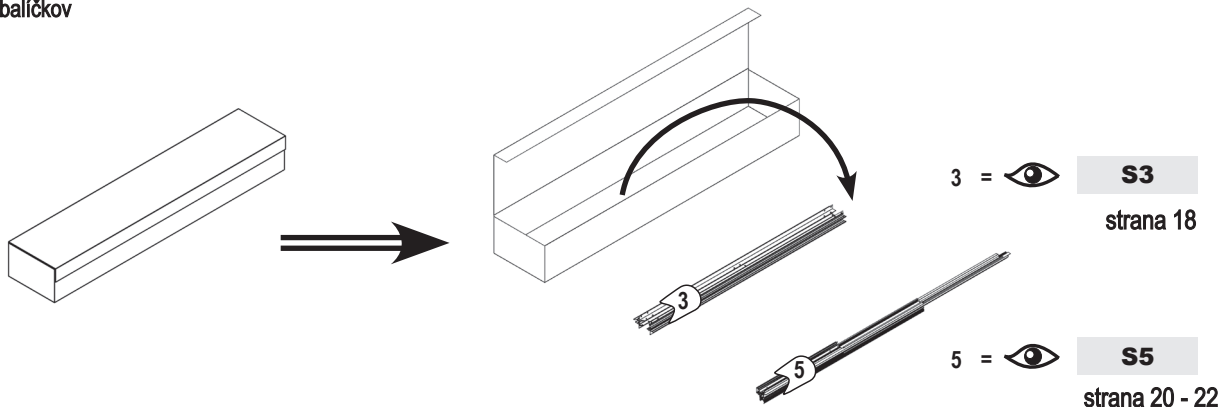

Možnosti zasklenia:

PC Polykarbonát

FPG Celoplošné sklo


ASP Hliníkové sendvičové panely


SPG Delené tabule skla













FRG Matné tabuľové sklo



























VM0028-I = 2x


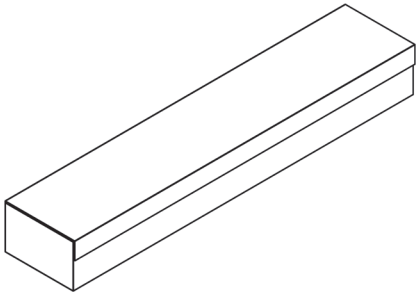













Model: VM0028-I			
	5200	6500	7800
IDL, 1/2 - 5200	1x	-	-
IDL, 1/2 - 6500	-	1x	-
IDL, 1/2 - 7800	-	-	1x
IDL, 2/2	1x	1x	1x
	2x	2x	2x





IDL, 1/2						
Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo		
				5200	6500	7800
1001		1-7	M6 x 12	128x	141x	150x
1002		1-7	M6	129x	142x	151x
1003		5	3.5 x 16	32x	32x	32x
1006		6 8	3.5 x 6	8x	12x	12x
1007		5	M4	4x	4x	4x
1009		5	ø8/4	4x	4x	4x
1011		7	70	170x	185x	200x
1012		7A	11	35x	40x	44x
1014		5	20	4x	4x	4x
1015		5	ø22	4x	4x	4x
1019		6	15	1x	2x	2x
1020	PVC 	7	50000 54000 58000	1x - -	- 1x -	- - 1x
1067		6	295	1x	2x	2x
1092		1 2	120	8x	8x	8x
1093		6	646	1x	2x	2x
1094		6	550	1x	2x	2x

IDL, 1/2						
Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo		
				5200	6500	7800
1095		6	550	1x	2x	2x
1096		6	588	1x	2x	2x
1304		5	M4 x 18	4x	4x	4x
1318		7	30	4x	5x	6x
1402		8	36	6x	6x	6x
1403		8	20	4x	4x	4x
1408		8	75	2x	2x	2x
1413		8	1470	2x	2x	2x
1416		8	126	2x	2x	2x
1417		8	20	2x	2x	2x
1500		5	M6 x 5	4x	4x	4x
1515		5	M6	4x	4x	4x
2001		5BR	M6 x 12	1x	1x	1x
2005		5BL	100	1x	1x	1x
2006		5BL	10	2x	2x	2x
2016		6	40	2x	4x	4x

IDL, 1/2						
Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo		
				5200	6500	7800
2046		1	2484	1x	-	-
2092		1 2	37	4x	4x	4x
2399		7	20	3x	3x	4x
4222		1	3106	-	1x	-
4223			3728	-	-	1x
4227 4228 4229		1	2484	1x	-	-
			3106	-	1x	-
			3728	-	-	1x
4232		1 2	1670	-	1x	2x
4248		2	2138.5	1x	1x	1x
4249		2	2138.5	1x	1x	1x
4251 4252 4253		2	2484	1x	-	-
			3106	-	1x	-
			3728	-	-	1x
4264 4265 4266		7	2484	1x	-	-
			3106	-	1x	-
			3728	-	-	1x
4270		3	1936	3x	4x	5x
4287		2	2035.5	1x	1x	1x
4288		2	2035.5	1x	1x	1x
4289		3	2013.5	3x	4x	5x
4290		6	635	1x	2x	2x
4291		6	50	1x	2x	2x

IDL, 1/2						
Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo		
				5200	6500	7800
4296		1	638	-	1x	1x
6084		6	3.5 x 9	2x	4x	4x

IDL, 2/2				
Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo
1347		5	1257	2x
1359		5	621	2x
1360		5	621	2x
1361		5	621	4x
1362		5	613	2x
2096		2	619	2x
2097		1 2	619	2x
3021	Nylon 	5	1800	4x
3094		1	1241	1x
3097		1	1241	1x
4059		5	1630	4x
4098		5BL	1630	1x
4099		5BR	1630	1x
4232		1 2	1670	7x
4233		1 2	1716.5	4x

IDL, 2/2				
Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo
4236		1	1670	2x
4241		2	313	1x
4242		2	313	1x
4243		2	158	1x
4244		2	158	1x
4261		2	1859.5	1x
4262		2	1859.5	1x
5546		2	1862	2x

1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s hliníkovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Zakúpený výrobok je určený iba na pestovanie rastlín a mal by byť používaný iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
4. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali dvaja ľudia.
5. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Skleník musí byť vždy ukotvený.

Pokyny Na zostavenie

VOĽBA UMIESTNENIA

Vždy sa snažte vybrať slnečné miesto, čo najviac chránené pred vetrom.

DÔLEŽITÉ

Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Aby ste lepšie identifikovali a prekontrolovali jednotlivé časti, vyberajte ich, prosím, z krabice po jednom. Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiesali. Pokiaľ niečo chýba, kontaktujte svojho predajcu.

Dôležité: Strana polykarbonátových dosiek s UV ochranou je označená ochrannou fóliou a potlačou na okraji. Táto strana musí byť pri inštalácii orientovaná smerom von. Po montáži fóliu odstráňte.

Matica (1002) - Max. uťahovací moment 3 Nm.

POTREBNÉ NÁRADIE

Skrutkovač (plochý a križový), kľúč na matky veľkosti 10 alebo francúzsky kľúč, očkoplochý kľúč veľkosti 10, nôž, meter, vodováha, aku vŕtačka s nastaviteľným uťahovacím momentom.

ÚDRŽBA

Skleník treba občas dôkladne umyť jemným čistiacim prostriedkom. Skontrolujte prosím, či použitý umývací prostriedok nereaguje agresívne s hliníkom alebo s upevňovacími sponami.

Zaistite, aby boli horné a spodné koľajnice dverí pravidelne čistené, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt.

0. ZÁKLAD

Dôležité! Základňa musí byť presne štvorcová a vodorovná.

Pozor: Tento krok je nutný iba vtedy, ak bude skleník umiestnený na veľmi vetrom a nechránenom mieste. V takom prípade odporúčame prevŕtať otvory cez profil v spodnej časti skleníka aj oceľovú základňu a pevne ich spojiť pomocou skrutiek a matíc.

Pokiaľ sa rozhodnete vybudovať vlastný kamenný alebo betónový základ, dodržujte rozmery uvedené v diagrame 0. Medzi tento základ a hliníkový rám skleníka je potrebné vložiť ošetrené drevené trámy s minimálnou výškou 18 mm a maximálnou šírkou 32 mm. Tieto trámy je nutné pripevniť k základu pomocou 50 mm skrutiek (skrutky nie sú súčasťou balenia).

Základy musia byť vybudované do nezámrznej hĺbky.

Schémy v rámci s rovnými okrajmi zobrazujú pohľad zvnútra skleníka. Schémy v zvlnenom rámci znázorňujú pohľad zvonku skleníka.

1. PREDNÁ ČASŤ SKLENÍ

Všetky diely položte na zem a voľne ich spojte.

Voľne spojte rohové profily (1092) na horných rohoch (1.5).

Poznámka: Existuje niekoľko možných variantov zostavenia dverí.

Dvojité dvere je možné inštalovať do ktorýchkoľvek dvoch susedných polí na prednej strane skleníka, s výnimkou rohových polí. (Pozri časť 5B)

Dvoje jednokridlové dvere je možné namontovať v rôznych kombináciách na bočnú alebo prednú stenu skleníka (pozri kapitolu 5A) Variant s dverami umiestnenými na oboch bočných stranách je označený ako „SDS“.

V tomto bode sa prosím rozhodnite, ako a kde chcete dvere namontovať, a postupujte podľa príslušnej schémy.

Poznámka: Polia umiestnené po oboch stranách dverného otvoru musia byť spevnené strednou výstuhou (viď časti 1.6–1.9)

2. BOČNÉ STENY SKLENÍ

Zostavte nástenné profily (4248 / 4249) s prahovými profilmi (5546) (2.1) a vodorovnými profilmi (4261 / 4262) (2.2) (2.3). Voľne spojte profily (4232) medzi prahovými profilmi a vodorovnými profilmi (1.2) (2.5).

Voľne pripojte obe bočné konštrukcie k prednej časti konštrukcie, vrátane diagonálnych výstuh (4233) podľa krokov 2.4, 2.6 a 2.7, av prípade potreby aj stredných výstuh (2096 a 2097).

Voľne spojte rohové profily (4287 / 4288) s nástennými profilmi (4248 / 4249) a profilom (4227 / 4228 / 4229) pomocou rohových dosiek (1092), podľa krokov 2.2.

Voľne spojte hrebeňový profil (4251 / 4252 / 4253) medzi rohovými strešnými profilmi pomocou profilov (1092) (2.8) (2.9).

Voľne spojte profily (4241/4242) a (4243/4244) medzi vodorovnými profilmi (4261/4262) a rohovými strešnými profilmi (4287/4288) (2.10) (2.11).

3. MONTÁŽ STREC

Umiestnite strešný profil (4289) na hrebeňový profil (3.4) a nad odkvapový profil (3.5).

Poznámka: V tomto bode je nutné do drážky pre skrutky v profiloch (4289) vložiť dve ďalšie skrutky, aby bolo možné neskôr pripojiť strešný vetrací otvor a výstuhu (3.4) (3.5).

Voľne pripevnite strešné profily (4270) pod profily (4289) podľa krokov 3.6 a 3.8. Do profilov (4289) vložte ďalšie skrutky cez predvŕtané otvory (pozri krok 3.7). **Poznámka:** Uistite sa, že profily (4289) tesne doliehajú k okraju hrebeňového profilu.

4. KOTVENIE K MŮ

Teraz preneste skleník na pripravený podklad alebo základ a voľne ho pripevnite. Uistite sa, že konštrukcia stojí úplne kolmo, a až potom pevne dotiahnite všetky skrutky.

Max. uťahovací moment 3 Nm.

Uistite sa, že bočné steny skleníka sú dokonale zvislé. Potom si všimnite predvŕtané otvory vo zvislých profiloch (4248 / 4249) a hrebeňovom profile (4251 / 4252 / 4253) a preneste ich polohu na stenu pomocou označenia.

Oddelte rám od základne.

Vyvírajte do steny otvory podľa vyznačených značiek a vložte do steny hmoždinky. (Vítačka a hmoždinky nie sú súčasťou balenia).

Nasadiť rám späť na základňu a pripevniť ho k stene pomocou skrutiek (nie sú súčasťou dodávky) (4.1) a (4.2).

5A. JEDNOKRÍDLÉ DVERE

Pozor: Nestavajte zmontované dvere na klzáky dverí (1014), aby ste ich nepoškodili.

Nasuňte klzáky dverí (1014) na oba konce dverných profilov (1360) (5.1).

Zostavte dvere podľa obrázka 5A.

Priskrutkujte dverný profil (1362) k hornému profilu (1359) (5A.3) a zasunite tesnenie dverí (3021) do oboch bočných profilov (4059) (5.5). Zasuňte skrutky (1500) do spodnej časti kanála pre skrutky, ktorý drží keľové tesnenia (3021), a upevnite ich na mieste pomocou matice (1515) (5.6). Tesnenie dverí (3021) skráťte na požadovanú dĺžku.

Pripojte kolieska dverí (1015) k profilu dverí (1362) pomocou skrutky (1304), podložky (1009) a matice (1007) (5.4).

Pripojte profil dverí (1347) k vodorovnému profilu (4261 / 4262) podľa kroku 5A.7, alebo ak bude v prednej časti skleníka umiestnené iba jedny dvere, pripevniť ju k odkvapovému profilu (4227 / 4228 / 4229) podľa kroku 5B.

Teraz zasunite kolieska dverí do profilu (1347) (5A.8) / (5B.8). Uistite sa, že klzáky dverí sa tiež pohybujú po spodnej koľajnici (5.9). Akonáhle sú dvere správne na mieste, pripevniť matice a skrutky k obom koncom profilov dverí (1347) ako zárazky dverí. (5A.8) / (5B.8).

Nastavte dvere tak, aby sa voľne pohybovali.

5BL a 5BR. DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

Pozor: Nestavajte zmontované dvere na klzáky dverí (1014), aby ste ich nepoškodili.

Nasuňte klzáky dverí (1014) na oba konce profilov (1360) (5.1).

Zostavte dvere podľa obrázku 5B.

Priskrutkujte dverný profil (1362) k hornému profilu (1359) (5B.3) a zasunite tesnenie dverí (3021) do profilov (4059) (5.5). Zasuňte skrutky (1500) do spodnej časti kanála pre skrutky, ktorý drží keľové tesnenia (3021), a upevnite ich pomocou matice (1515) (5.6). Tesnenie dverí (3021) skráťte na požadovanú dĺžku. Uistite sa, že pre vnútorný bočný profil je použitý diel (4098) vľavo v (5BL) a (4099) vpravo v (5BR).

Pripojte kolieska dverí (1015) k profilu dverí (1362) pomocou skrutky (1304), podložky (1009) a matice (1007) (5.4).

Pripojte profil dverí (1347) k odkvapovému profilu (4227 / 4228 / 4229) (5B.7). Pripojte skrutku (2001) v spoji medzi oboma (1347), ako je znázornené. Teraz zasunite kolieska dverí do vodiaceho profilu dverí.

Nastavte dvere tak, aby sa voľne pohybovali.

6. STREŠNÉ VETRACIE OK

Pripevniť obe okenné úchyty (2016) k profilu (4290) pomocou skrutiek (1006) (6.4).

Umiestniť okno do hrebeňového profilu z jedného konca (6.1) a (6.2) a posunúť ho do požadovanej polohy (6.3). Pripevniť parapet (4290) pomocou dodatočných skrutiek (1001) v profiloch (4289) medzi profilmi (4289) a výstupy (4270) (6.4) (6.5).

7. ZASKLENIE

Vezmite prosím na vedomie už spomínané bezpečnostné opatrenia.

8. SVODOVÉ RÚRY

Spojíte časti svodovej rúrky na oboch stranách skleníka, ako je znázornené na obrázku (8.1) až (8.6). Uistite sa, že spojka (1417) je súčasťou (1408) a (1402) (8.2).

DOKONČENIE

V prípade potreby je možné okraje skleníka utesniť neutrálnym silikónom. Silikón nie je súčasťou balenia.

Umiestniť výstražný štítok dovnútra skleníka.

K dispozícii je široký sortiment príslušenstva, ktorý vám pomôže maximálne využiť tento produkt. Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, svojho miestneho predajcu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nelezte na strechu. Hrozí nebezpečenstvo pádu.

V prípade silného vetra zatvorte dvere a vetracie okná.

Pri silnom snežení pravidelne odstraňujte sneh zo strechy alebo zaistite jej dostatočné podoprenie.




POZNÁMKY

Pre úplnú ochranu vášho nového skleníka odporúčame zahrnúť ho do poistenia majetku. Rovnako prosím zohľadnite platné stavebné pravidlá a predpisy týkajúce sa umiestnenia skleníkov.

Po dokončení zostavenia produktu nalepte priložený štítok s modelom skleníka na profil dverí (1362). Táto informácia je dôležitá pre prípadnú budúcu objednávku náhradných dielov.


Prosíme, uschovajte si tento montážny návod na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie.

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia v rámci našej politiky neustáleho zlepšovania.

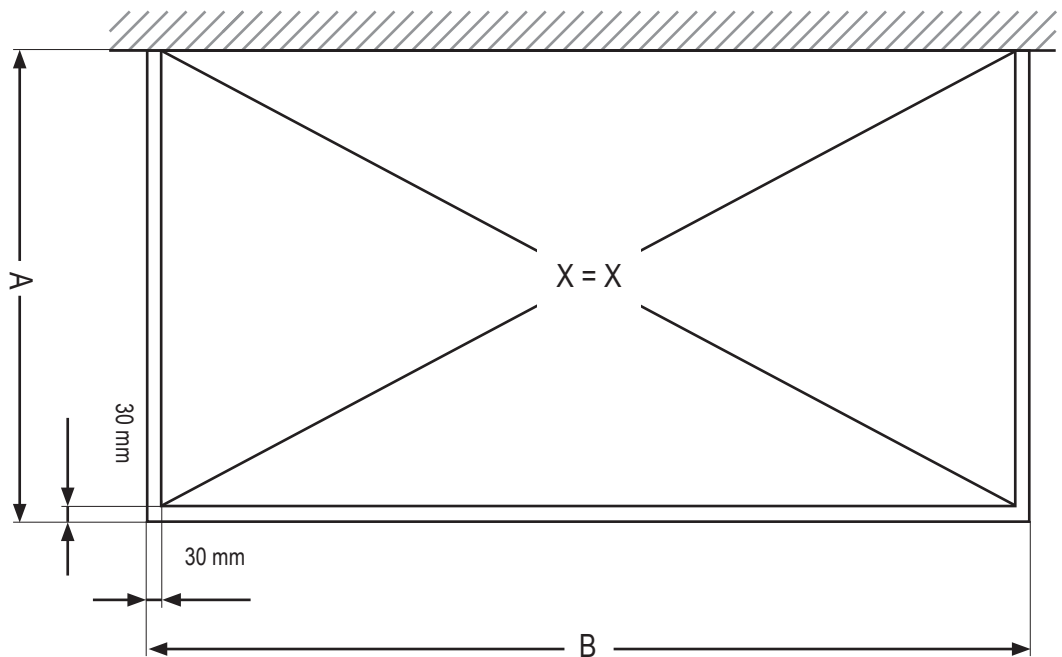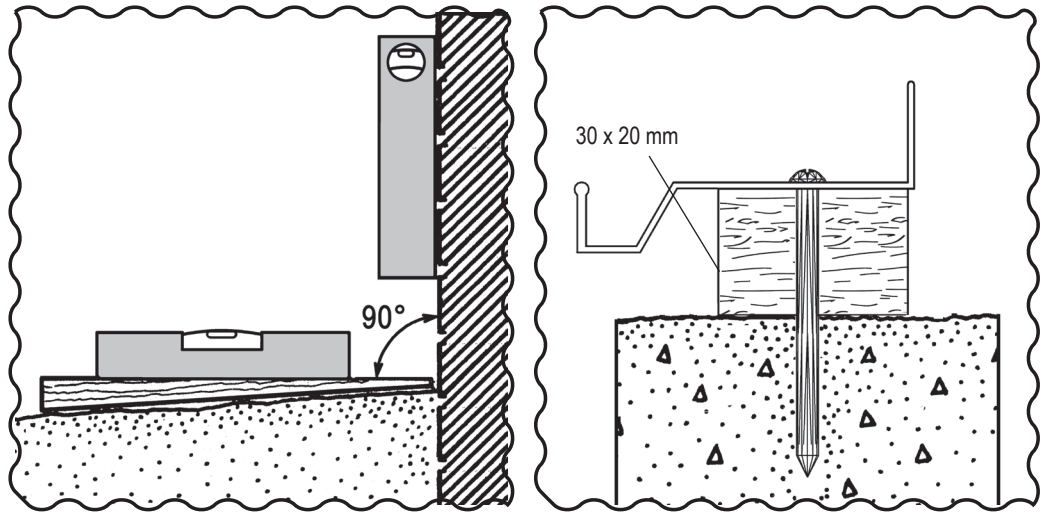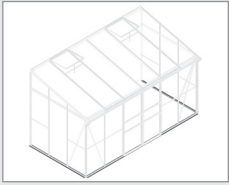


	5200	6500	7800
A	1901 mm	1901 mm	1901 mm
B	2544 mm	3166 mm	3788 mm

1 (5200)

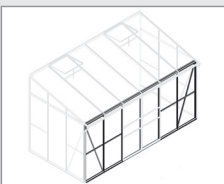


DD + 5BL/R

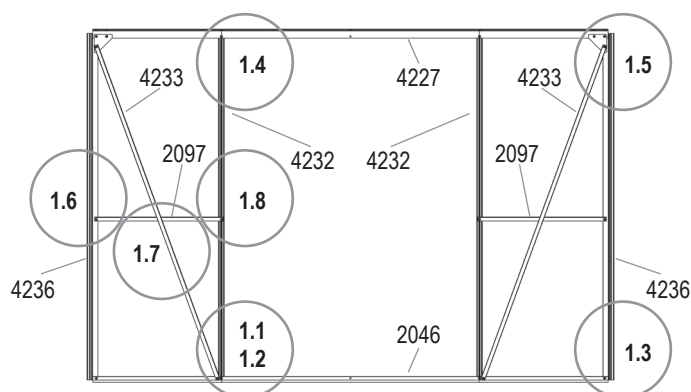


DD	SD1	SD2	SDS
1001			
20x	23x	23x	18x
1002			
20x	23x	23x	18x
1092			
2x	2x	2x	2x
2046			
1x	1x	1x	1x
2092			
2x	2x	2x	2x
2097			
2x	1x	1x	-
3094			
-	1x	-	-
3097			
-	-	1x	-
4227			
1x	1x	1x	1x
4232			
2x	3x	3x	3x
4233			
2x	2x	2x	2x
4236			
2x	2x	2x	2x











SD1 + 2 X 5A

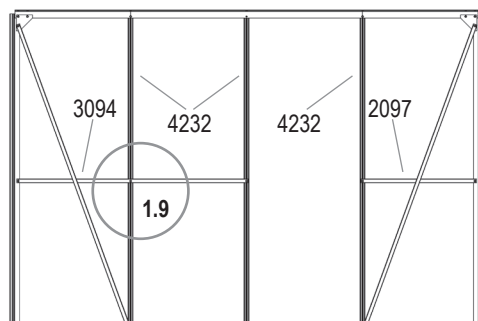


SD2 + 2 X 5A

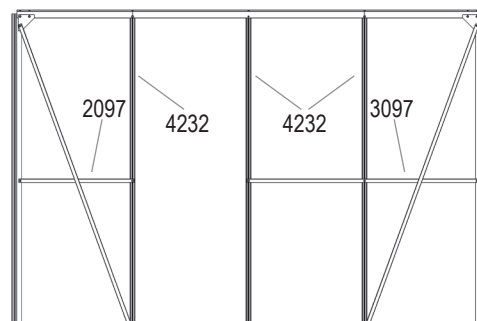


SDS + 2 X 5A

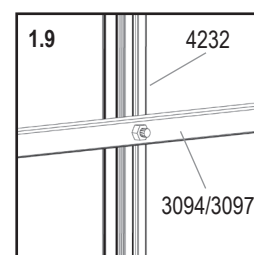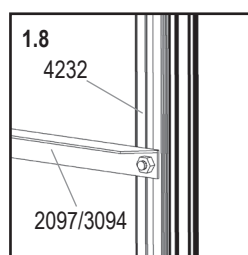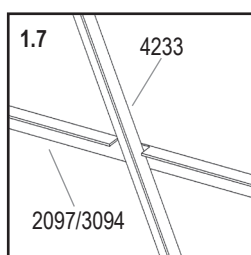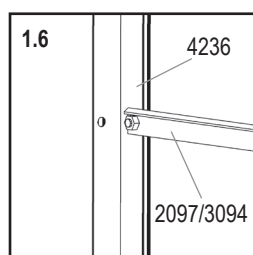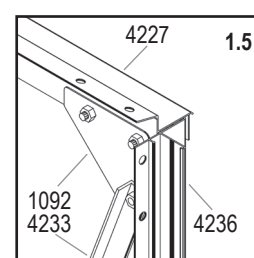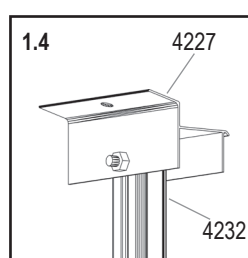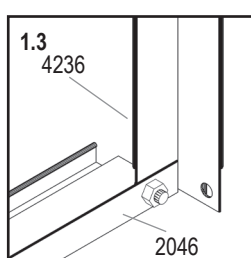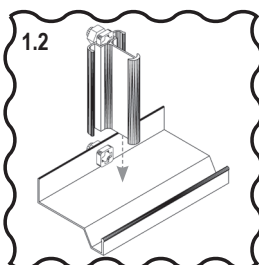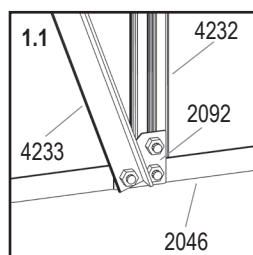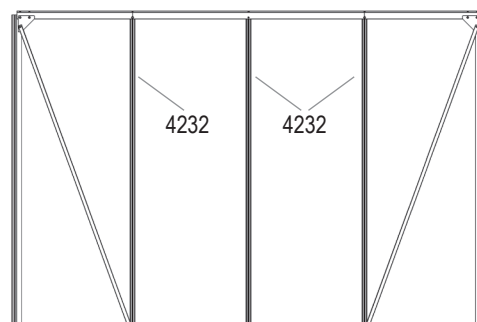


1 (6500)

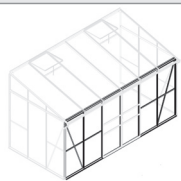

DD1 + 5BL/R

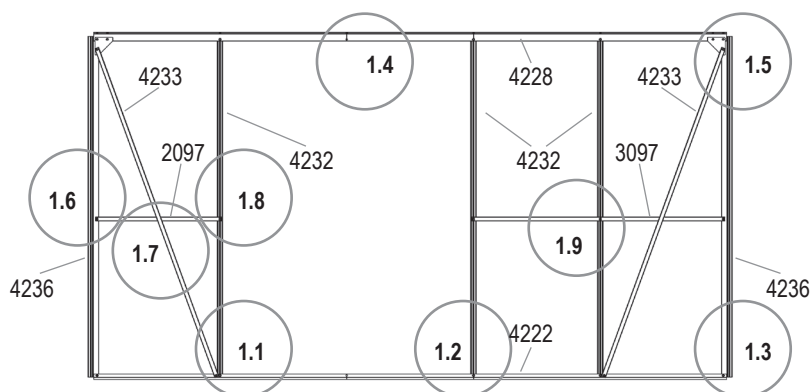


DD2 + 5BL/R

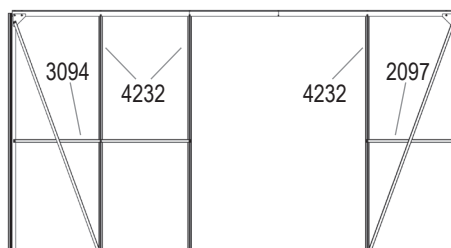











SD1 + 2 X 5A



SD2 + 2 X 5A

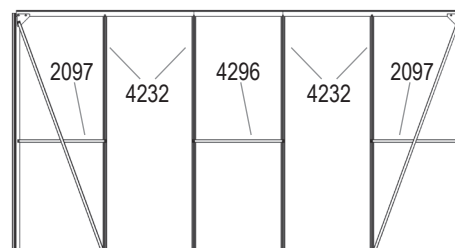


SDS + 2 X 5A

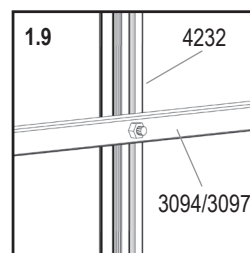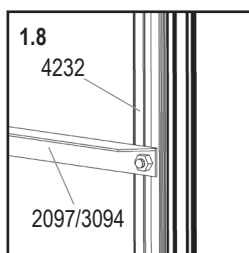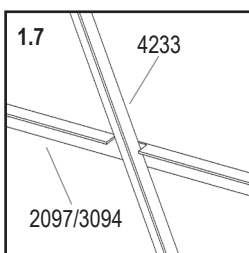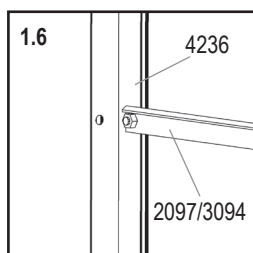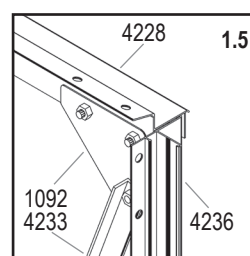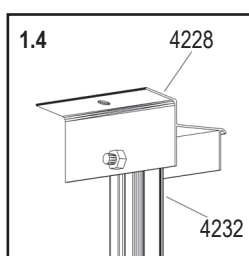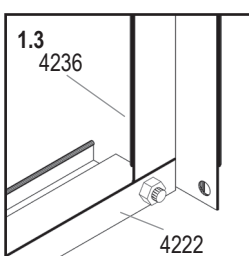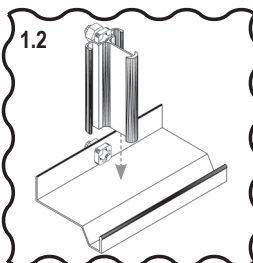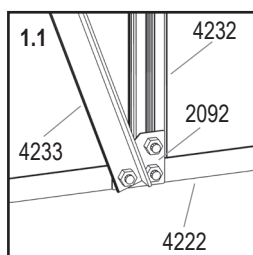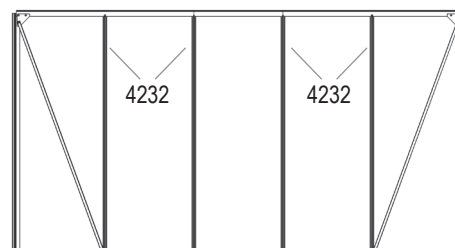

DD1	DD2	SD1	SD2	SDS
1001				
23x	23x	26x	26x	20x
1002				
23x	23x	26x	26x	20x
1092				
2x	2x	2x	2x	2x
2092				
2x	2x	2x	2x	2x
2097				
1x	1x	-	2x	-
3094				
-	1x	1x	-	-
3097				
1x	-	1x	-	-
4222				
1x	1x	1x	1x	1x
4228				
1x	1x	1x	1x	1x
4232				
3x	3x	4x	4x	4x
4233				
2x	2x	2x	2x	2x
4236				
2x	2x	2x	2x	2x
4296				
-	-	-	1x	-

1 (7800)

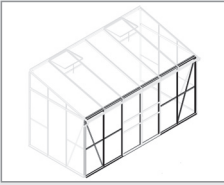

DD1	DD2	DD3	SD1	SD2	SDS
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1001					
26x	26x	26x	29x	29x	22x

1002					
26x	26x	26x	29x	29x	22x

1092					
2x	2x	2x	2x	2x	2x

2092					
2x	2x	2x	2x	2x	2x

2097					
2x	-	2x	1x	1x	-

3094					
-	1x	-	-	1x	-

3097					
-	1x	-	1x	-	-

4223					
1x	1x	1x	1x	1x	1x

4229					
1x	1x	1x	1x	1x	1x


4232					
4x	4x	4x	5x	5x	5x

4233					
2x	2x	2x	2x	2x	2x


4236					
2x	2x	2x	2x	2x	2x

4296					
1x	-	1x	1x	1x	-


DD1
+ 5BL/R

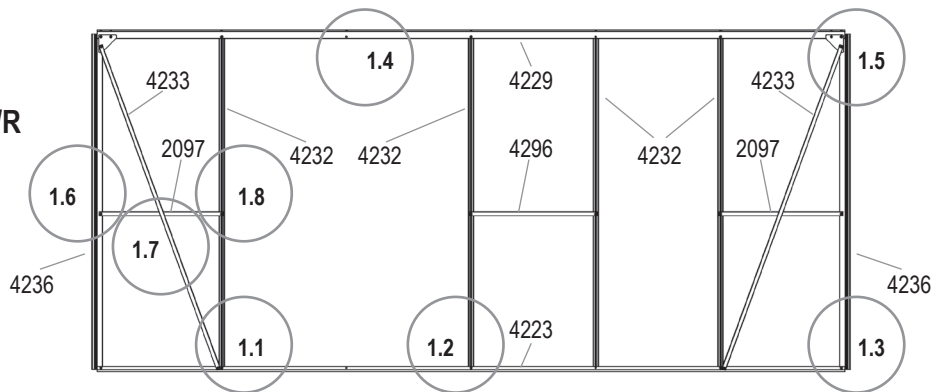


DD2
+ 5BL/R

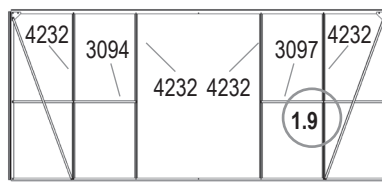


DD3
+ 5BL/R

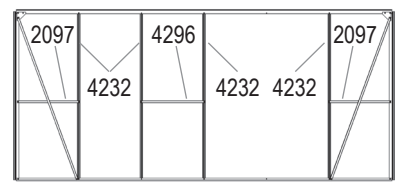











SD1
+ 2 X 5A

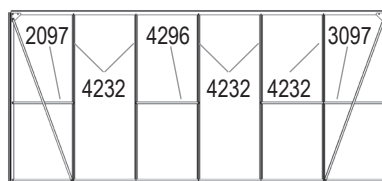

SD2
+ 2 X 5A

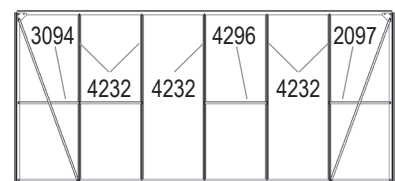

SDS
+ 2 X 5A

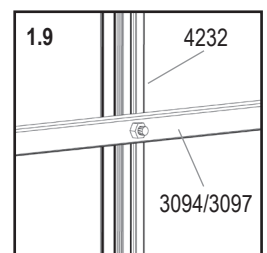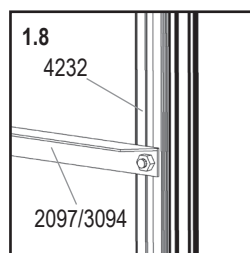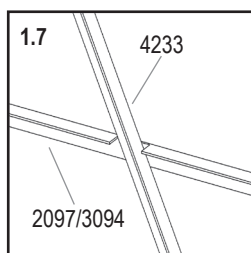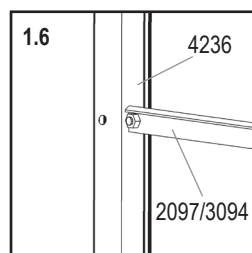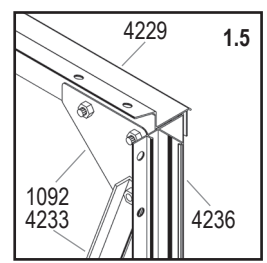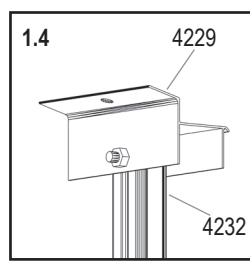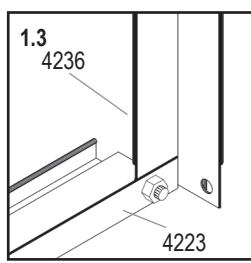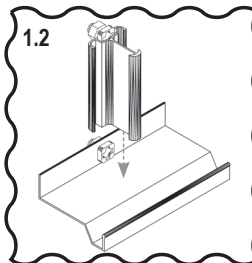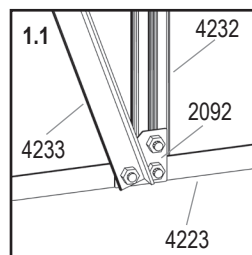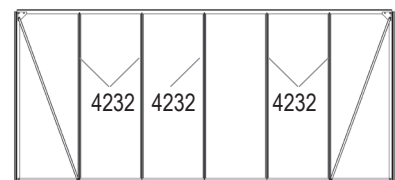

2



5200 6500 7800

1001
50x(SDS 58x)



1002
50x(SDS 58x)



1092
6x



2092
2x



2096
0x(SDS 2x)



2097
0x(SDS 2x)



4232
4x



4233
2x



4241
1x



4242
1x



4243
1x



4244
1x



4248
1x



4249
1x



4251
1x



4252
1x



4253
1x



4261
1x



4262
1x
















4287
1x





4288
1x












5546
2x

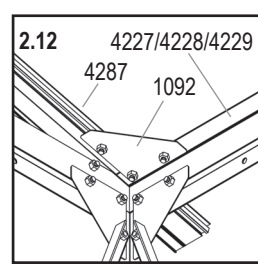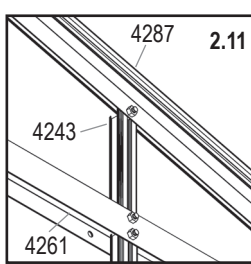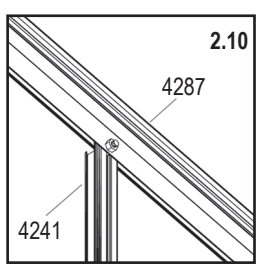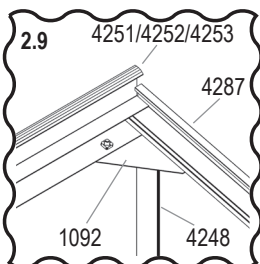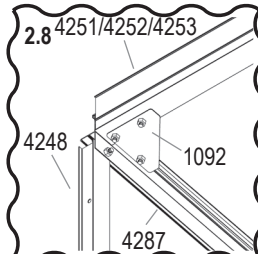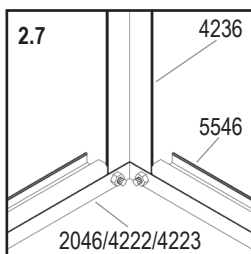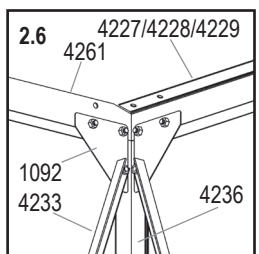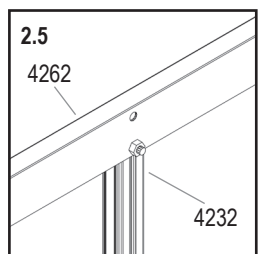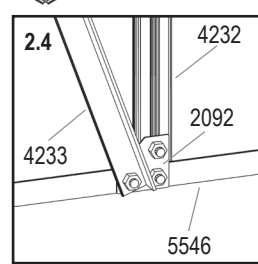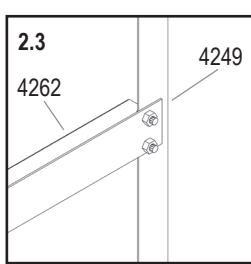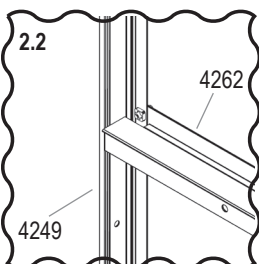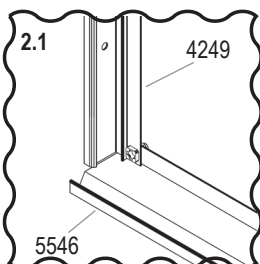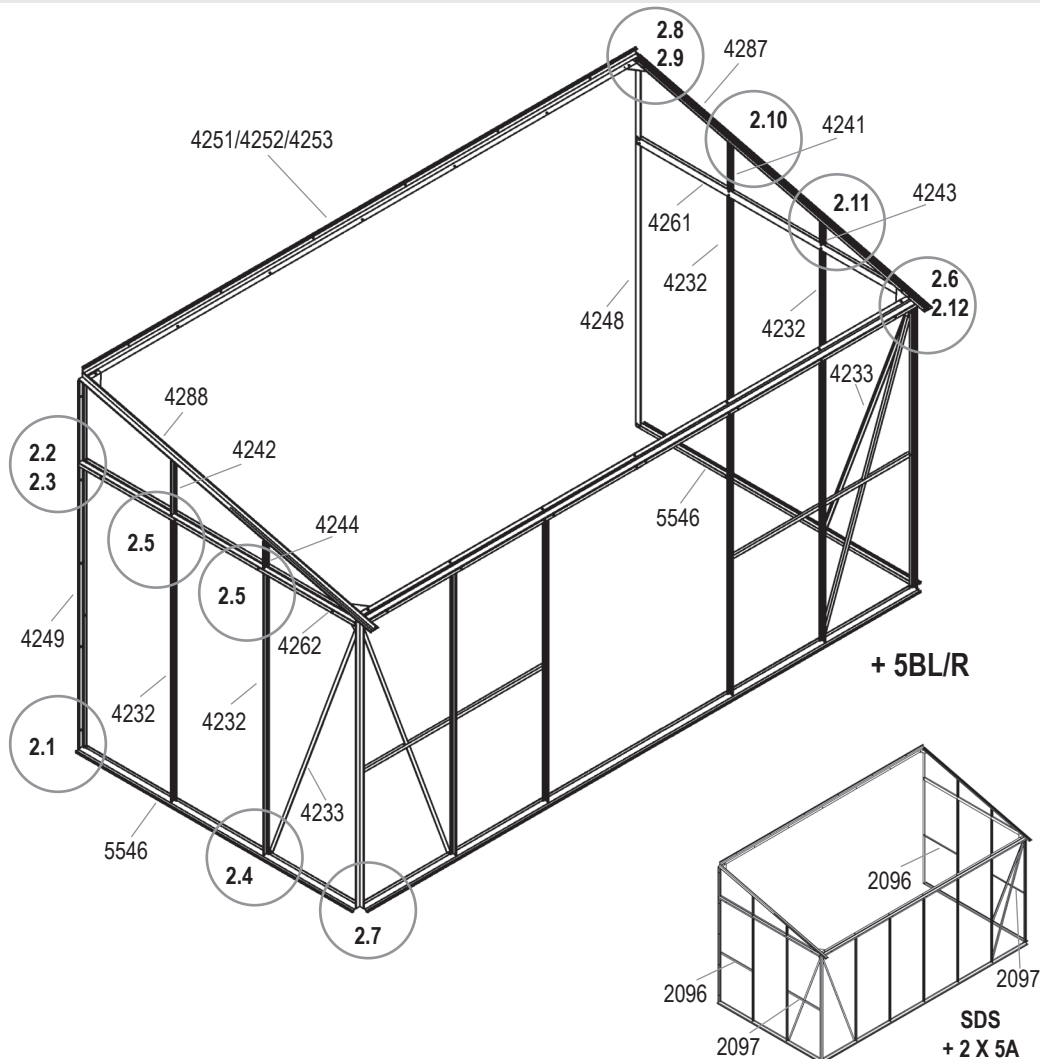





3

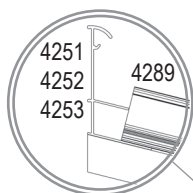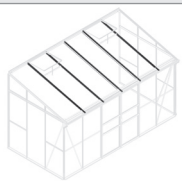

5200	6500	7800
1001		
12x	16x	20x
1002		
6x	8x	10x
4270		
3x	4x	5x
4289		
3x	4x	5x

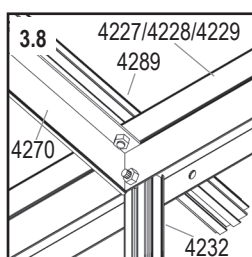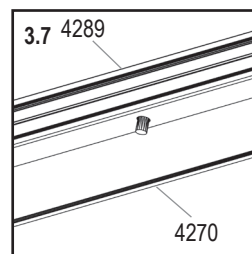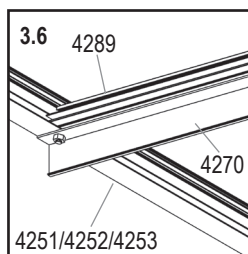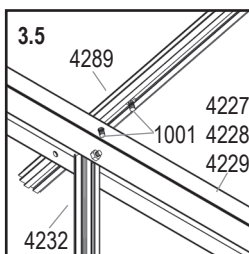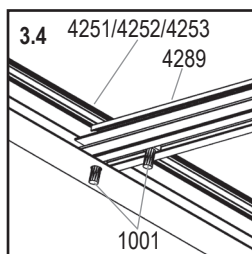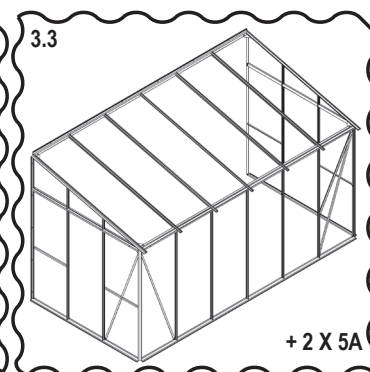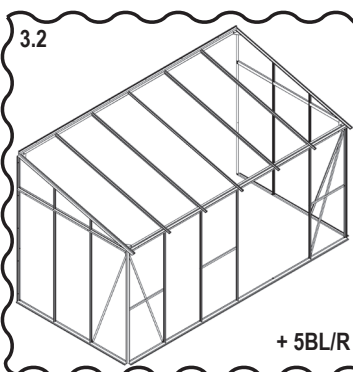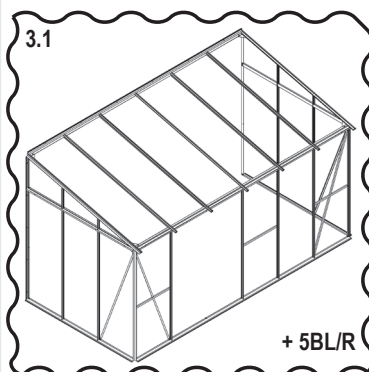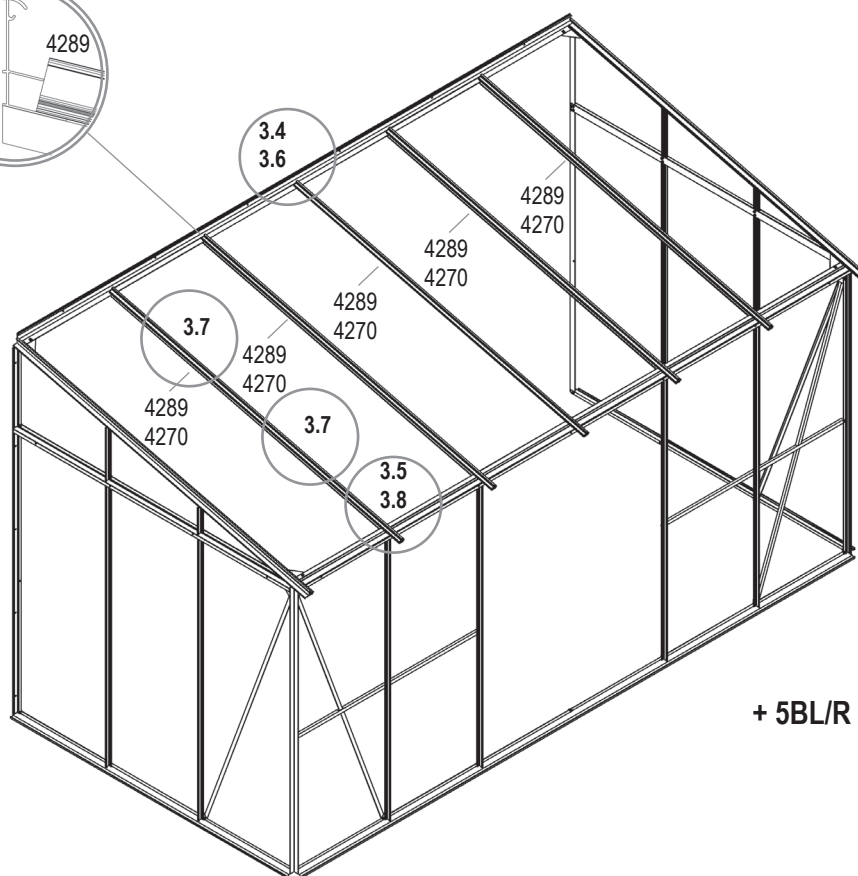

4

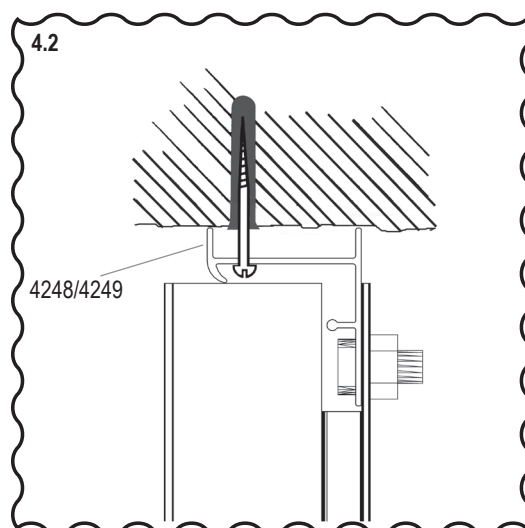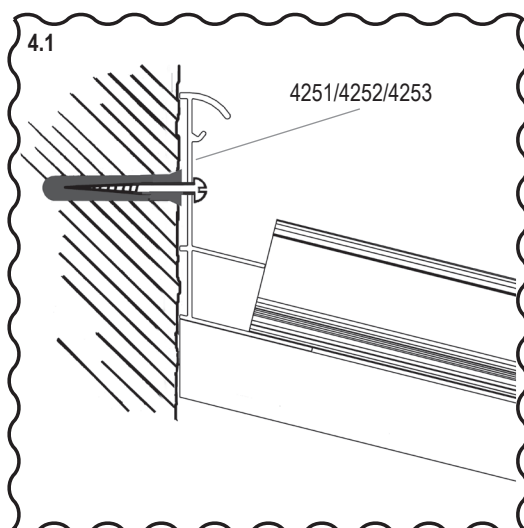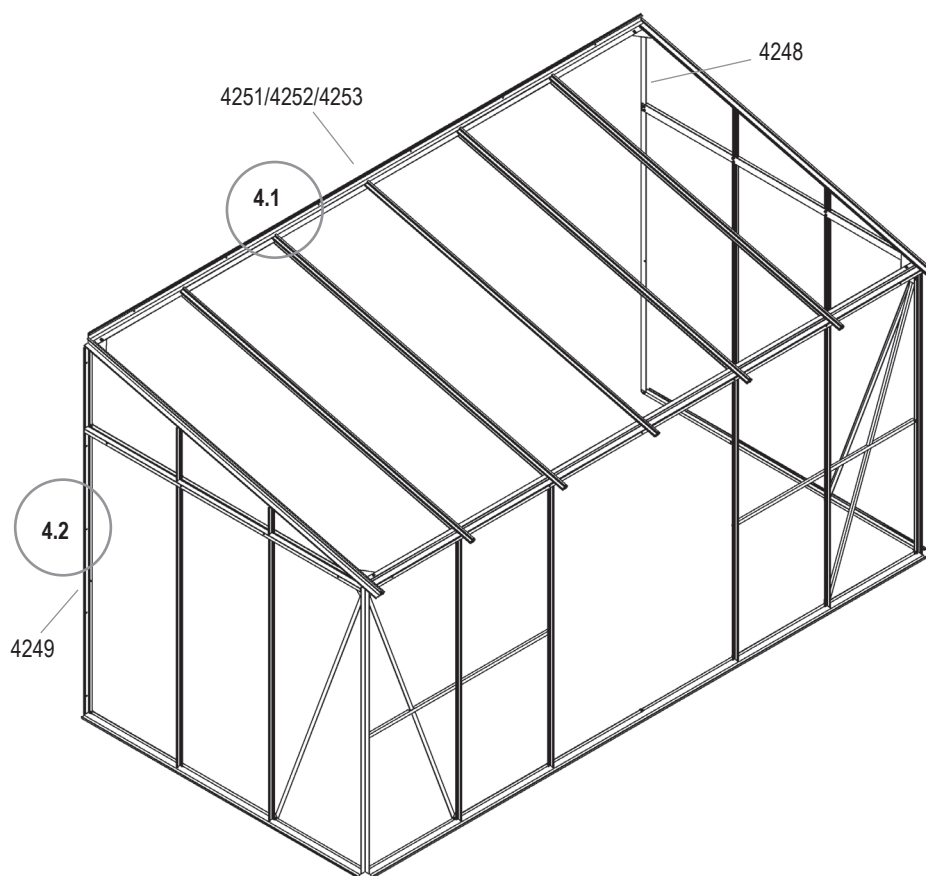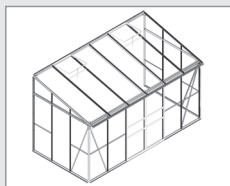

5A

2x



1001
7x 2



1002
7x 2



1003
16x 2



1007
2x 2



1009
2x 2



1014
2x 2



1015
2x 2



1304
2x 2



1347
1x 2



1359
1x 2



1360
1x 2



1361
2x 2



1362
1x 2



1500
2x 2













1515
2x 2




3021
2x 2



4059
2x 2

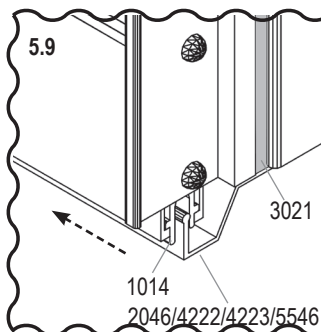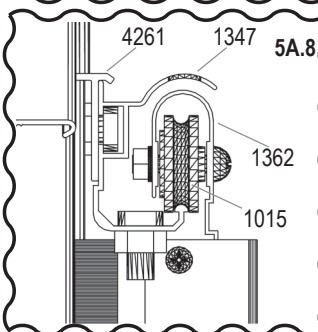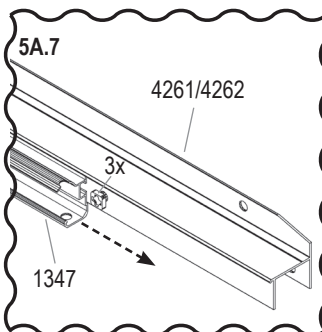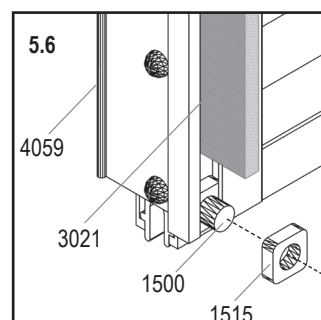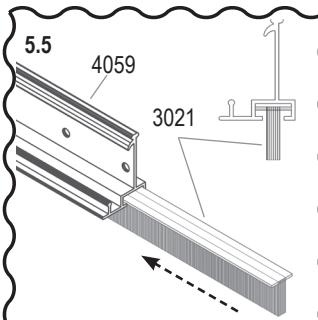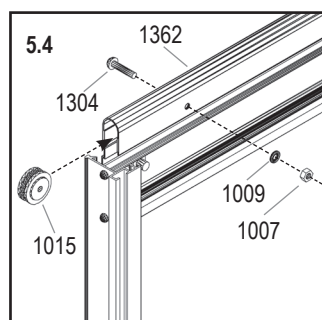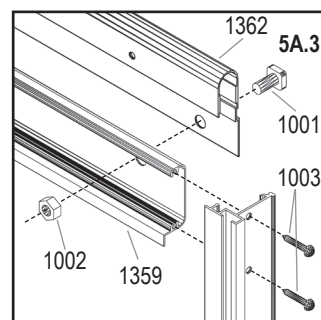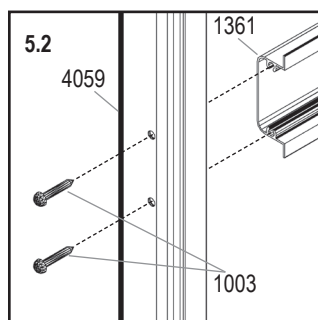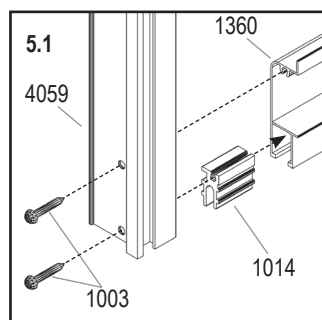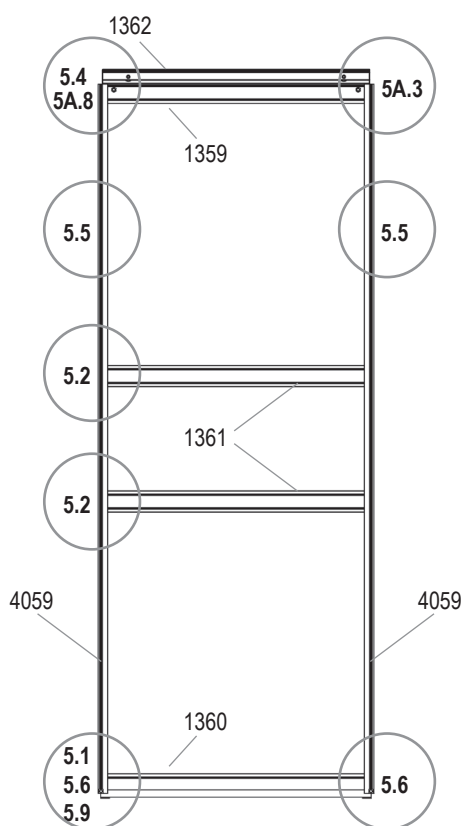

5BL

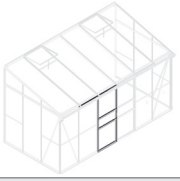


1001
6x



1002
6x



1003
16x



1007
2x



1009
2x



1014
2x



1015
2x



1304
2x



1347
1x



1359
1x



1360
1x



1361
2x



1362
1x




1500
1x



1515
1x



2005
1x



2006
2x













3021
1x




4059
1x














4098
1x

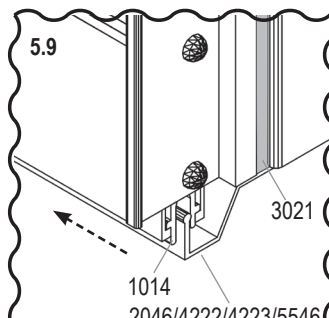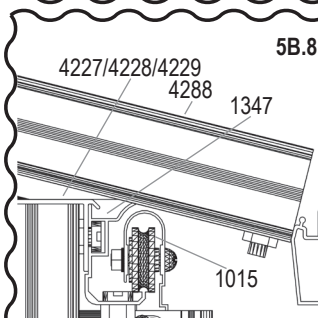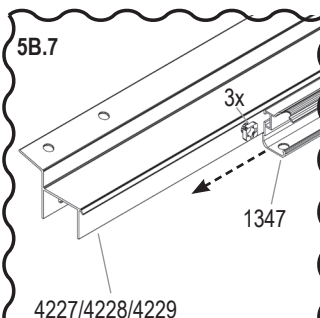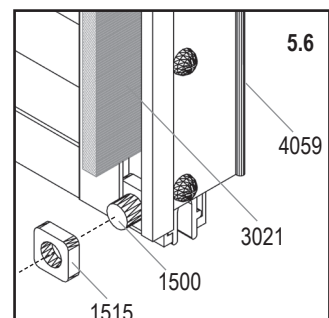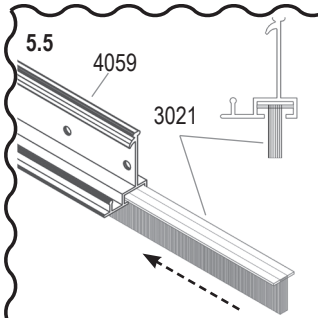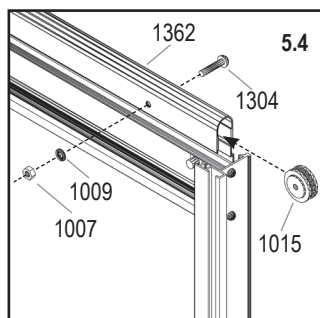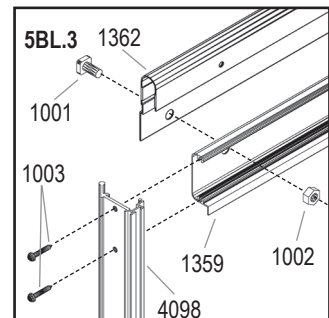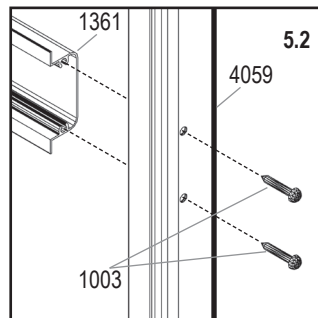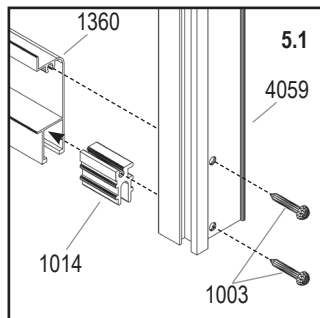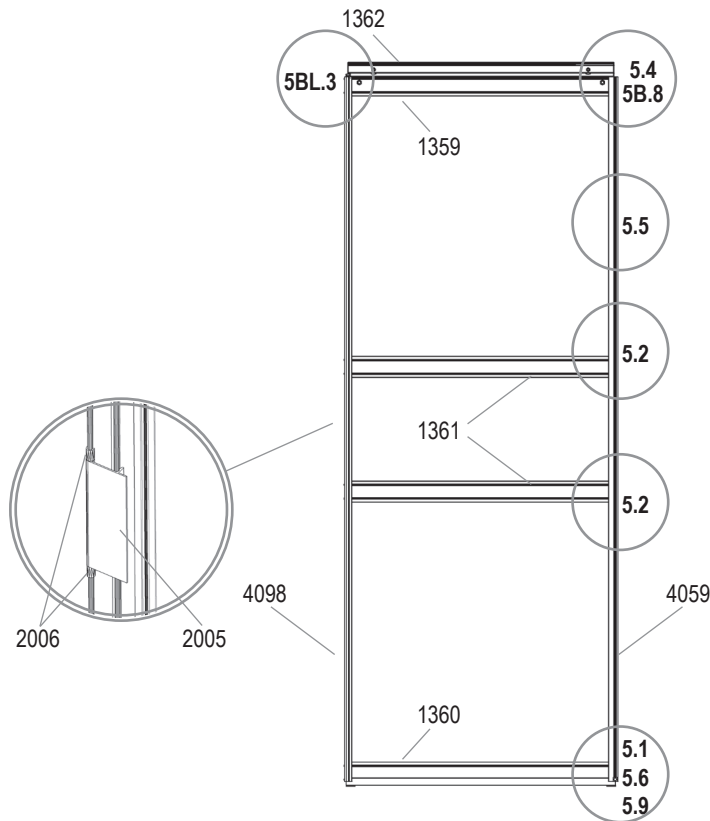


5BR

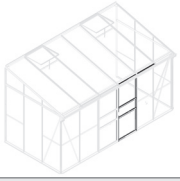






1001 6x	
1002 7x	
1003 16x	
1007 2x	
1009 2x	
1014 2x	
1015 2x	
1304 2x	
1347 1x	
1359 1x	
1360 1x	
1361 2x	
1362 1x	
1500 1x	
1515 1x	
2001 1x	
3021 1x	
4059 1x	
4099 1x	

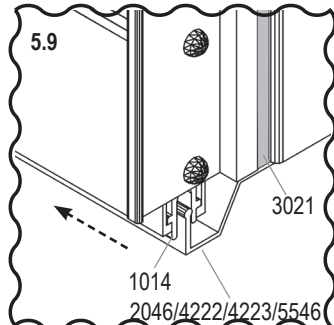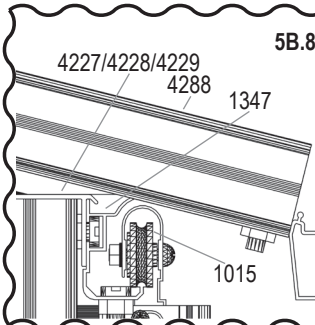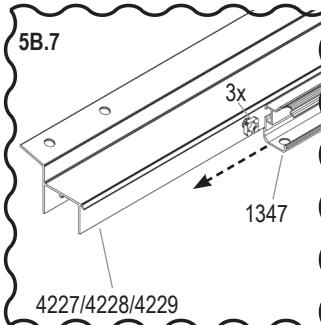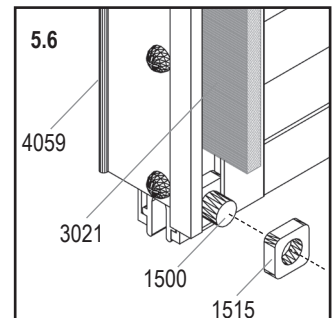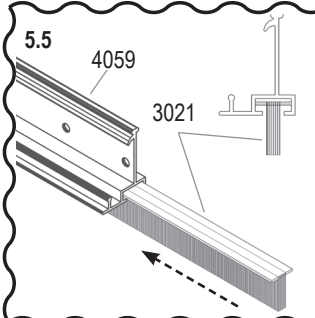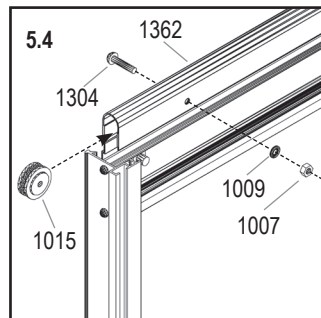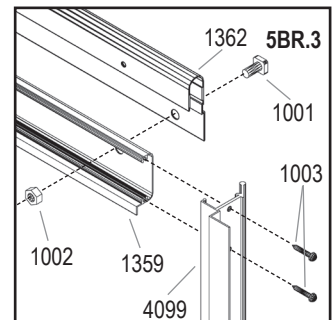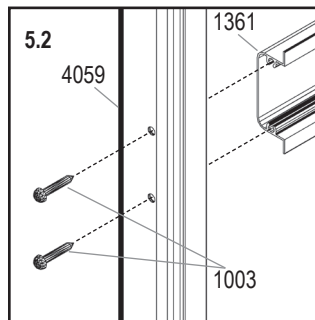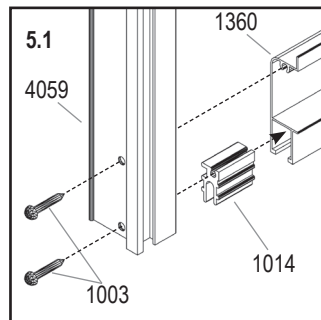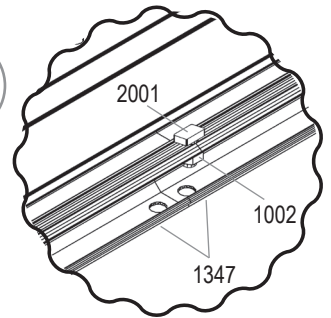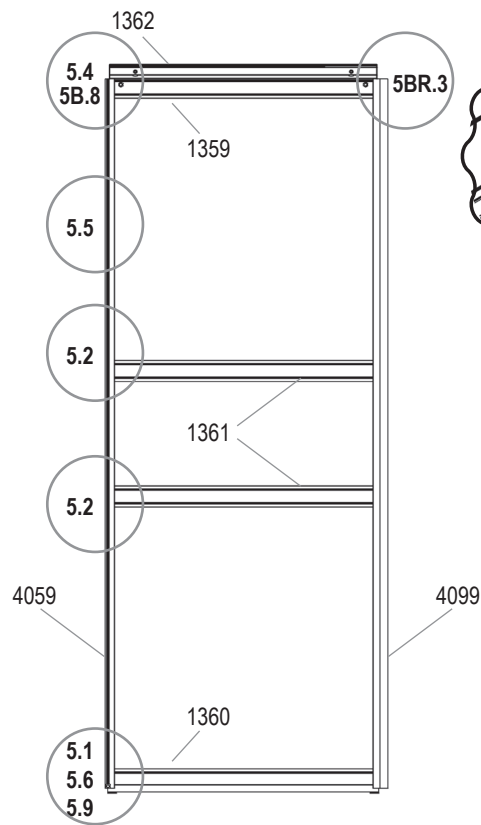


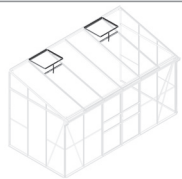

(SK) Riadte sa pokynmi na zasklievanie, ktoré začínajú na strane 25

5200	6500	7800
1x	2x	2x
1001		
4x 1	4x 2	4x 2
1002		
4x 1	4x 2	4x 2
1006		
4x 1	4x 2	4x 2
1019		
1x 1	1x 2	1x 2
1067		
1x 1	1x 2	1x 2
1093		
1x 1	1x 2	1x 2
1094		
1x 1	1x 2	1x 2
1095		
1x 1	1x 2	1x 2
1096		
1x 1	1x 2	1x 2
2016		
2x 1	2x 2	2x 2
4290		
1x 1	1x 2	1x 2
4291		
1x 1	1x 2	1x 2
6084		
2x 1	2x 2	2x 2

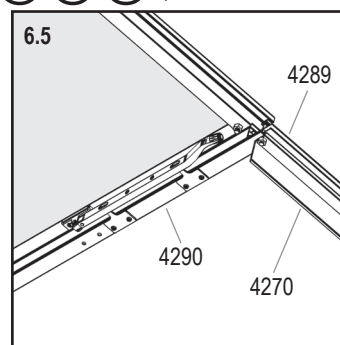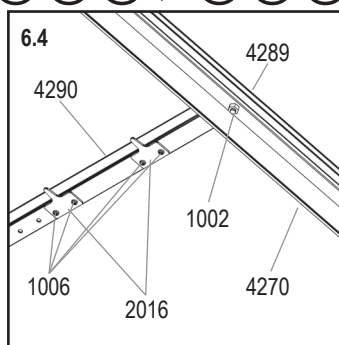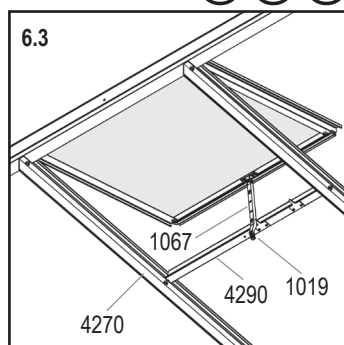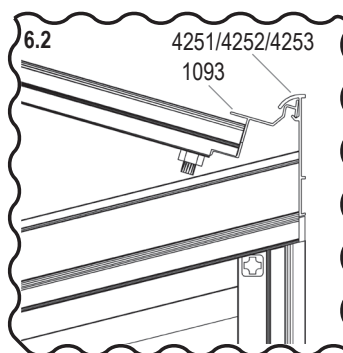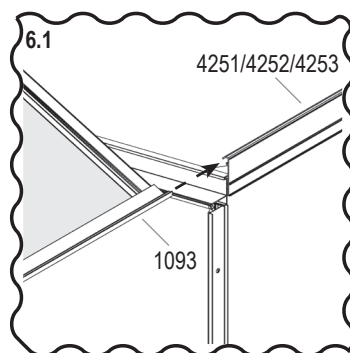


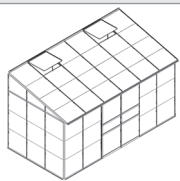


5200	6500	7800
1001		
5x	6x	7x
1002		
5x	6x	7x
1011		
170x	185x	200x
1012		
35x	40x	44x
1020		
1x	1x	1x
1318		
4x	5x	6x
2399		
3x	3x	4x
		
4264	4265	4266
1x	1x	1x

(SK) Riadte sa pokynmi na zasklievanie, ktoré začínajú na strane 25

6 - PC

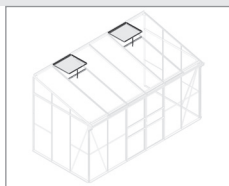



6.1

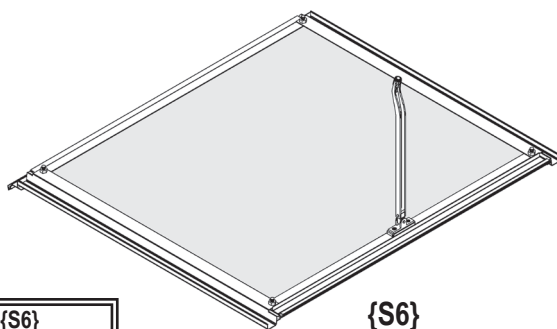

{S6}


{S6}		
5200	6500	7800
1x	2x	2x





VM0028-I									
1001 4x		1019 1x		1094 1x		2016 2x		6084 2x	
1002 4x		1067 1x		1095 1x		4290 1x			
1006 4x		1093 1x		1096 1x		4291 1x			

PC ≈ 4 mm				
	Diel číslo	mm (± 3 mm)		
K	369430	600 x 544	1x	


6.2

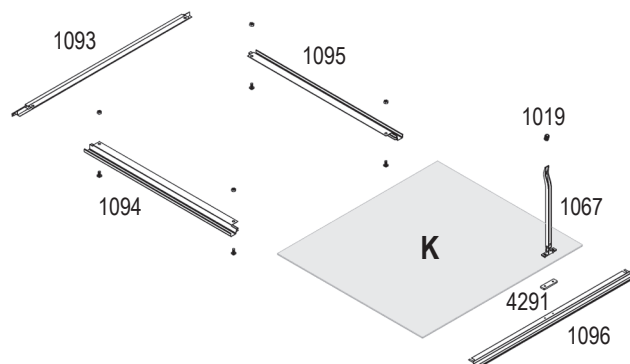


6_1 - PC

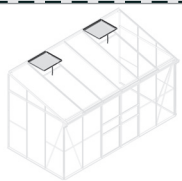

10mm




10mm







PH2








5200	6500	7800
1x	2x	2x

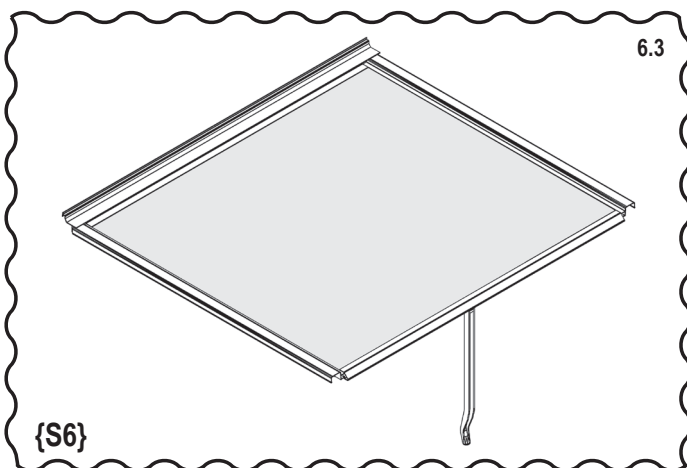





1001 4x		1095 1x	
1002 4x		1096 1x	
1019 1x		4291 1x	
1067 1x		6084 2x	
1093 1x		K 1x	
1094 1x			

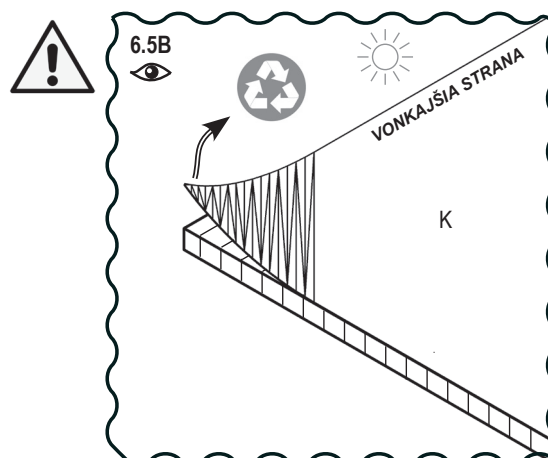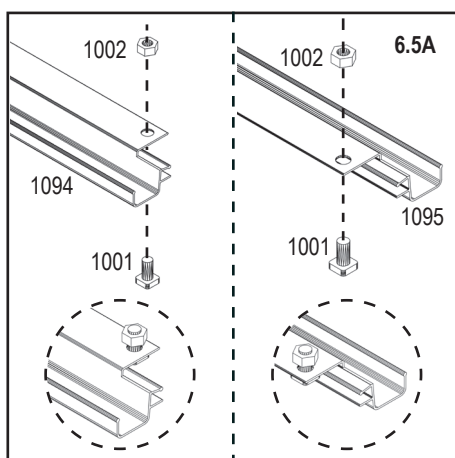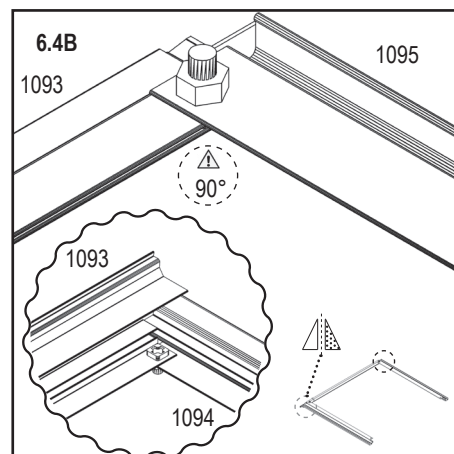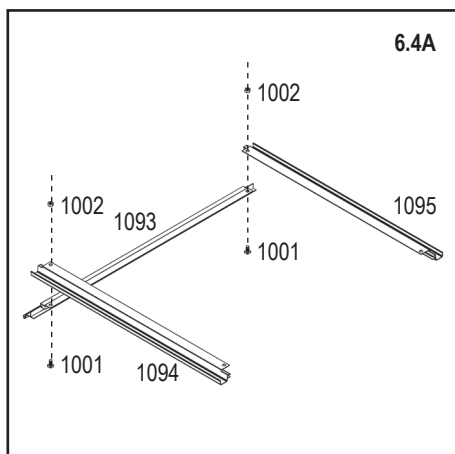


6_1 - PC

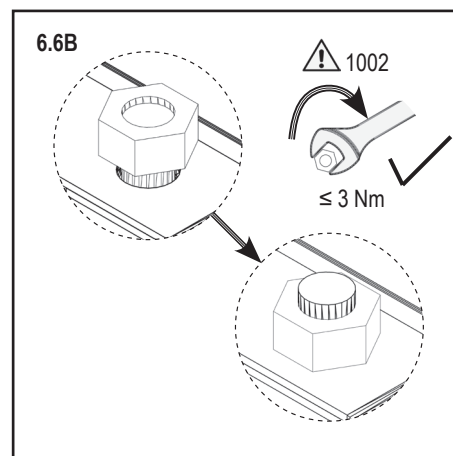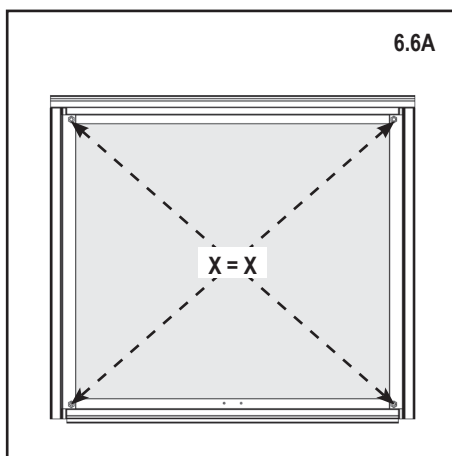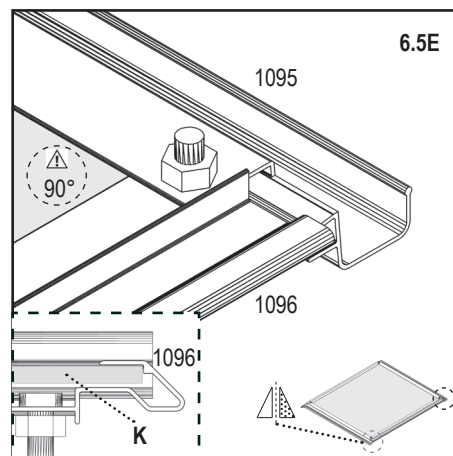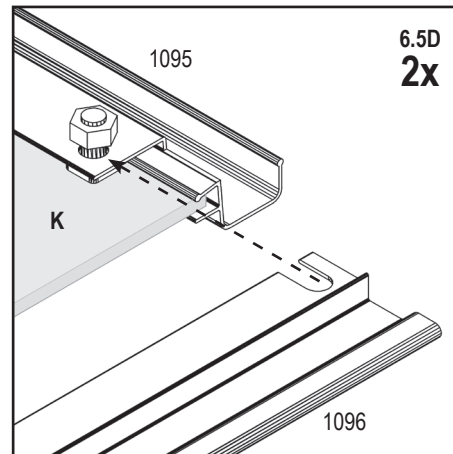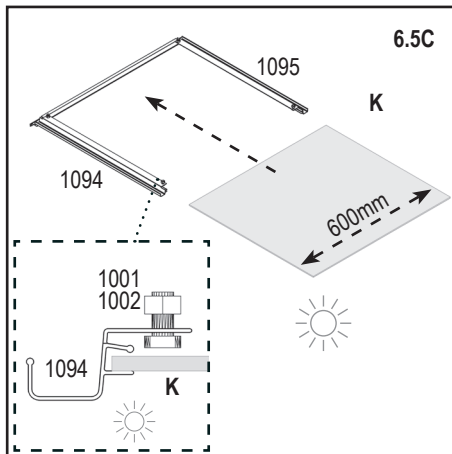



6_1 - PC

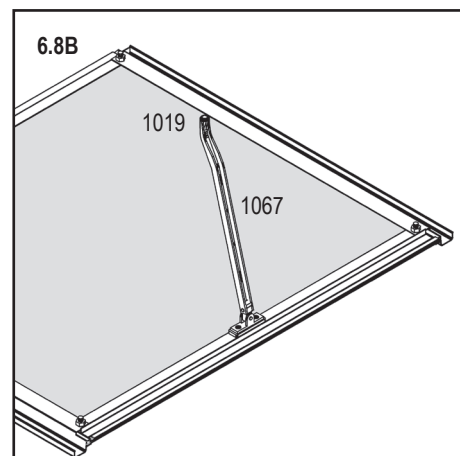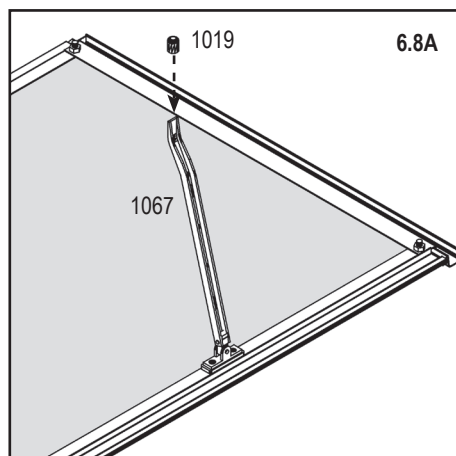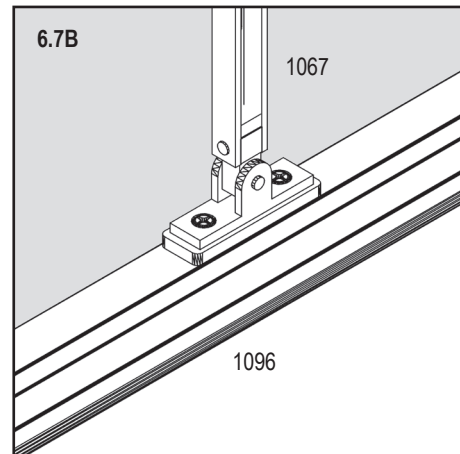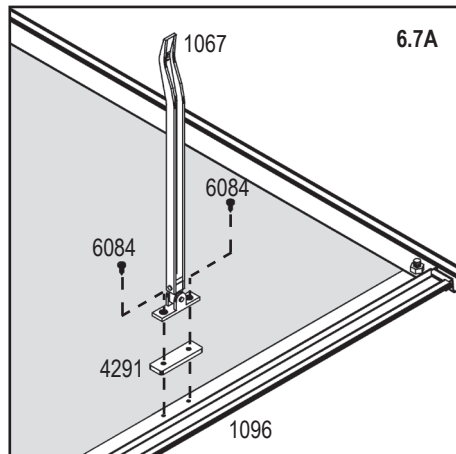

7 - PC_SKLO

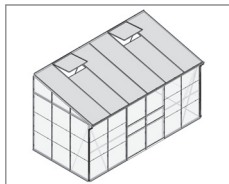

7.1

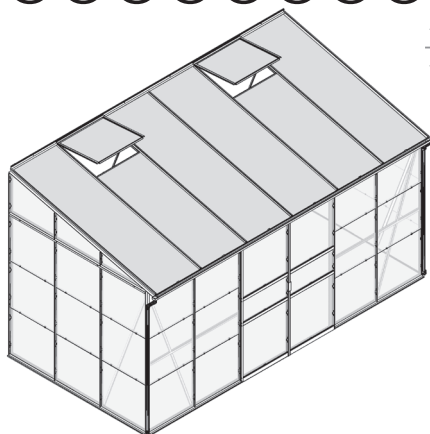


IDA											
5200	6500	7800	5200	6500	7800	5200	6500	7800	5200	6500	7800
1001			1011			1020			2399		
5x	6x	7x	158x	170x	182x	1x	1x	1x	3x	3x	4x
1002			1012			1318					
5x	6x	7x	32x	36x	40x	4x	5x	6x	4264	4265	4266
									1x	1x	1x




PC / SKLO									
PC	Diel číslo	mm (±3mm)	SKLO	Diel číslo	mm		5200	6500	7800
A	369968	610 x 2030 x 6					3x	3x	4x
B	40007409	610 x 1476 x 6					1x	2x	2x
K	369430	600 x 544 x 4					1x	2x	2x
			P1	3679011	610 x 610		4x	4x	4x
			P2	3679481	610 x 248		2x	2x	2x
			P3	3679931	612 x 472 / 320		2x	2x	2x
			P4	3679941	612 x 317 / 165		2x	2x	2x
			P5	3679951	612 x 162 / 10		2x	2x	2x
			P6	3679961	610 x 561		24x	27x	30x
Celkom							41x	46x	50x




7 - PC_SKLO

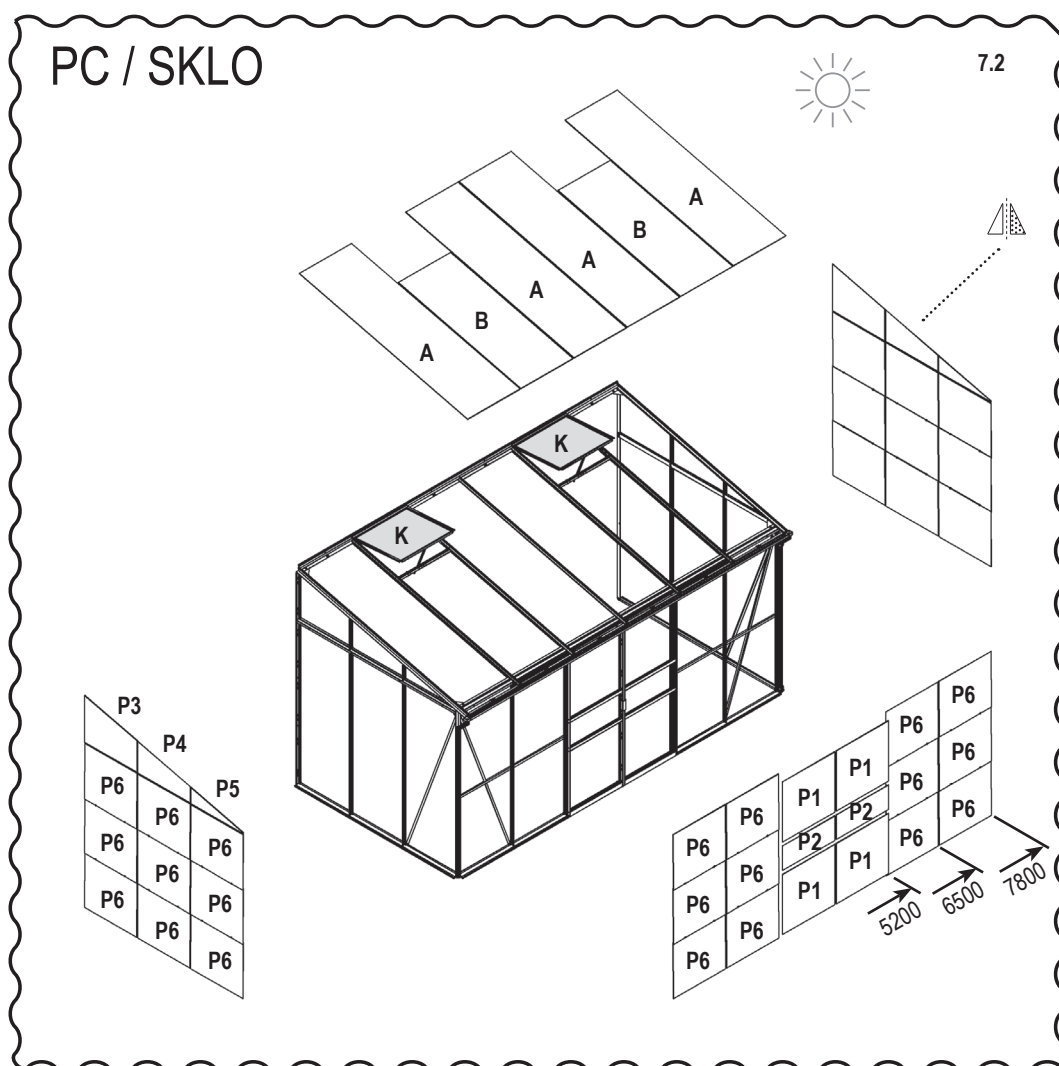


7 - PC_SKLO

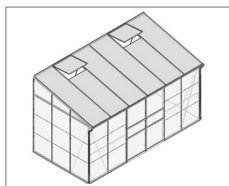


PC

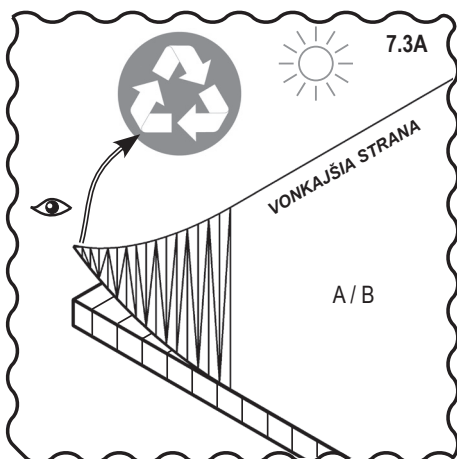


7.3B

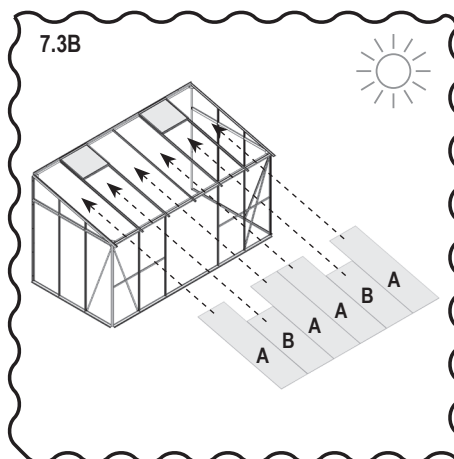


7.3C

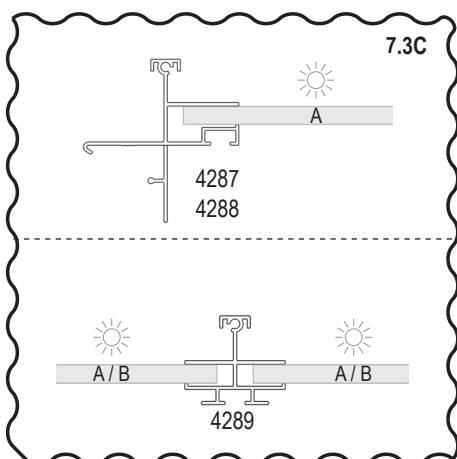


7.3D

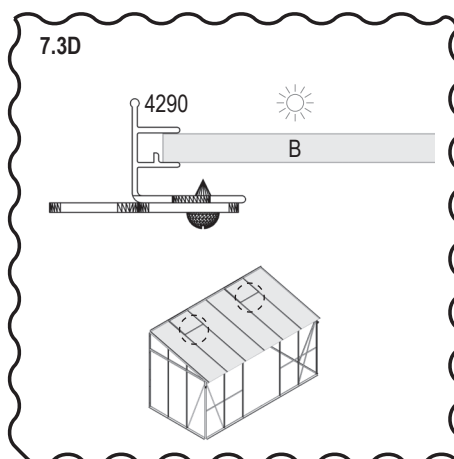







7.4A

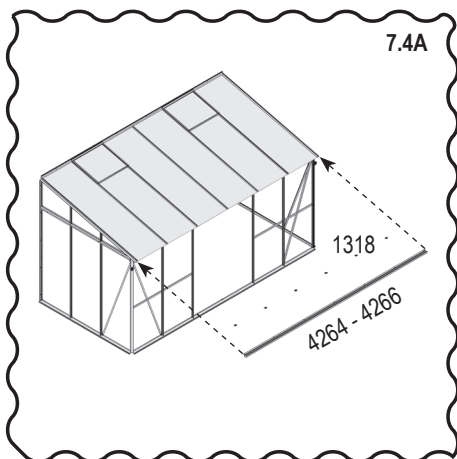







7.4B

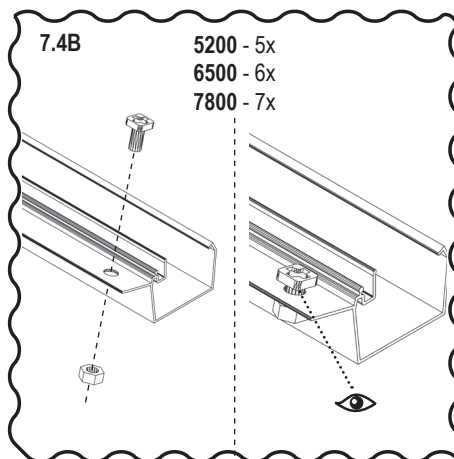







7 - PC_SKLO

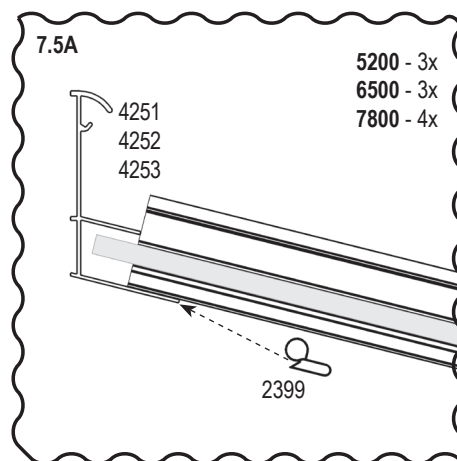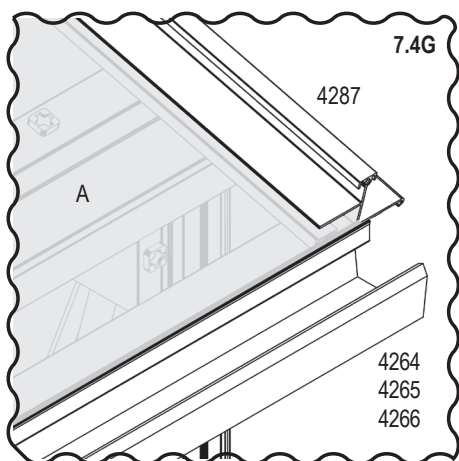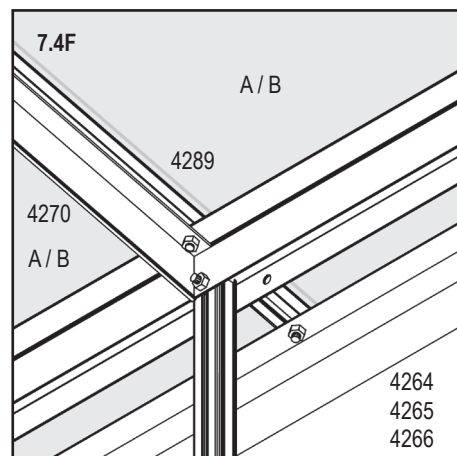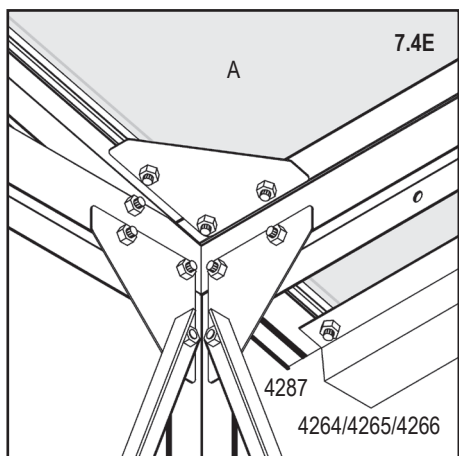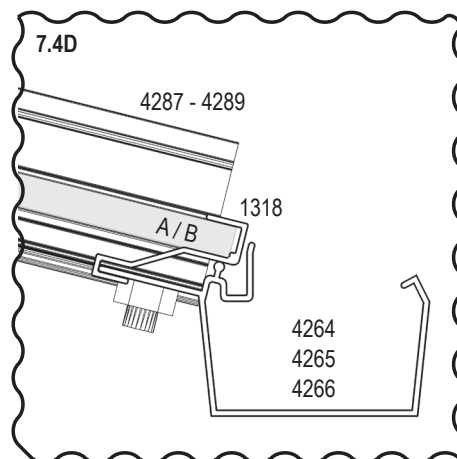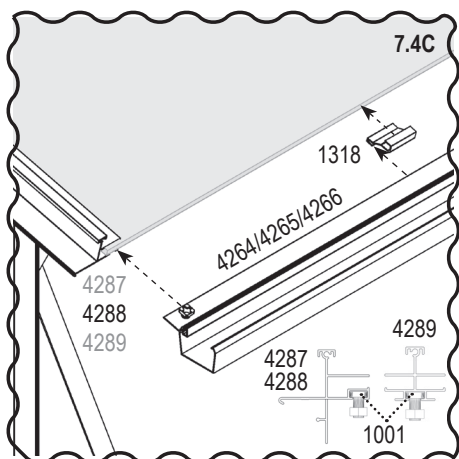







7 - PC_SKLO

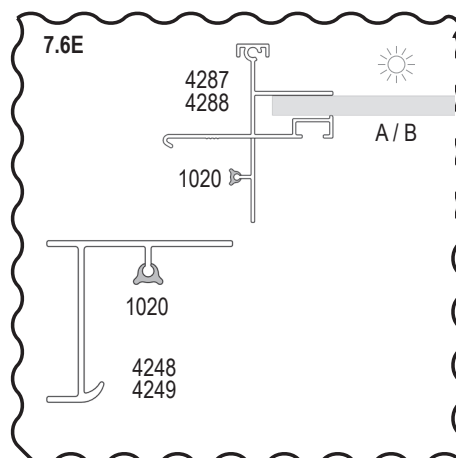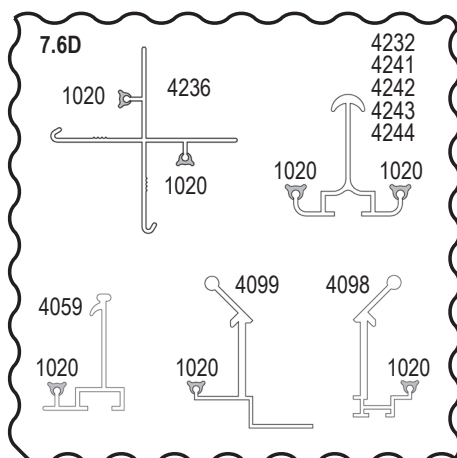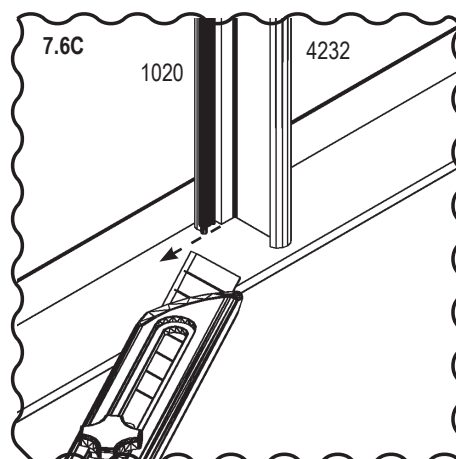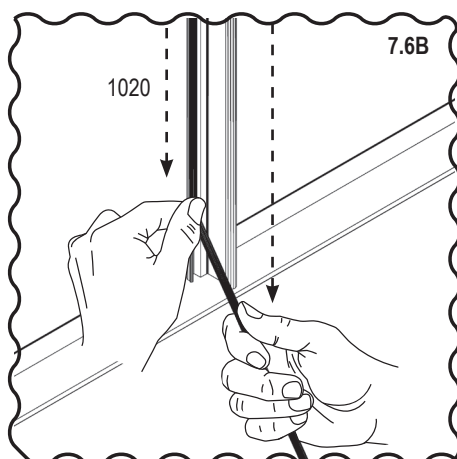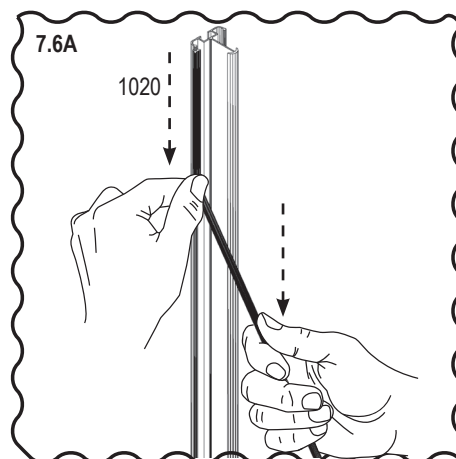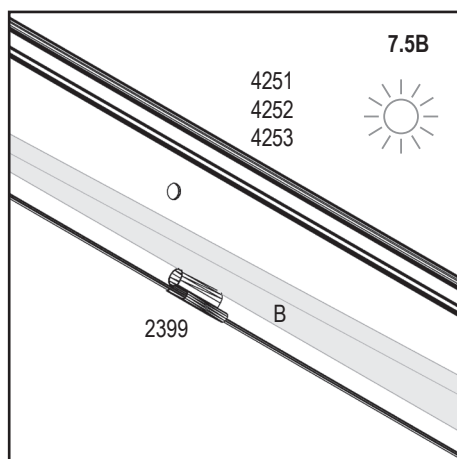



7 - PC_SKLO

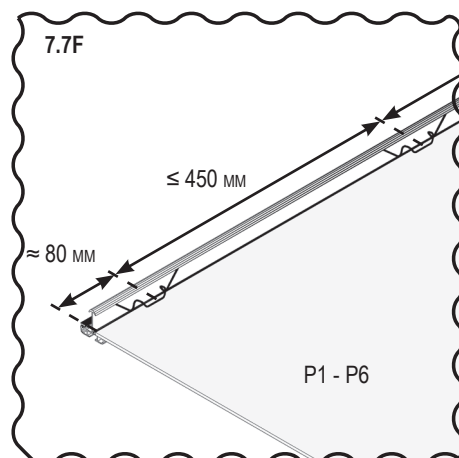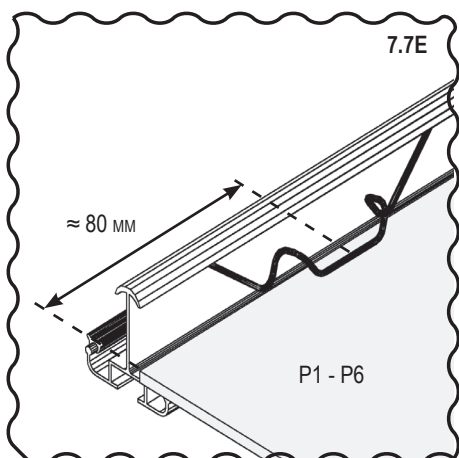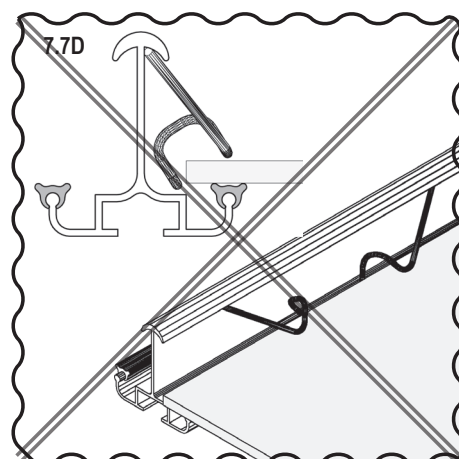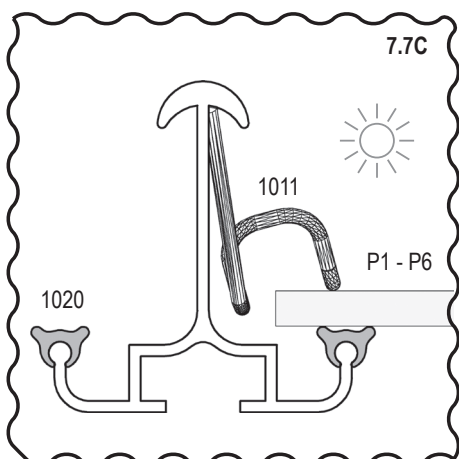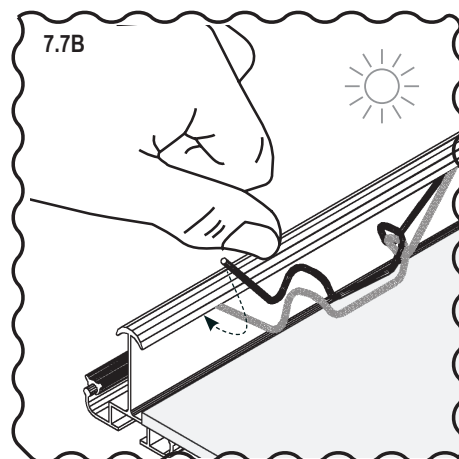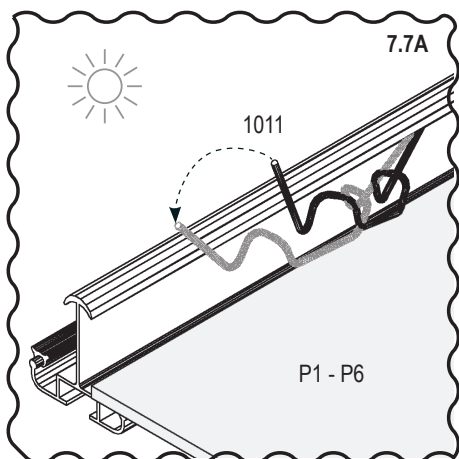


7 - PC_SKLO

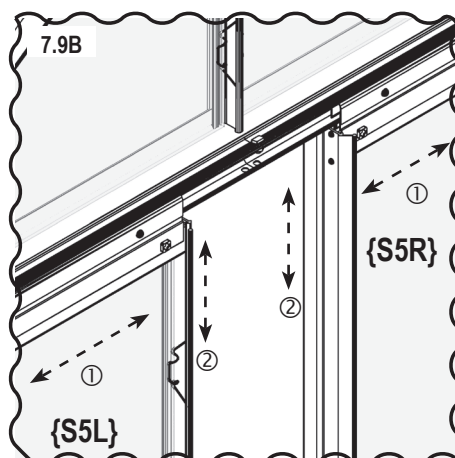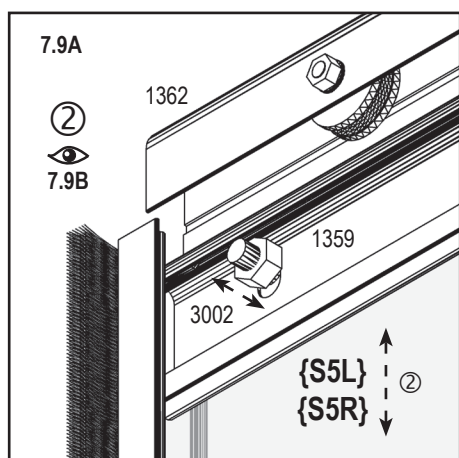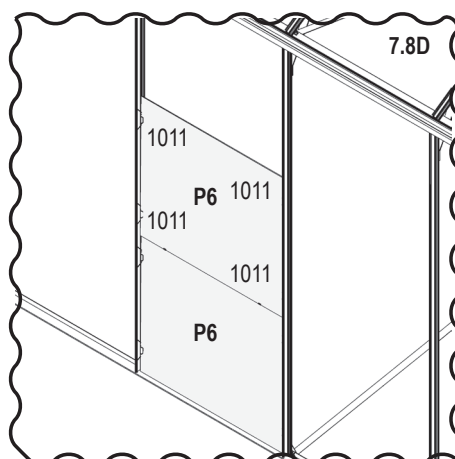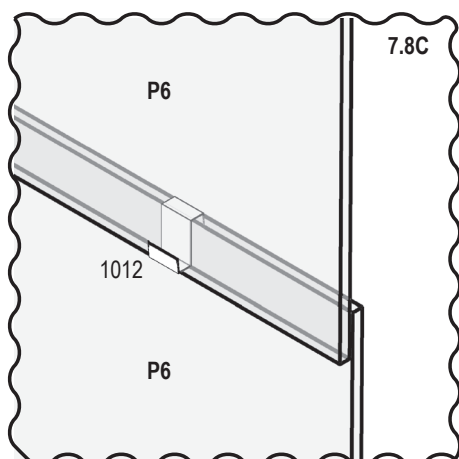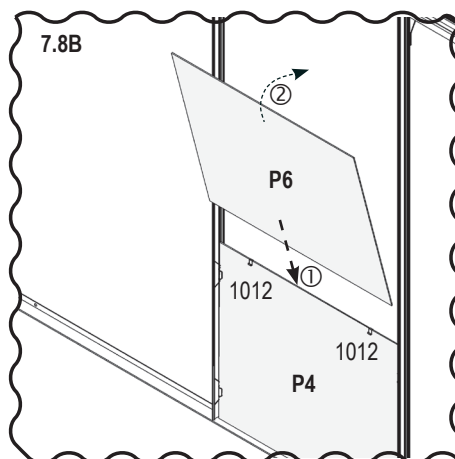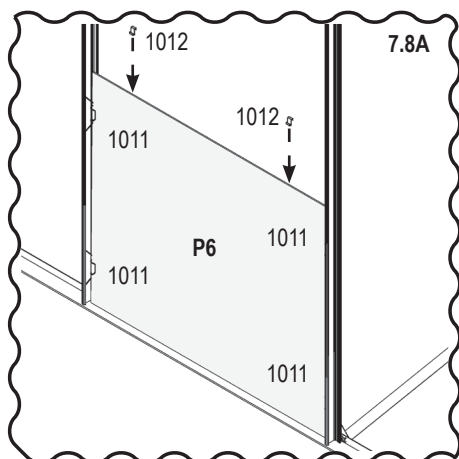

7 - PC_SKLO

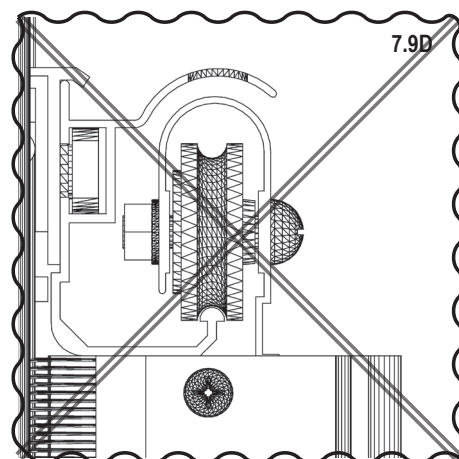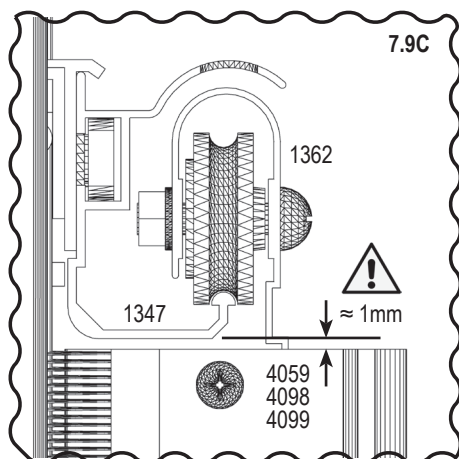

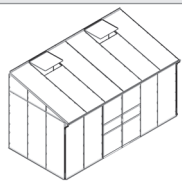

1006
4x



1402
6x



1403
4x



1408
2x










1413
2x



1416
2x



1417
2x

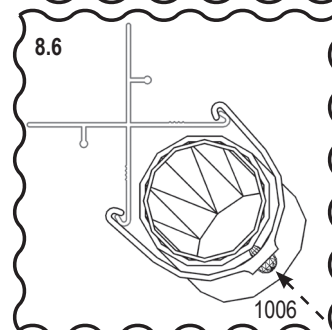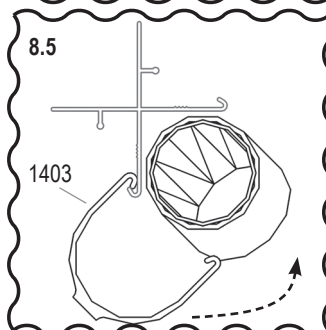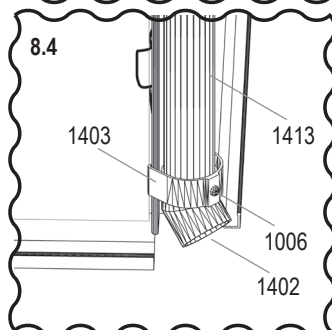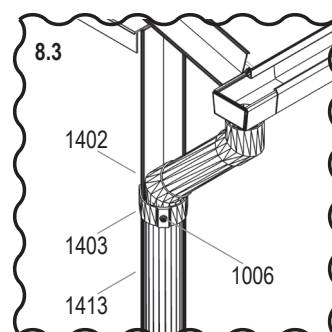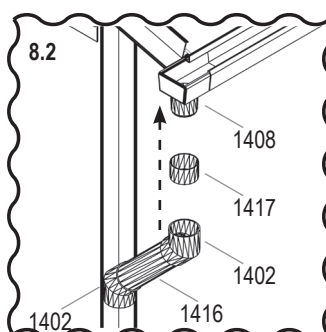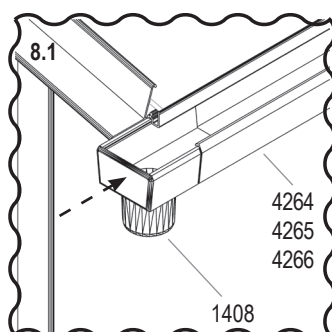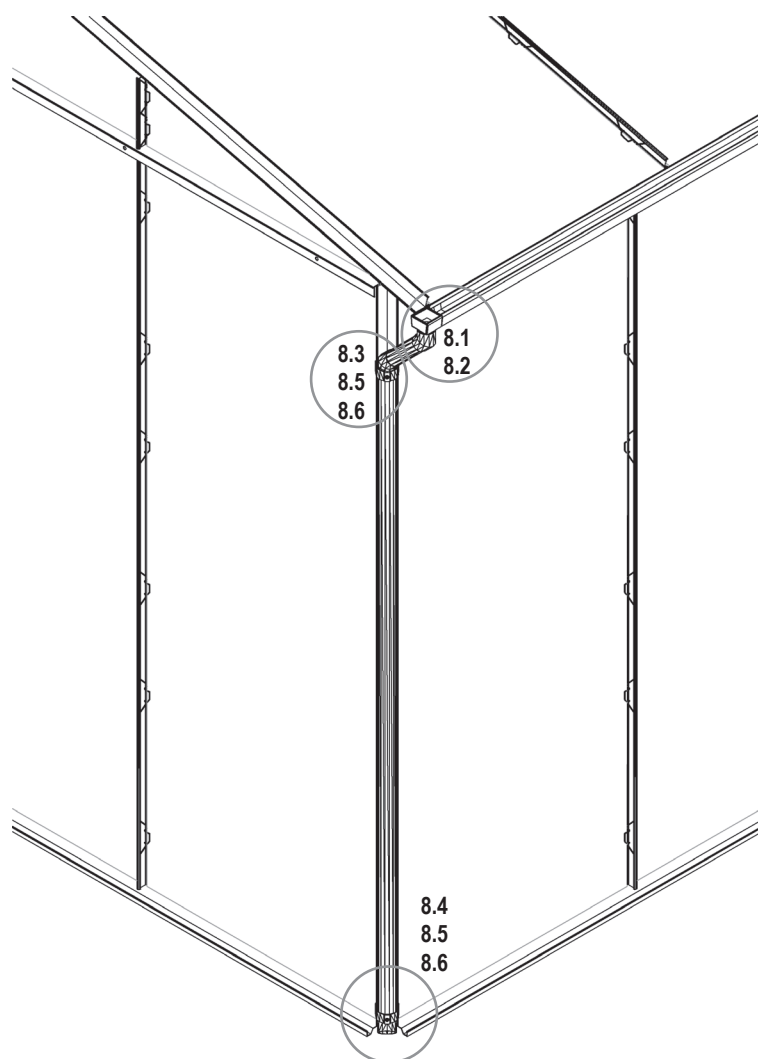

Pečať istoty



- *Tento skleník je vyrobený z polykarbonátu najvyššej kvality od anglického alebo nemeckého výrobcu (podľa typu skleníka).*
- *Použitý polykarbonát bol v ČR testovaný v štátom akreditovaných skúšobných ústavoch.*
- *Na polykarbonátové presklenie skleníka sa vzťahuje reálna predĺžená záruka 10 rokov na nerozbitnosť polykarbonátových dosiek bežným krupobitím (viz záručný list).*

