


NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

014.02.1109

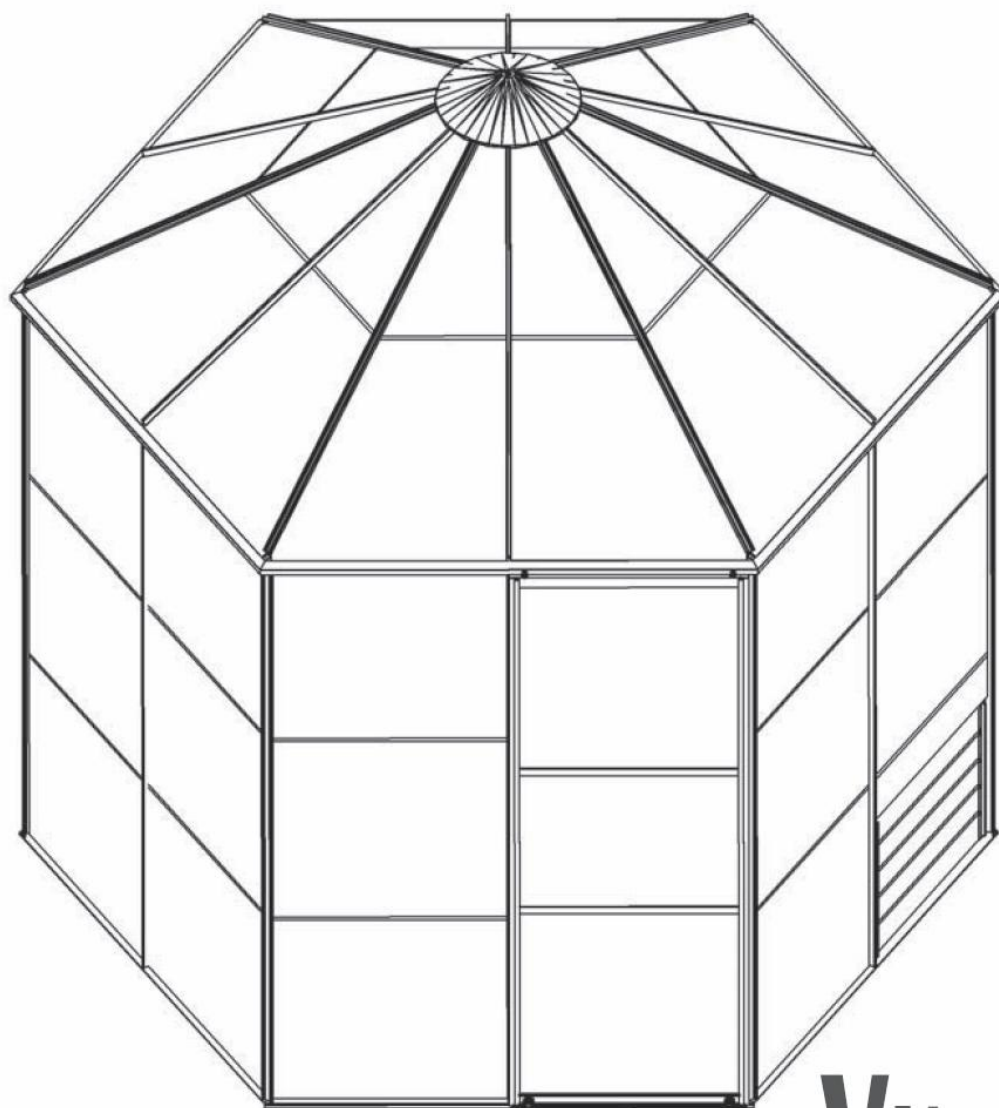

Vitavía
– makes living grow

HERA 4500

Pred stavbou si prečítajte až do konca tento montážny návod a pokyny



Item No = číslo dielu






Part = diel

Sect.Ref. = časť návodu

Size mm = veľkosť v mm

Quantity = množstvo

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity
				4500
1001		1-5	M6 x 12	130
1002		1-6	M6	140
1011		7	70	244
1012		7	11	70
1020		5 7	8000	1
1092		1-3	120	12
2001		6	M6 x 12	8
6005		2	1797	1
6008		1	1151	5
6013		1-2	1797	6
6022		1-2	1797	6
6023		5	1772	2
6036		4	Ø 380	1
6039		5	27	2

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity
				4500
6046		5	M6 x 23	2
6049		5	Ø 32	2
6051		5	Ø 6.5/25	4
6052		4	M6 x 55	1
6054		4	36	1
6057		5	16	2
6060		5	Ø 6/12	12
6061		4	Ø 6/17	2
6062		5	3.9 x 9	2
6101		1	1267	5
6102		2	1267	1
6103		1	1229	5
6104		2	622	1
6108		2	1148	1



Item No = číslo dielu

Part = diel

Sect.Ref. = časť návodu

Size mm = veľkosť v mm

Quantity = množstvo

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity
				4500
6110		1-2	1289	6
6111		4	1374	6
6112		4	1204	6
6114		5	620	1
6115		5	598	2
6117		5	598	1
6135		4	Ø 198	1
9523		6	444	2
9524		6	444	2

SK - NA ČO SI DAŤ POZOR PRED ZAČIATKOM STAVBY SKLENÍKA

Umiestnenie skleníka a jeho kotvenie

Skleník je nutné umiestniť výhradne na miestach, ktoré nie sú vystavené väčšiemu vetru alebo nárazom vetra (viac v oddieli UKOTVENIE SKLENÍKA). Rozhodne nestavajte skleník na voľne otvorených priestranstvách, ale na záveternej strane. Skleník nikdy nestavajte na piesočnatých pôdach – bol by problém so zodpovedajúcim ukotvením skleníka v zemi.

Ukotvenie skleníka

Skleník musí stáť na rovnej ploche a na takom podloží, aby udržalo uchytenie skleníka v zemi. Vždy postupujte podľa montážneho návodu výrobcu konkrétneho modelu skleníka. Ak ste si 100% istí, že pôdne podložie skleník udrží, potom zatlčením priložených kolíkov (alebo zakopaním kotiev do zeme) je možné skleník do zeme ukotviť - toto riešenie však neodporúčame. Odporúčame pre kolíky/pätky nosných profilov vykopať zodpovedajúci otvor v zemi a do tohto otvoru kolíky/pätky zabetónovať. Poškodenie skleníka z dôvodu nedostatočného ukotvenia v krajine nie je považované za výrobnú vadu a nemožno ho reklamovať.

SKLENÍK NEDÁ NIKDY NECHAŤ VOĽNE POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENIA!

Bezpečnostné upozornenia

Počas montáže používajte ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Kovové profily majú ostré hrany. Skleník stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení. Montáž skleníka nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Pozor – vyvarujte sa kontaktu oceľových profilov s vedením elektrického prúdu. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky obaly a chráňte ich pred deťmi. Skleník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o skleník neopierajte a nepresúvajte ho. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia. Skleníky aj pavilóny odporúčame stavať v troch osobách. Nesnažte sa skleník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ak trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné upozornenie výrobcu. Pokiaľ používate elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu výrobcu (pri ťahovaní zohľadnite extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matíc). Odporúčame všetky skrutky ťahovať ručne a až neskôr elektrickým skrutkovačom. V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný gril, spájkovaciu lampu, rozpálené iné elektrické či plynové spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky a pod. Pozor na elektrické káble napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (predovšetkým na prenájatých pozemkoch).

Všeobecné upozornenia

Skleník sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne jeden celý deň, v ideálnom prípade celý víkend. Skleník odporúčame stavať v troch osobách. Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehľadne a prístupne rozložte. Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiešali. **Pokiaľ niektorá z častí skleníka chýba alebo je poškodená, tak v žiadnom prípade skleník nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenie nekompletného skleníka akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka).** Uchovávajte všetky malé súčasti (skrutky, matky a pod.) v pripravenej miske, aby sa nestratili. Pre skleník si zvolte slnečné a rovné miesto bez previsnutých objektov. **VELMI DÔLEŽITÉ PRI POKLADANÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK – UV chránená strana s bielou alebo popísanou farebnou fóliou (alebo aj bez fólie, ale s nálepkou označujúcou UV chránenú stranu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; UV nechránená strana bez nápisov s čírou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepky) smerom dovnútra skleníka. Fólie (nálepku) tesne pred montážou odstráňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY SÚ V UZAVRETOM STAVE (OKNÁ A DVERE) VÝROBCOM TESTOVANÉ DO RÝCHLOSTI VETRA MAX 75 KM/HOD**
- **AK ZOSTANE OTVORENÉ OKNO ALEBO DVERE, TAK SA ODOLNOSŤ SKLENÍKA VELMI VÝRAZNĚ ZNÍŽI**
- **STRECHU PRAVIDELNE ČISTITE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRIEBEŽNE KONTROLUJTE, ČI UKOTVENIE DO KRAJINY PEVNE DRŽÍ**
- **AK PREDPOVEĎ POČASÍ HLÁSI VETERNÉ DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMÍNEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE AJ VENTILAČNÉ OKNÁ (VRÁTANE OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÁRAČOM)**
- **V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKA SNEHU ALEBO STREŠE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPORU (NAPR. EHU)**
- **ODPORÚČAME IHNEĎ PO STAVBE SKLENÍK ZAHRNÚŤ DO POISTKY VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI**
- **VŠETKY POŠKODENIA SKLENÍKA VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU UDALOSTÍ HODNOTENÝCH AKO POISTNÉ UDALOSTI (PODĽA DEFINÍCIE POISTNÝCH UDALOSTÍ ČESKÝCH ALEBO SLOVENSKÝCH POISTOVNÍ), TJ. NAPR. KRUPOBITIE, VICHRIČE (NÁRAZY VETRA), POVODEN, ZÁPLAVA, SNEH A APOD. NIE SÚ PREDMETOM ZÁRUKY A NEMOŽNO ICH REKLAMOVAŤ**

Starostlivosť a údržba

Na čistenie skleníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí skleník opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškrabanie špinavou handrou alebo špinavou hubou. Materiál skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistidlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. technického), acetón, toluén, chlór (napr. SAVO), terpentín, riedidla na farby (napr. rada S 6xxx), apod. Pri použití čistidiel a organických rozpúšťadiel dôjde vždy k zničeniu polykarbonátového skla.

POZOR - polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o produkt kompatibilný s polykarbonátom). Natretie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenie dosiek a následne celého skleníka.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE AŽ DO KONCA.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s kovovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľkami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Pri montáži konštrukcie skleníka a práci s komôrkovým polykarbonátom alebo sklom vždy používajte ochranné pracovné pomôcky, predovšetkým rukavice.
4. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a má sa používať iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
5. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali traja ľudia. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Základ skleníka musí mať absolútne presný pravouhlý tvar a skleník musí byť umiestnený v rovine. Inak nebude možné presne položiť polykarbonátové (sklenené) dosky na nosnú konštrukciu.

Pri montáži skleníka odporúčame najskôr všetky skrutky utiahnuť ľahko iba prstami, aby sa profily v prípade potreby posunuli. Skompletovanú konštrukciu potom zarovnajete do roviny a uhla a až potom pevne kľúčom utiahnete všetky skrutky.

UPOZORNENIE:

- montáž skleníka nie je nijako výrazne zložitá a zvládne ju takmer každý šikovný záhradkár, vzhľadom na väčšie množstvo skrutiek však vyžaduje relatívne viac času
- **ak máte v úmysle stavbu murovanej alebo betónovej podmurovky, tak ju stavajte až po zakúpení skleníka a po montáži oceľovej základne (alebo konštrukcia skleníka), uvádzané rozmery skleníka sú najväčšie vonkajšie rozmery skleníka vrátane presahov strechy a nemôžu byť použité na vymieranie a stavbu podmurovky**
- v prípade používania prírodných hnojív (konský / kravský hnoj, slepačince, apod.), umelých hnojív, pesticídov, herbicídov a iných chemikálií môže po dlhšej alebo aj kratšej dobe dochádzať ku korózii oceľových dielov skleníka
- **tento produkt je určený výhradne pre nekomerčné domáce použitie**

- **POZOR PRI HROZIACIM VETRU (NAPR. PRED BÚRKOU ALEBO PODĽA PREDPOVEDE POČASIA) MANUÁLNE IHNEĎ ZATVORTE VETRACIA OKNÁ VYBAVENÉ AUTOMATICKÝMI OTVÁRAČMI (PRÍPLATKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO)**
- **V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKU SNEHU ALEBO STRECHE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPERU, ABY UDRŽALA VÁHU SNEHU - NAJMA PRI VÄČŠÍCH PRÍVALOCH SNEHU**
- **NA ZIMU ZO SKLENÍKU ODMONTUJTE AUTOMATICKÝ OTVÁRAČ OKNÁ (PRÍPLATKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO) A USKLADNITE HO PRI TEPLOTÁCH VYŠŠÍCH AKO 0°C (MRÁŽ MÔŽE OTVÁRAČ POŠKODIŤ)**

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

1. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s hliníkovými profilmi, so sklom alebo polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko – vždy ho ihneď bezpečne odstráňte.
2. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a mal by byť používaný len na tento účel. Pri užívaní k inému účelu preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
3. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali dvaja ľudia.
4. Pri použití rebríka by ho mala jedna osoba pridržovať, medzitým čo druhá bude pracovať.
5. Ak sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa - v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Skleník musí byť vždy ukotvený.

POKyny NA ZOSTAVENIE

VOĽBA UMIESTNENIA

Vždy sa snažte pre umiestnenie vášho skleníka voľiť snečné miesto, **chránené pred vetrom**. Skleník je odolný vetru do rýchlosti vetra 75 km/hod.

Pozor - pri zasklení polykarbonátom (hladký a lesklý plast) môže vo veľmi ojedinelých prípadoch pri dopade snečných lúčov dochádzať k vzniku odleskov a tým teoreticky k obťažovaniu susedov.

DÔLEŽITÉ

Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Aby ste lepšie identifikovali a prekontrolovali jednotlivé časti, vyberajte ich prosím, z krabíc po jednom.

Je dôležité, aby sa jednotlivé súčasti nepomiešali.

Ak niektorá z častí skleníka chýba, tak skleník v žiadnom prípade nestavajte a kontaktujte ihneď svojho dodávateľa.

Ak vplyvom počasia dôjde k poškodeniu skleníka, ktorý nebol vo chvíli poškodenia úplne dokončený, nemusí byť uznaná záruka.

Max. ťahová sila matíc (1002) je 3 Nm.

POMÔCKY NEVYHNUTNÉ K ZOSTAVENIU

Skrutkovač (bežný a križový PH2), kľúč na matky o veľkosti 10mm, kombinovaný kľúč, štafle, rezák, páskový meter, vodováha, vrtačka

ÚDRŽBA

Skleník by mal byť občas jemne opláchnutý vodou so saponátom alebo iným umývacím prostriedkom. **Pred umytím skontrolujte, či použitý prostriedok nebude pôsobiť agresívne voči hliníku alebo sponám držiaciim sklo.** Pravidelne čistite mechanizmus dverí a dbajte na to, aby v hornej ani dolnej kofajničke nezostávali žiadne nečistoty.

0 - ZÁKLADŇA

Dôležité! Skleník je možné postaviť len na klasickú murovanú podmurovku alebo na oceľovú základňu, ktorá podmurovku nahrádza.

Základňa skleníka musí mať presný pravouhlý tvar a musí byť umiestnená v rovine.

Základňa z pozinkovanej ocele je k dispozícii ako príslušenstvo pre všetky modely skleníkov (záleží od modelu).

(Pozor! Len ak bude skleník umiestnený na veternom a nechránenom mieste: Vyvrtajte diery do základových spodných hliníkových profilov skleníka aj do oceľovej základne a oboje pevne spojte skrutkami s matkami.)

Ak si chcete radšej vybudovať vlastné murované alebo betónové základy, dbajte pokynov uvedených v nákrese 0. Medzi murovanou / betónovou základňou a hliníkovou konštrukciou (A-A) by mali byť umiestnené aspoň 18 mm vysoké a nie viac ako 32 mm široké drevené laty. Na strane, kde budú umiestnené dvere, by nemali byť drevené laty širšie ako 55 mm (B-B). Tieto laty by mali byť k základni pripevnené 50mm dlhými skrutkami (nie sú obsiahnuté v balení). Základy by mali byť zapustené do zeme do nezamrzajúcej hĺbky v danej oblasti.

Všetky nákresy ukazujú náhľad zvnútra skleníka, s výnimkou práve tohto (nákreš 0), ktorý ukazuje pohľad i zvonku skleníka.

Základňa musí byť pevne ukotvená do zeme alebo do nosného povrchu.

Skleník so základňou nesmie byť voľne položený na zemi – hrozí poškodenie vetrom – alebo priamo „odfúknuť“ skleníka.

1 - KONŠTRUKCIE STENY

Položte všetky časti na zem a voľne ich spojte (1.1 až 1.6).

Poznámka: Do všetkých vyvrtaných dierok vo vertikálnych lištách si pripravte skrutky. Takto si pripravte všetky steny.

2 – KONŠTRUKCIE STENY S DVERMI

Položte všetky časti na zem a voľne ich spojte (2.1 až 2.6).

3 – SPOJENIE ODDĚLENÝCH ČASTÍ

Všetkých šiest stien priskrutkujte k sebe s použitím rohových plieškov 1092, (3.1 až 3.3).

Teraz umiestnite pripravený rám skleníka na základňu a voľne ho s ňou spojte. (Tieto skrutky plne dotiahnite až vtedy, až budete mať v ráme umiestnené zasklenie.)

Zarovnajte a potom zoskrutkujte pevne skleník tak, aby mal presne pravouhlý tvar a aby všetky skrutky boli dotiahnuté.

Nikdy skrutky príliš neťahajte! (Max. 3Nm)

4A – STRECHA

Tip: Pred montážou strechy vtačte do lišt (6111) a (6112) tesnenie (1020) a zrežte podľa dĺžky lišt (7.2)

Pripojte strešné lišty (6111) a (6112) na kužeľ (6135) (4.1/4.2))

Utiahnite skrutky.

Pripevnite vonkajší kužeľ (6036) cez zmontované profily použitím matky (1002), skrutky (6052), vložky (6054) a podložky (6061) (4.3).

4B – STRECHA

Dvaja ľudia by teraz mali zdvihnúť konštrukciu strechy hore do správnej polohy.

Voľne spojte rohové lišty k previsom / odkvapom na všetkých 6 rohoch (4.4) a potom stredové lišty k stredu previsov (4.5).

Utiahnite všetky skrutky.

5 – DVERE

Vertikálne dverové lišty (6023) položte na zem a pripravte si do predvrtaných dierok 6 skrutiek.

Do lišt (6023) vložte tesnenie (1020) a odrežte na požadovanú dĺžku (5.1).

Umiestnite spodnú dosku (1) a voľne spojte dolnú lištu (6117) ku stenovým

lištám (6023) za pomoci pripravených koncových skrutiek (1001), matiek (1002) a podložiek (6060) (5.2).

Dávajte pozor, aby dolné okraje lišt (6023) boli zrovnané s drážkami na povrchu / prednej strane dolnej lišty (6117), ako je ukázané. To zaisťuje správny presah dolnej lišty.

Umiestnite strednú dosku (2) a voľne spojte stredové lišty (6115) s (6023) (5.3a).

Umiestnite hornú dosku (1) a voľne spojte stredové lišty (6115) s (6023) (5.3b).

Nakoniec spojte vrchnú lištu (6114) s (6023) použitím posledných štyroch pripravených skrutiek (5.4).

Pred tým, než skrutky plne dotiahnete, uistite sa, že dvere majú pravouhlý tvar. To zistíte zmeraním uhlopriečok, ktoré tak musia byť rovnako dlhé.

Na spodnú lištu (6117) voľne pripevnite kolieska (6049) a zarážky (6039) za použitia matky (1002), skrutky (6046) a podložiek (6051) (5.2).

Za pomoci skrutiek (6062) pripevnite plastové zarážky (6057) k vrchnej lište (6114) (5.4).

Dvere môžu byť teraz umiestnené do skleníka. Vložte plastové zarážky (6057) do drážok v lište (6110) (5.6) a potom spodné kolieska do koľajničky na prahovej lište (6102) (5.7) (5.8).

Zaveste dverné zarážky (6039) pod okraj na (6102) a utiahnite skrutky koliesok (6046) (5.7).

6 – STREŠNÁ VENTILÁCIA

Upravte dĺžku gumového tesnenia na ventilačných bočných oknách (9523) a (9524).

Ventilácia môže byť umiestnená len na spodnej časti akejkoľvek steny, v úseku, ktorý nie je vybavený diagonálnou výstuhou (6008).

Pripevnite ventilačné okno (9523) a (9524) k rohovej lište (6022) a stredovej lište (6013) vloženie skrátených skrutiek

(2001) do drážok v týchto lištách (6.2) (6.4).

Otvorte ventilácie a posuňte dosky (3) na miesto (6.3).

Ohnite konce zarážok proti doskám, aby ste ich bezpečne upevnili na mieste.

7 – ZASKLENIE

Pri práci so sklom dbajte na zvýšenú opatrnosť a bezpodmienečne dodržiavajte všetky zásady bezpečnej práce. Použite vhodné bezpečnostné pomôcky (rukavice, štít na oči, pevnú obuv a pod.)

Uistite sa, že všetky polykarbonátové tabule (ak je tento výrobok obsahuje) máte smerom nahor (do exteriéru) tou stranou, ktorá je chránená proti UV žiareniu. Táto strana je označená nápismi (external side) alebo nálepkou alebo iným jasným označením. Strana s priehľadnou fóliou je vždy vnútorná.

Prosím, dodržujte už spomínané bezpečnostné pokyny.

Vtlačte tesnenie (1020) do všetkých hliníkových profilov (7.2) a odrežte podľa potrebnej dĺžky.

Použite rebrík a začnite sa zasklievaním strechy tak, že budete stáť vnútri skleníka a budete pracovať skrz voľné miesta v streche.

Zaisťte dosky použitím svoriek (1011) (7.3) (7.4) a sponiek (1012) (7.5).

Uistite sa, že horný okraj dosky (5) je zastrčený pod dolným okrajom dosky (6) s (1012) medzi nimi (7.5) a že spodný okraj dosky (5) sedí v žliabku v odkvapoch.

Pri stenách začnite od spodnej časti.

Teraz môžete napevno utiahnuť všetky skrutky spájajúce skleník so základňou.

DOKONČENIE

Odporúčame, aby ste váš skleník na hranách utesnili silikónovým tmelom.

Silikónový tmel nie je priložený v balení. Vnútri skleníka umiestnite cedulku s bezpečnostným varovaním.

Na našich skladoch je k dispozícii široká ponuka doplnkov, ktorými môžete váš skleník zdokonaľiť.

O všetkých možnostiach sa, prosím, informujte u vášho dodávateľa.

BEZPEČNOSTNÁ POZNÁMKA

V prípade silného vetra zatvorte dvere, aj strešnú ventiláciu.

V prípade silného sneženia odpratávajte pravidelne snehovú pokrývku zo strechy alebo streche dodajte dostatočnú podporu, aby udržala váhu snehu.

V zime odporúčame skleník vykurovať (ak v ňom chcete ponechať rastliny na prezimovanie).

POZNÁMKY

NA ÚPLNÚ OCHRANU VÁŠHO SKLENÍKU VÁM ODPORÚČAME ZAHRNÚŤ HO DO POISTKY VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI.

Pri stavbe skleníka berte tiež do úvahy zákony o stavebníctve, ktoré je nutné brať do úvahy v prípade stavby skleníka na určitých miestach.

Priloženú nálepku s označením modelu skleníka po úspešnom postavení skleníka nalepte na vnútornú stranu dverí (6114).

Tato informácia je dôležitá, ak budete v budúcnosti potrebovať niektoré časti vymeniť.

Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste pre prípadné neskoršie použitie.

Naša spoločnosť stále zdokonaľuje svoje výrobky, a preto si vyhradujeme právo na zmenu uvedeného textu bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade problémov pri stavbe skleníka volajte v pracovné dni náš HOT LINE (ČR):
tel. +420 739 661 428

Ďakujeme Vám za nákup skleníka a dúfame, že Vám bude dlho slúžiť k Vašej plnej spokojnosti.

Dodávateľom nosnej konštrukcie tohto skleníka je britská firma Vitavia Garden Ltd.

Plastové presklenie bolo vyrobené firmou LANIT PLAST, s.r.o. z polykarbonátu od britských firiem Brett Martin alebo Palram Europe Ltd. Pre obidva výrobcu polykarbonátu sme už niekoľko rokov generálnym partnerom pre ČR a pre oboch polykarbonátov disponujeme vlastnými skúšobnými protokolmi z českých štátom akreditovaných skúšobní.

Ku skleníku je možné zakúpiť rad doplnkov a príslušenstva – kompletný prehľad nájdete na našom eshope www.lanitgarden.sk

Záručný aj pozáručný servis:

K písomnému vybavovaniu reklamácie používajte výhradne tento kontakt

LANIT PLAST, s.r.o.

Hlubočinka 809

251 68 Sulice




ČESKÁ REPUBLIKA

Alebo nám napíšte mail (odporúčame):

a) nekompletná dodávka (chýba nejaký diel) - technik@lanitplast.cz

b) výrobná alebo funkčná vada - reklamace@lanitplast.cz

0





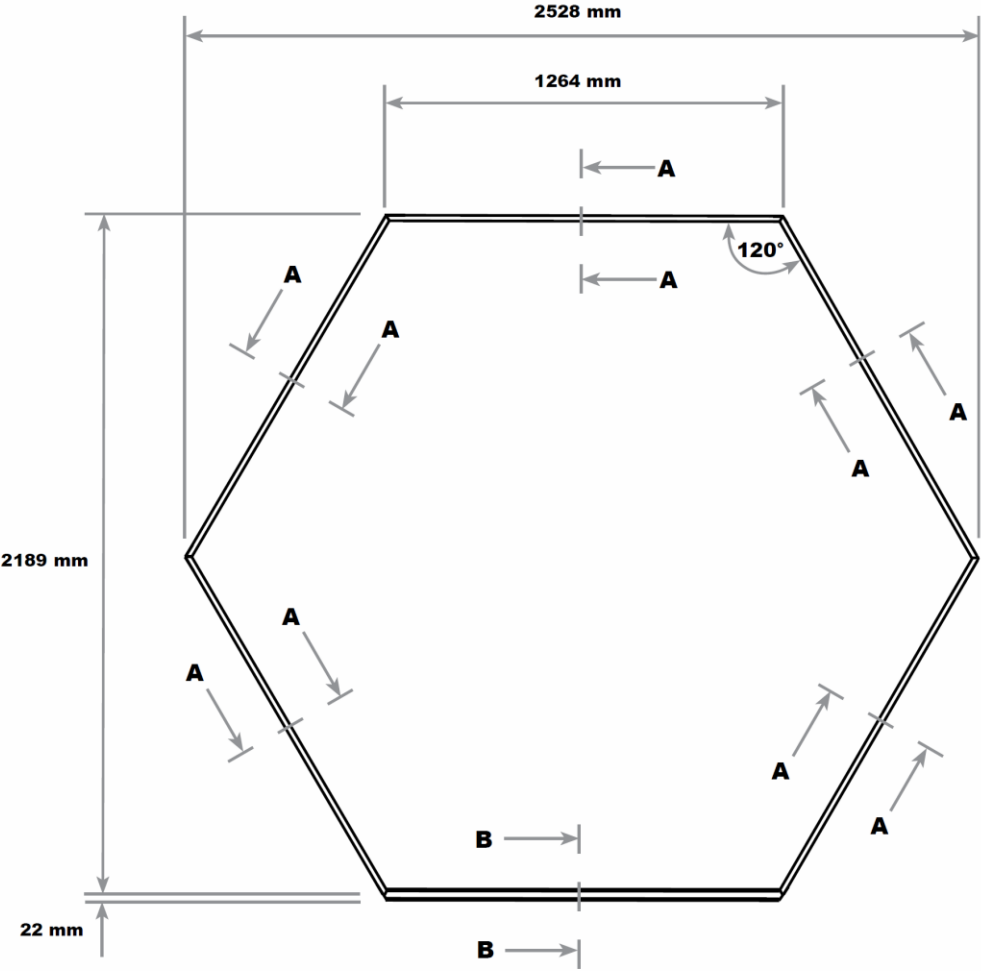
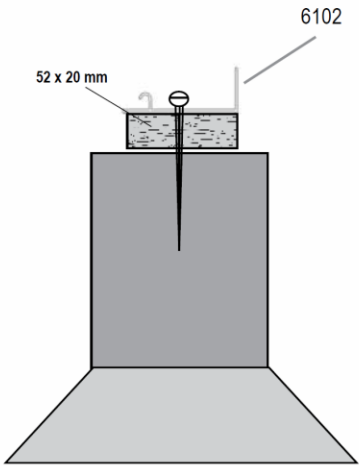
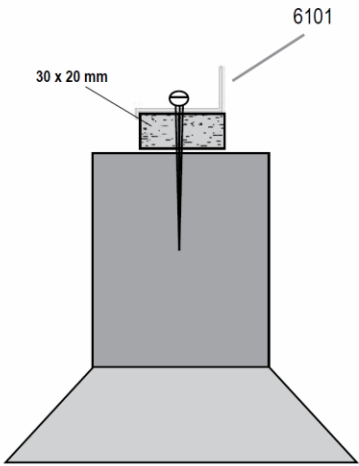


HERA 4500

1



1001 5 x 8	
1002 5 x 8	
1092 5 x 1	
6008 5 x 1	
6013 5 x 1	
6022 5 x 1	
6101 5 x 1	
6103 5 x 1	
6110 5 x 1	

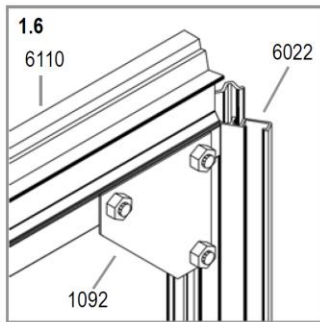
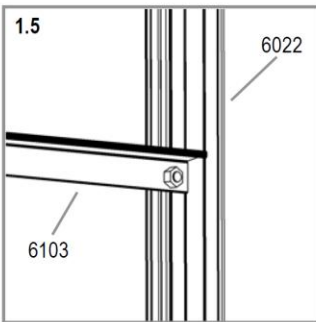
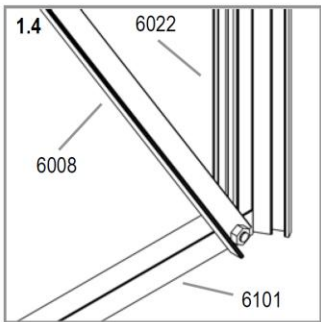
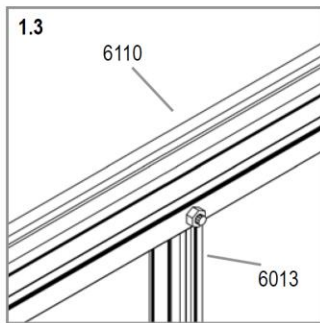
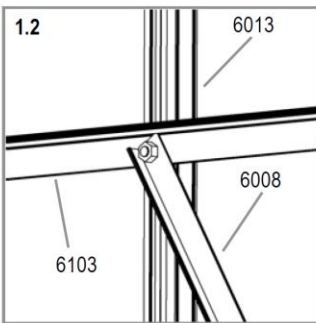
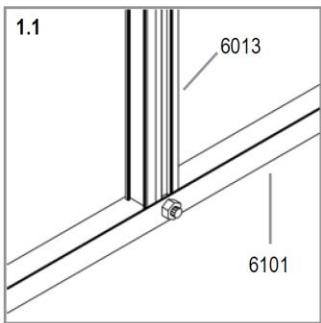
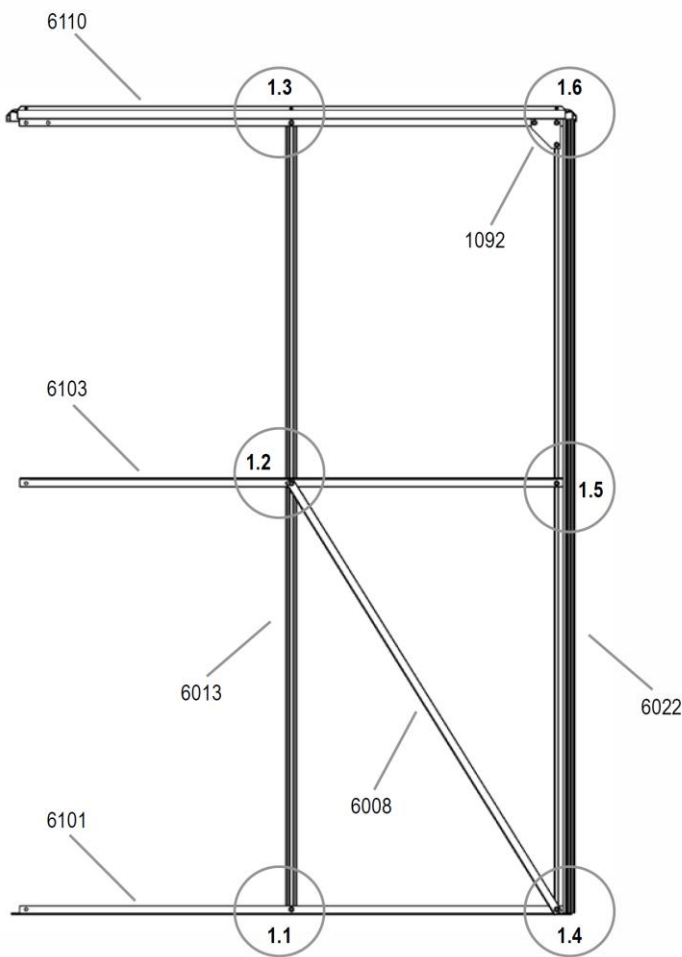


HERA 4500

2



1001 x8	
1002 x8	
1092 x1	
6005 x1	
6013 x1	
6022 x1	
6102 x1	
6104 x1	
6108 x1	
6110 x1	

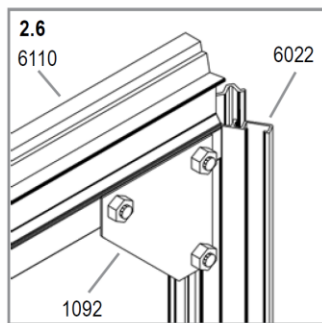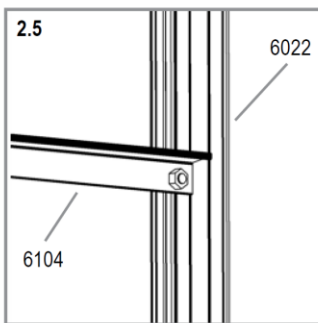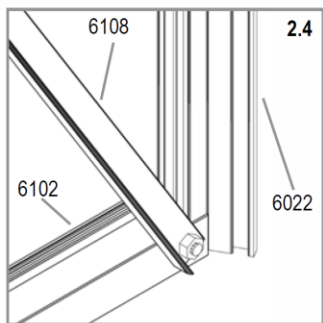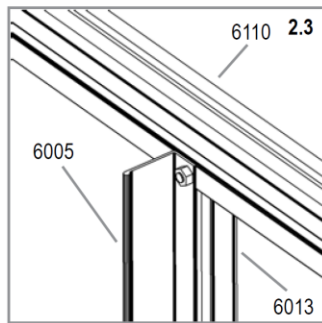
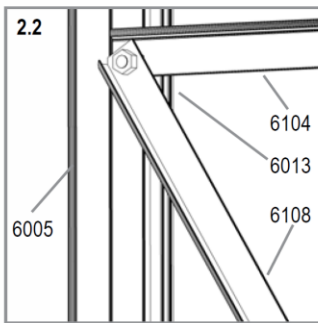
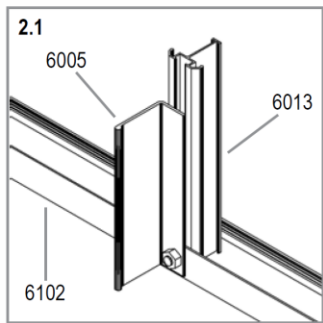
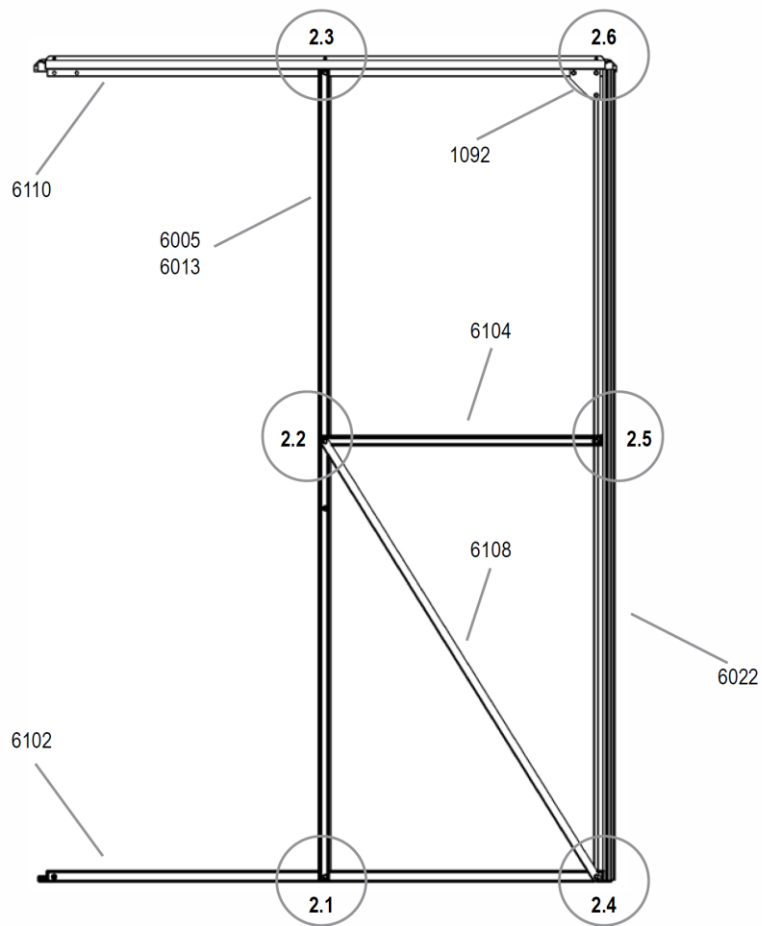


HERA 4500

3



1001 x29	
1002 x29	
1092 x6	

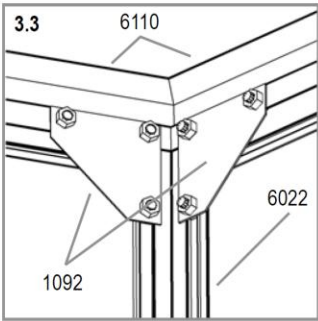
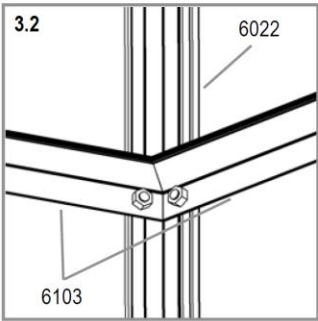
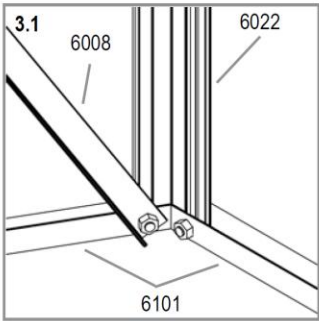
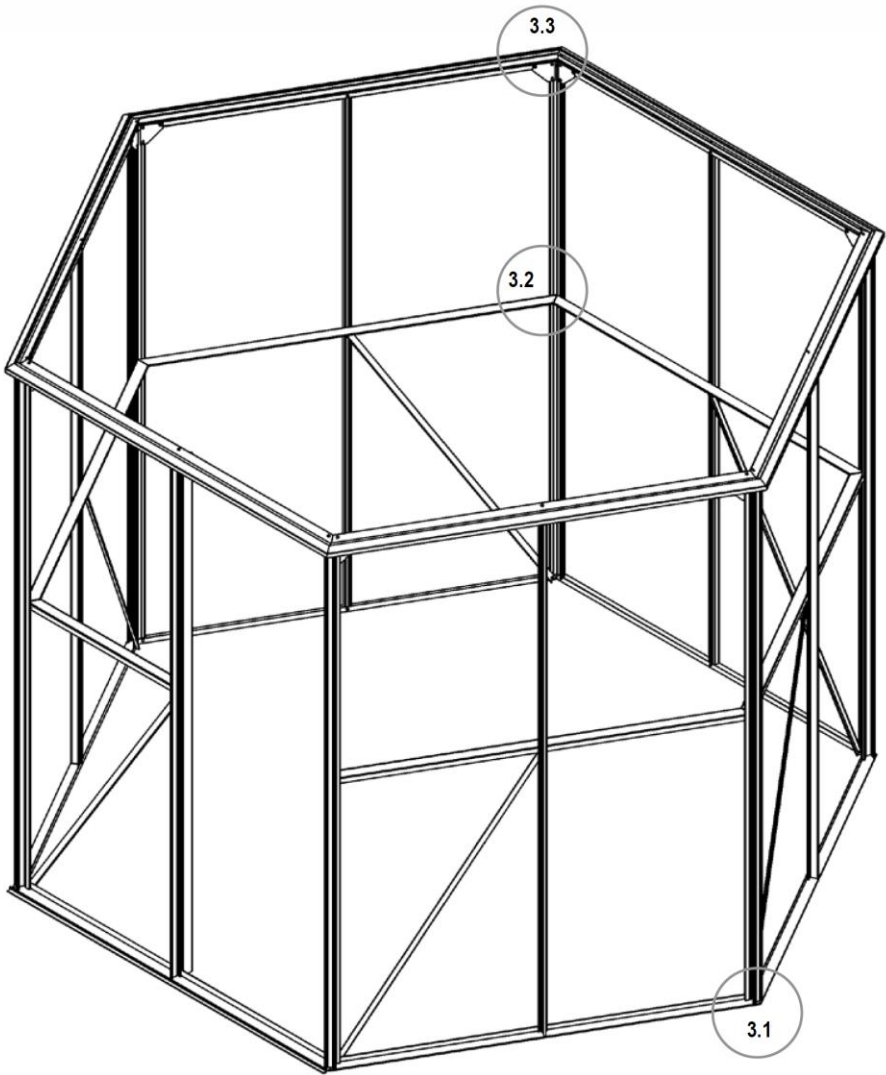


HERA 4500

4A



1001 x18	
1002 x19	
6036 x1	
6052 x1	
6054 x1	
6061 x2	
6111 x6	
6112 x6	
6135 x1	

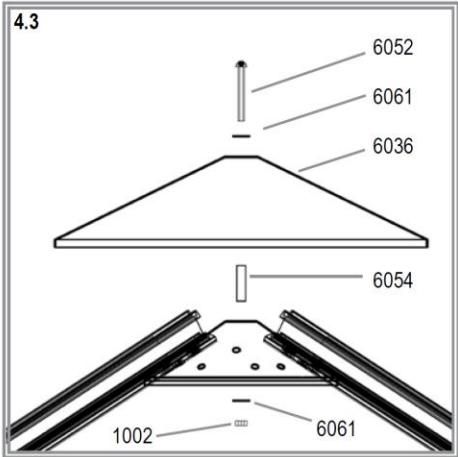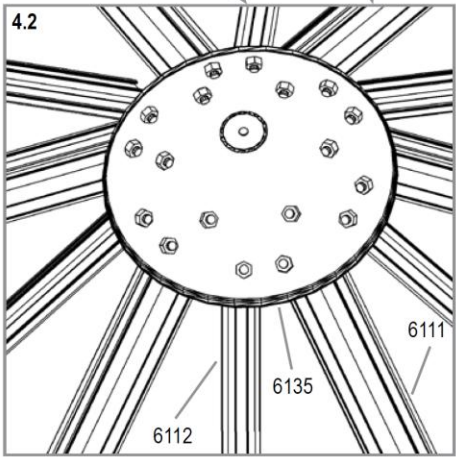
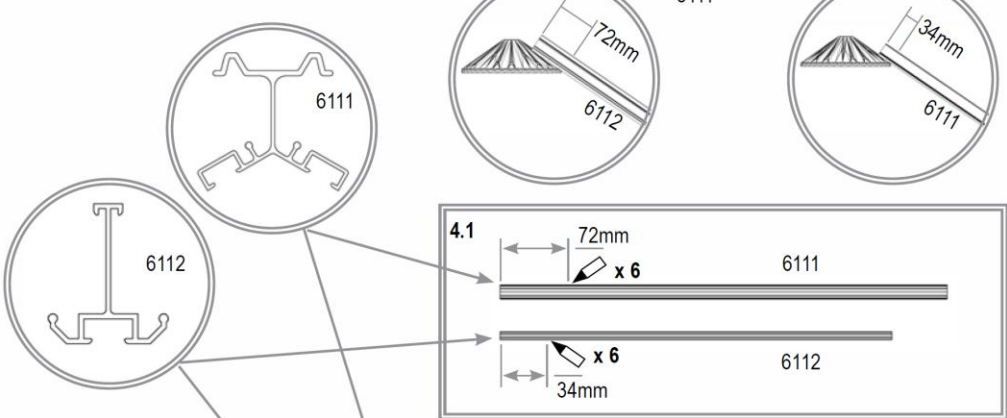
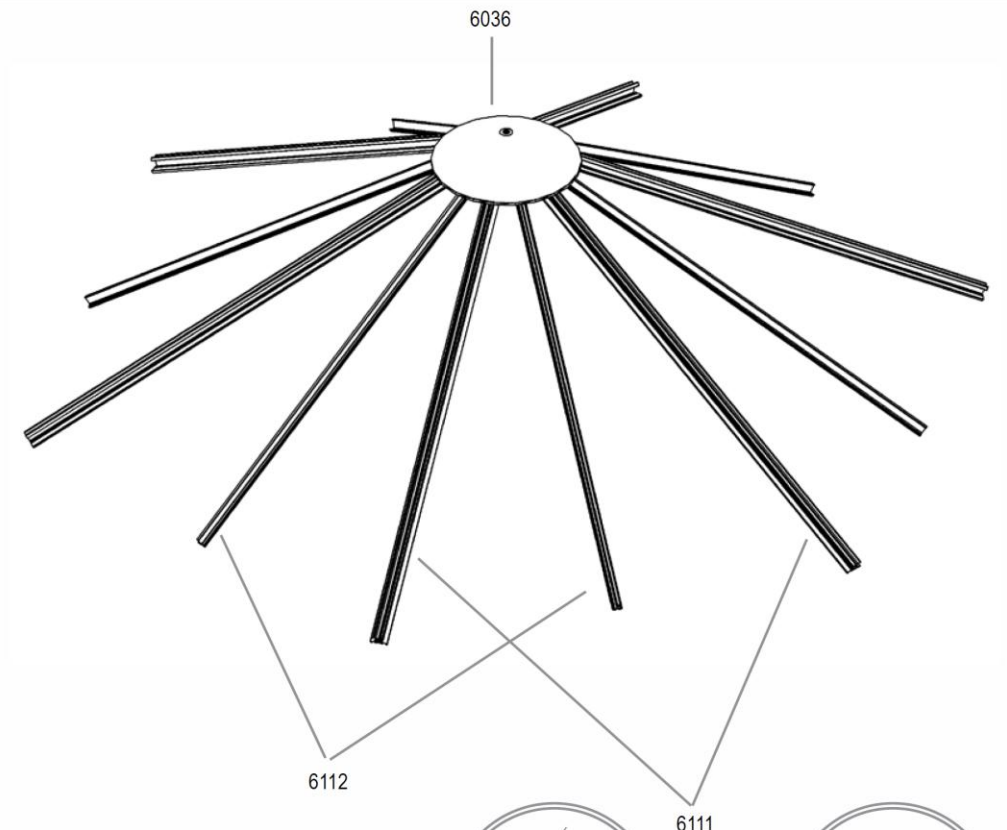


HERA 4500

4B



1001 x18	
1002 x18	

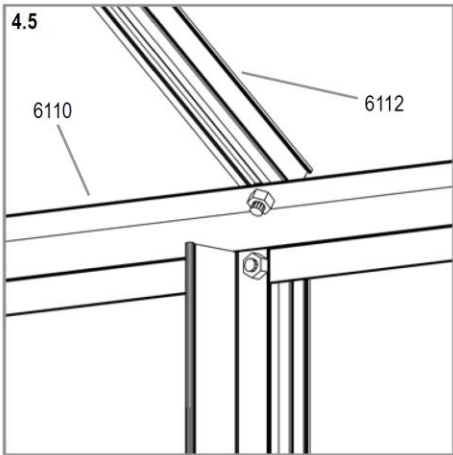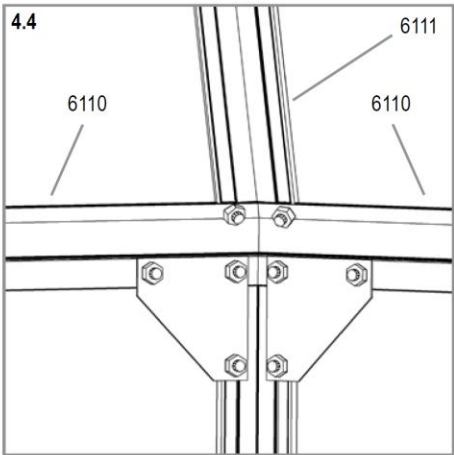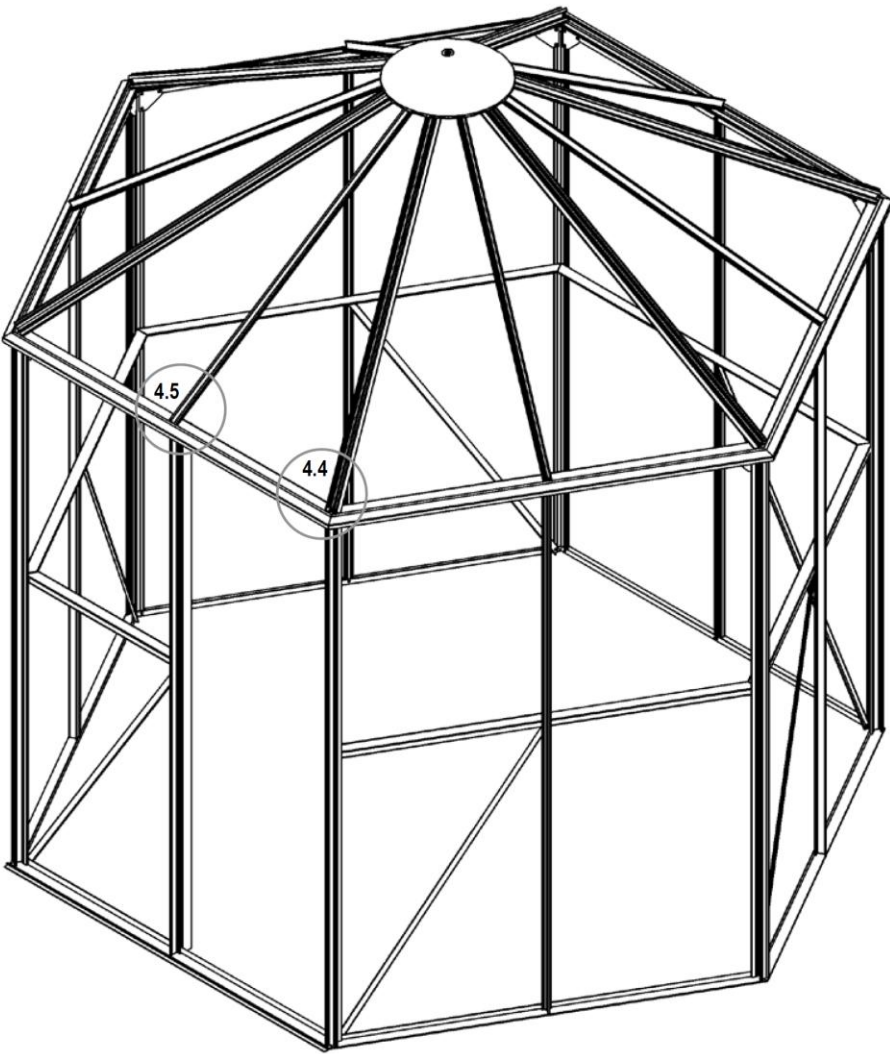


HERA 4500









5



1001 x12	
1002 x14	
1020 x6	
6023 x2	
6039 x2	
6046 x2	
6049 x2	
6051 x4	
6057 x2	
6060 x12	
6062 x2	
6114 x1	
6115 x2	
6117 x1	

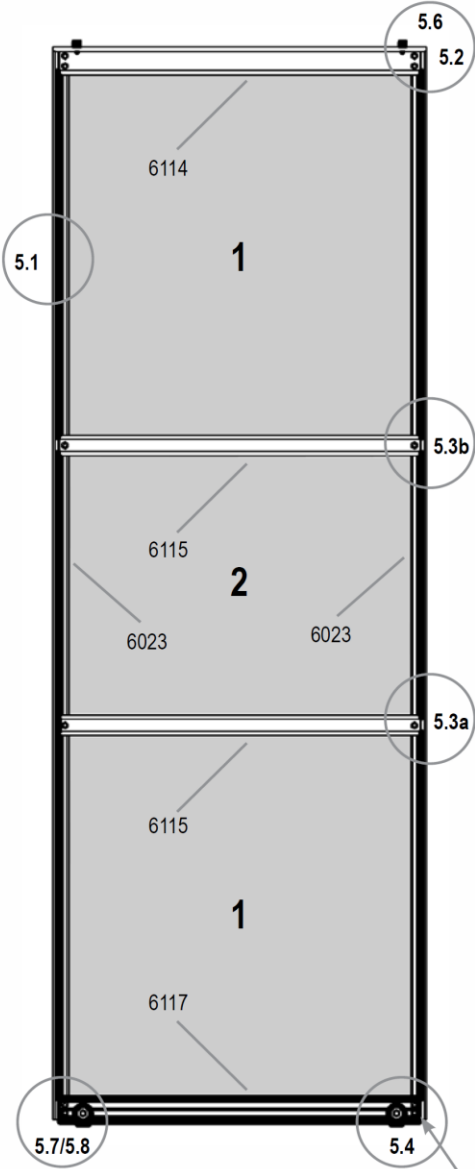

5.5	No.	mm	4500
1	3679011	610 x 610	2
2	3679181	610 x 442	1
Total			3

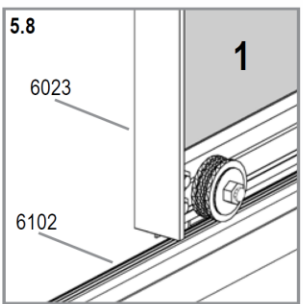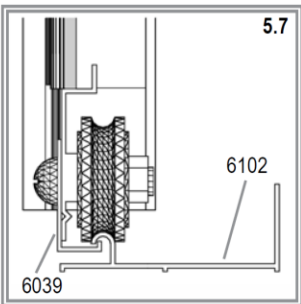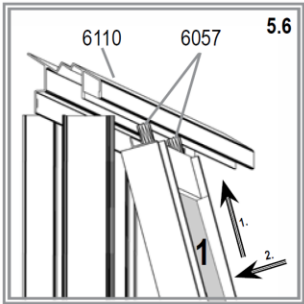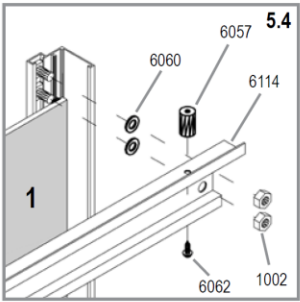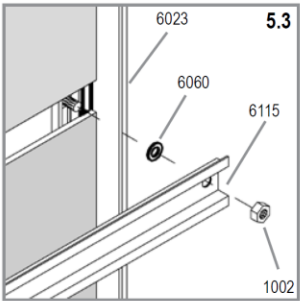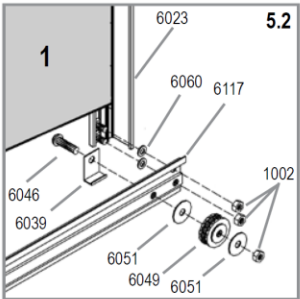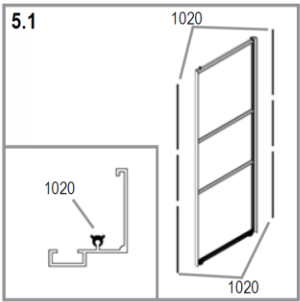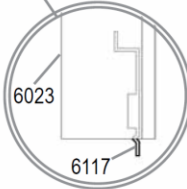


HERA 4500




6



1002 2x4	
2001 2x4	
9523 2x1	
9524 2x1	

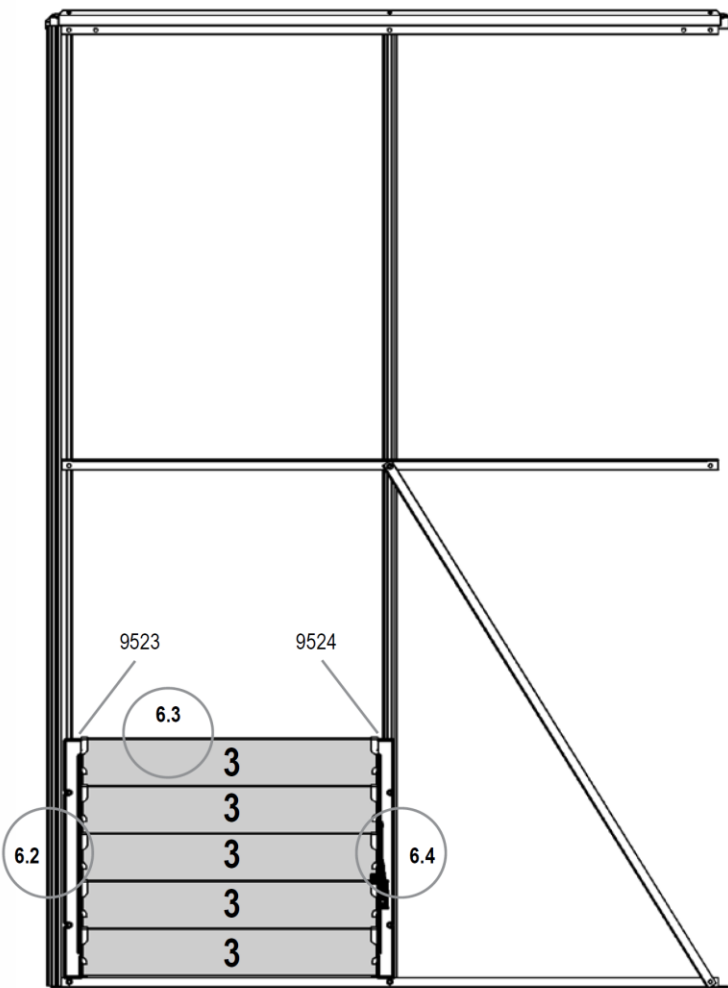

6.1	No.	mm	4500
3	3679251	549 x 100	2 x 5
Total			10

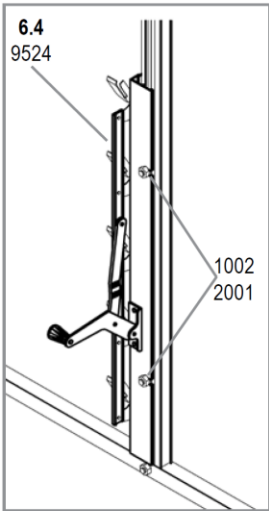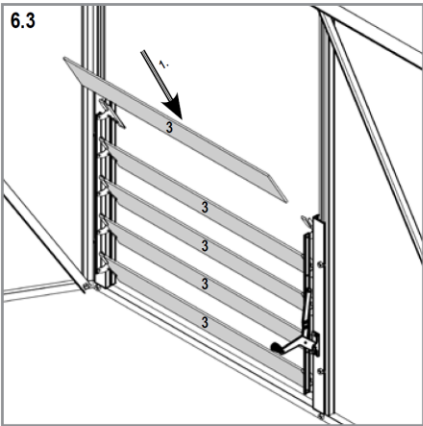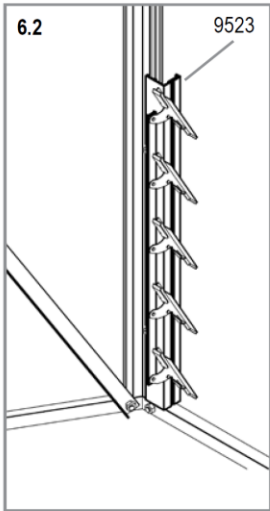


HERA 4500






7



- 1011
x224
- 1012
x68
- 1020
x1

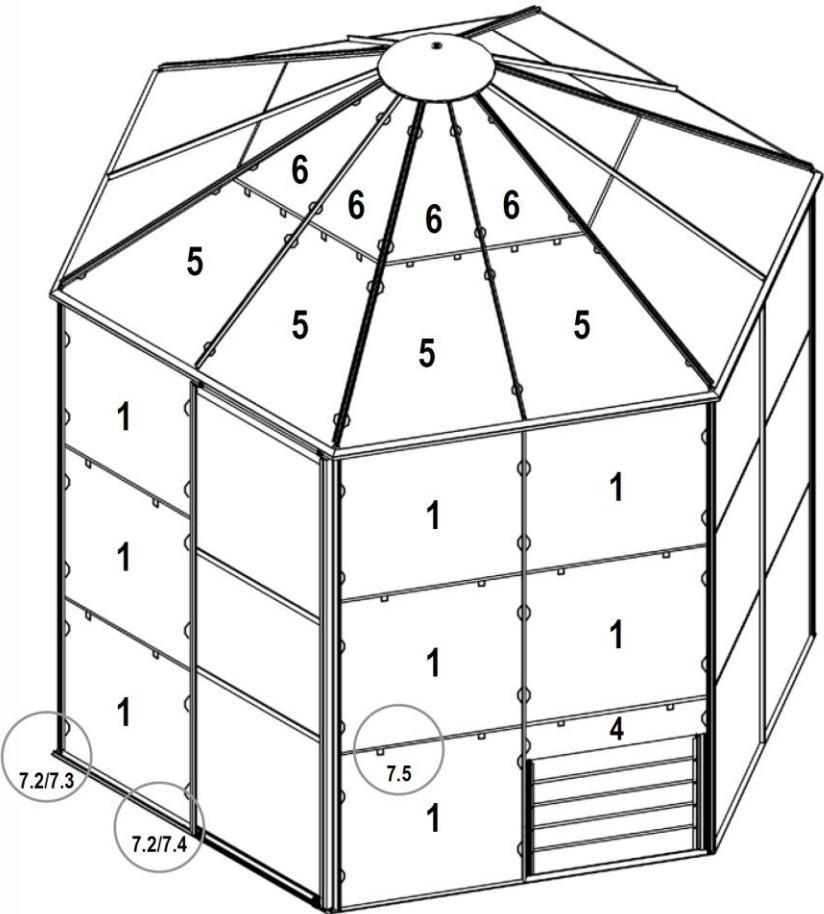

7.1	No.	mm	4500
1	3679011	610 x 610	31
4	3679921	610 x 150	2
5	3679391	610/326 x 610/20	12
6	3679381	332/38 x 610	12
Total			43

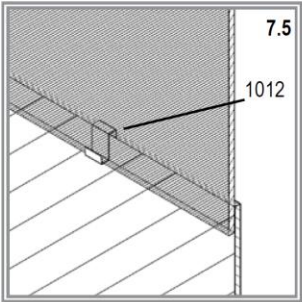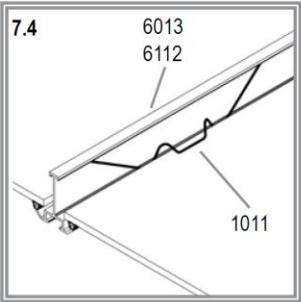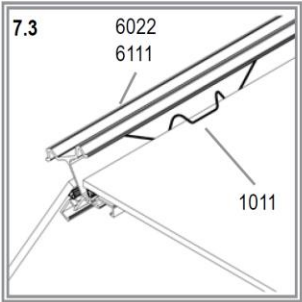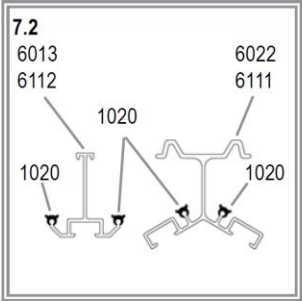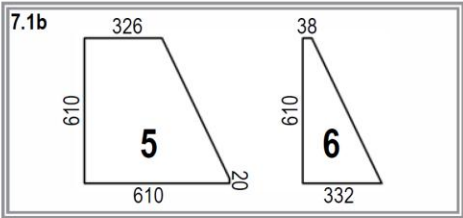

HERA 4500